


テレビ放送を見る つづき

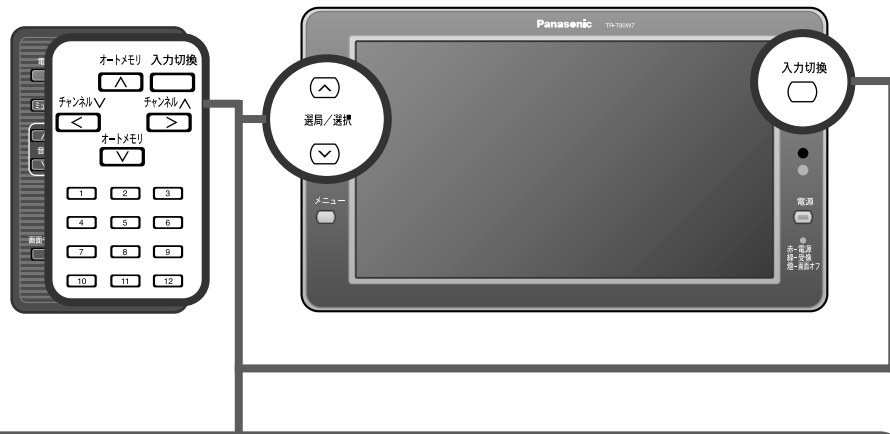

3 本体の またはリモコンの を押して、テレビ画面にする

例) 工場出荷設定の場合




※当社製車載用デジタルチューナーを専用ケーブルで接続したときのみ

4 マニュアル選局： リモコンの を押して見たいチャンネルを選ぶ
ボタンを押すごとに1チャンネルずつ進む (戻る)

オートメモリ選局： 本体の またはリモコンの を押して見

たいチャンネルを選ぶ
(メモリーされたチャンネルはボタンを押すごとに
選択されます。 次ページ)

ダイレクト選局： リモコンの ~ を押して見たいチャンネルを選ぶ
(から にメモリーされているチャンネル
を直接選択できます。 22ページ)




お知らせ

- ビデオ入力端子に何も接続しないときは・・・
ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとビデオ1、ビデオ2およびカメラの画面表示をスキップさせることができます。 (33ページ)
- お使いのカーオーディオ (FMラジオ付) で音声を聞くとときは、FMトランスミッターの設定 (24、25ページ) をご参照ください。

選局のしかた

オートメモリ選局

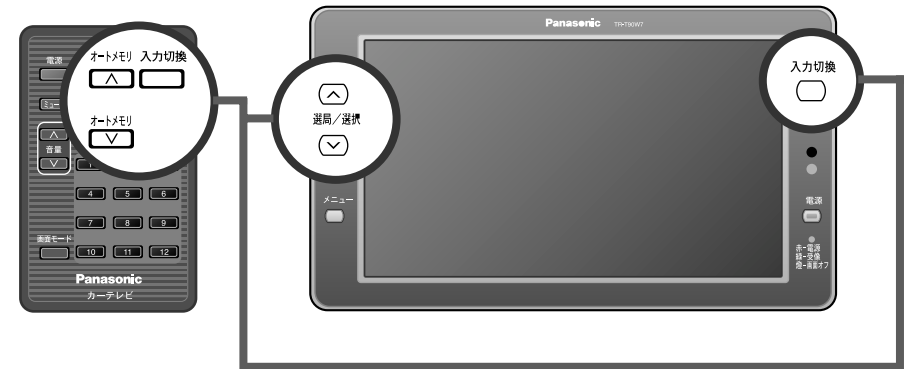


オートメモリ機能 受信可能な複数のチャンネルを探して記憶します。

1 本体の またはリモコンの を押して、テレビ画面にする

2 本体の またはリモコンの を1秒以上押す

サーチが始まり受信可能なチャンネルをメモリーして、メモリーされたチャンネルを左から画面に表示し、元のチャンネルに戻りオートメモリを終了します。



- 受信可能なチャンネルを探して記憶します。
- 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。

お知らせ

- オートメモリは、操作するたびに更新されます。
- 映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。また、映るチャンネルでも記憶されないこともあります。
- お好みに応じて、オートメモリの感度を切り換えることができます。 (33ページ)