

# 接続のしかた

## 電源リード

オーディオ  
アンプなど  
との接続用

オーディオアンプコントロール出力  
(テレビON時12Vを出力、ただし、  
電源としては使用できません。誤って  
接続しますと機器が故障します。)

チューナー連動  
当社製車載用デジタル  
チューナーとの接続  
( 46ページ)

テレビコントロール出力※2  
テレビON入力※2

使用しません

車載用  
カラーカメラ  
との接続用

ON/OFF出力  
(L/カメラON、5V/カメラOFF)  
カメラ強制入力  
(L/カメラOFF、5~12V/カメラON)

通常はこの3本を接続  
してください

パーキングブレーキ入力

アクセサリ電源(ACC電源)入力  
(DC 12V入力)


エンジンキーを抜いたとき電源が切れる  
カーラジオ、シガーライター用電源(⊕)  
へ接続してください。  
常時電源が入っている個所には接続しない!

注意 3A以外は  
使用しない


アース  
(車体の金属部分へ接続してください。)

FMトランスミッターアンテナ

線をのぼし音が最も大きく、  
かつ雑音が出ない場所へ引き  
回してください。

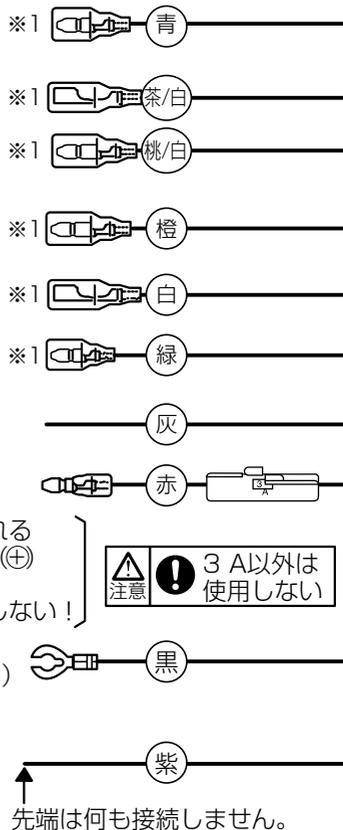

- ※1...TR-T70WZには先端の端子はありません。
- ※2...チューナーと専用端子で接続した場合は、使用しません。  
チューナーで既に接続線(茶/白、桃/白)が使用されて  
いる場合は、接続できません。

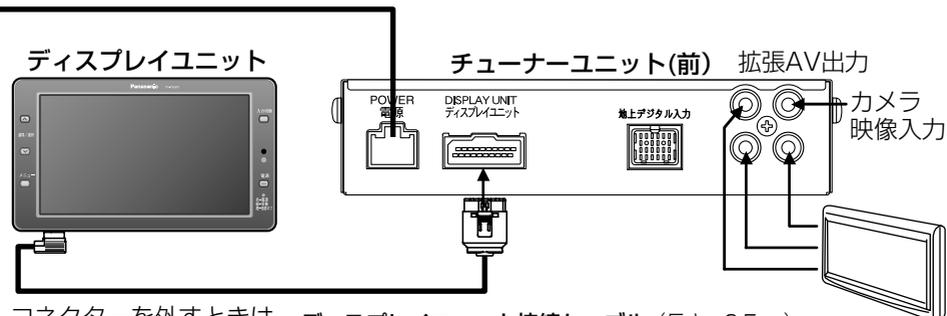

コネクターを外すときは、  
コネクターを本体側に  
押した状態でストッパー  
を押しながら、引き抜い  
てください。


ディスプレイユニット接続ケーブル(長さ: 2.5 m)  
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回してください。  
ケーブルの長さが届かない場合は別売のディスプレイユニット  
延長ケーブル(TW-BLTC73、長さ: 3 m)をお求めください。

## パーキングブレーキ入力

### ●運転者からテレビが見える位置に取り付ける場合

パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。

サイドブレーキ

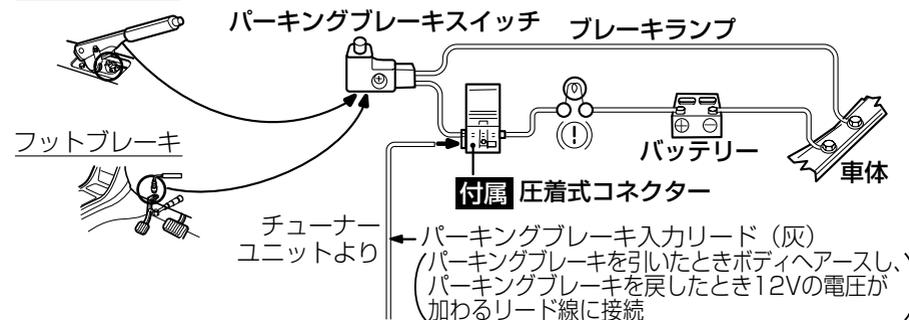

### ●運転者からテレビが見えない位置(助手席方向専用に固定または後席専用)に取り付ける場合

