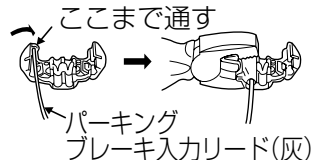
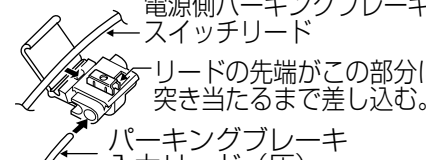
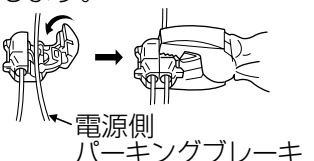
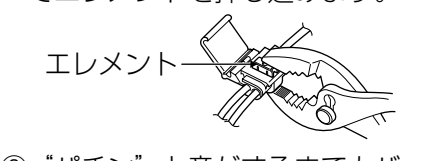
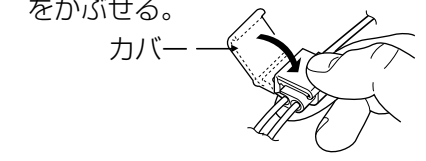


圧着式コネクタ


●圧着式コネクタの接続

付属の圧着式コネクタは2種類使用しています。
お買い上げいただきました現物を確認していただき、次のいずれか（タイプ（A）、タイプ（B））の図を参照し、接続してください。

タイプ (A)	タイプ (B)
<p>①パーキングブレーキ入力リード（灰）の先端に圧着式コネクタを取り付けます。</p> <p>ここまで通す</p>  <p>パーキングブレーキ入力リード(灰)</p>	<p>①パーキングブレーキ入力リード（灰）の先端をコネクタの穴に通します。</p> <p>電源側パーキングブレーキスイッチリード</p> <p>リードの先端がこの部分に突き当たるまで差し込む。</p> <p>パーキングブレーキ入力リード（灰）</p> 
<p>②圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。</p>  <p>電源側パーキングブレーキスイッチリード</p>	<p>②リード線がコネクタから抜けないように注意しながらペンチなどでエレメントを押し込みます。</p> <p>エレメント</p> 
	<p>③“パチン”と音がするまでカバーをかぶせる。</p> <p>カバー</p> 

※接続するリードが細い場合（0.3 mm²以下）、接触が不十分になりますのでご注意ください。

車載用デジタルチューナーを専用線で接続する

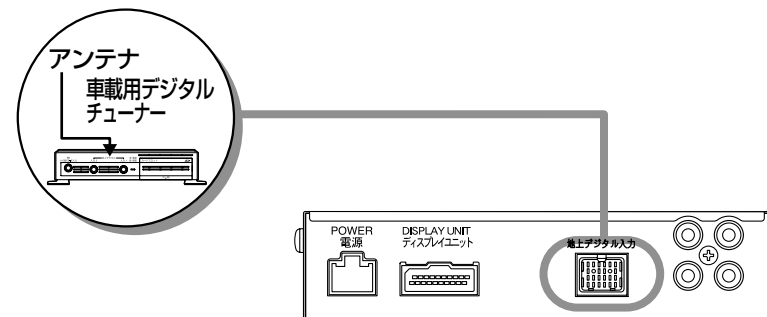

当社製車載用デジタルチューナーを本機に接続する

- 接続には別売の車載デジタルチューナー接続ケーブル（TW-BLTD015またはTW-BLTD06）が必要です。（[P.66](#)ページ）

お願い

設置・設定については、車載用デジタルチューナーの取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

- 本機は、車載用デジタルチューナーを装着することにより、地上デジタル放送を視聴できます。
- 放送圏内でもビルのかげなどでは視聴できない場合があります。