

各機器との接続 つづき

〈本機のリモコン〉




- 本機のリモコンまたは本体で当社製車載用デジタルチューナー (TU-DTV100) を操作するデジタル放送を見ているとき (テレビ画面または本機の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」。ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源	● 本機とデジタルチューナーの電源を同時に「入」「切」する。
＜本体＞ 電源	
オートメモリ	● ポンと押すと「デジタル放送」の選局を行う。
オートメモリ	● 1秒以上押すと「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
＜本体＞	● 本体(▲▼)は表示画面を優先します。
選局/選択	例) 表示画面：地上デジタル放送 拡張AV出力：テレビ (アナログ放送) 本体(▲▼)は、地上デジタル放送を選局します。
1 ~ 12	● デジタル放送のダイレクト選局を行う。

〈TU-DTV100のリモコン〉



スライド扉を閉じる

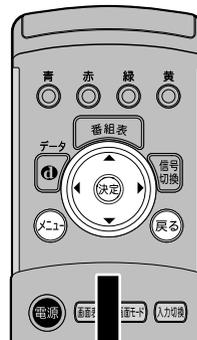

スライド扉を開く

- 当社製車載用デジタルチューナー (TU-DTV100) のリモコンでテレビ側を操作する

入力切換	● 本機の入力を切り換える。(「デジタル放送」に切り換えるとデジタルチューナーの電源も「入」になります。)
画面モード	● 画面サイズを切り換える。
+ 音量 -	● 音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面または本機の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」)

電源	● 本機とデジタルチューナーの電源を同時に「入」「切」する。
----	--------------------------------

アナログ放送を見ているとき
(テレビ画面および拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

▲ チャンネル ▼	● ポンと押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録されたチャンネルを選ぶ。 ● 1秒以上押すとアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
1 ~ 12	● アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見ているとき
(テレビ画面および本機の拡張AV出力の設定が「デジタル放送」以外)

電源	● 本機の電源を「入」「切」。(デジタルチューナーの電源は「切」のまま)
決定	● 本機のメニュー操作を行う。

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続時は、当社製車載用デジタルチューナーのリモコン受信部は接続しないでください。