



各機器との接続 つづき

車載用DVDプレーヤーを接続する

例 車載用DVDプレーヤー等をビデオ1入力端子に接続

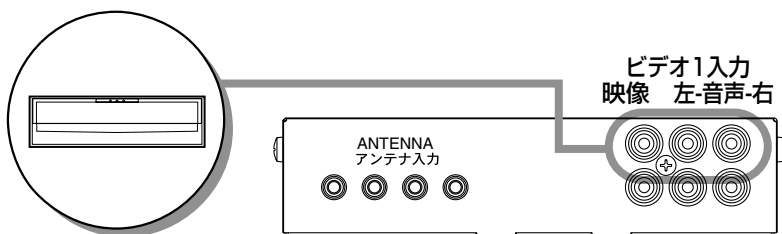

1 ビデオモードの設定をする (33ページ)

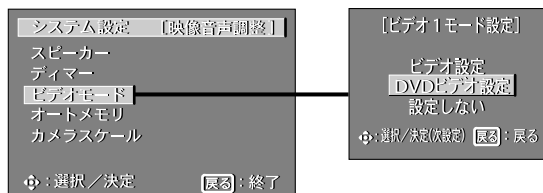


2 お好みの設定をする

なお、DVDプレーヤーの操作はDVDプレーヤーに付属のリモコンで行ってください。

お願い

- DVDプレーヤーは、直接本機のチューナーユニットに接続してお使いください。ビデオやビデオ内蔵テレビなどを経由させてDVDソフトを再生すると、コピーガードの影響で再生画面が乱れることがあります。


本機(ディスプレイユニット)

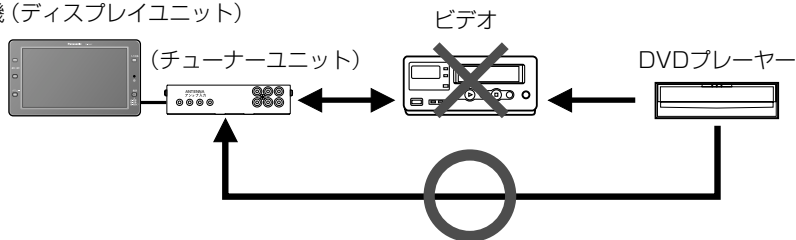


- 詳しくは、お使いの車載用DVDプレーヤーの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。

映像機器を接続する

例 デジタルビデオカメラをビデオ1入力端子に接続

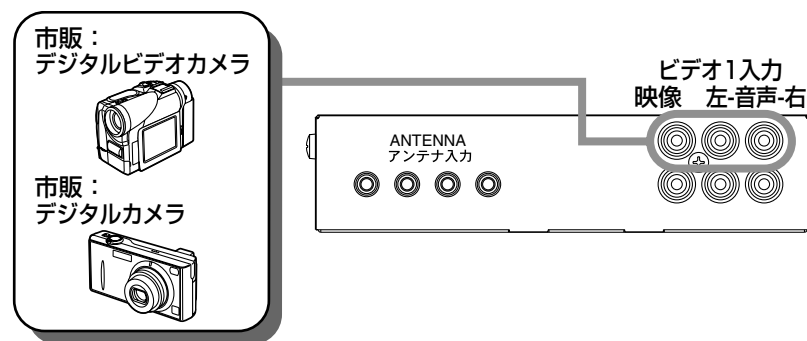

ビデオモードの設定をする (33ページ)

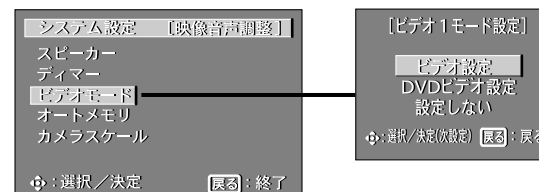

お願い

- デジタルビデオカメラ/車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき……
 - ハウリング「ピーという音」が出る場合は次のいずれかを行ってください。
 - 本機の音量を下げる。
 - 本機と映像機器のマイクを遠ざける。
 - イヤホンを利用する。(お使いの映像機器にイヤホン端子がある場合)
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。