


# 各機器との接続 つづき

## 2台目のテレビやモニターを接続する

例

AV入力端子付モニターやテレビを拡張AV出力端子に接続

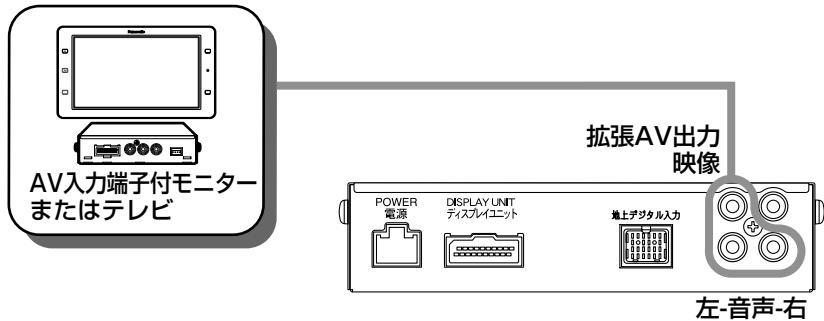

1 2台目のモニターやテレビに出力する映像を設定する  
(☞ 28ページ)

2 本体の を1秒以上押して出力する映像、音声を選ぶ


### お願い

- FMトランスマッター付テレビを接続するときは、どちらかのFMトランスマッター機能を「OFF」にしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉をおこし音が出なくなります)
- 詳しくは、お使いのテレビまたはモニターの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。
- 当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンを操作すると、同時にテレビが動作する場合があります。そのときは、本体で操作してください。


## 車載用カメラを接続する

例


車載カラーカメラ(品番: TW-CC170B/TW-CC180B/TW-CC200BP)をカメラ映像入力端子に接続

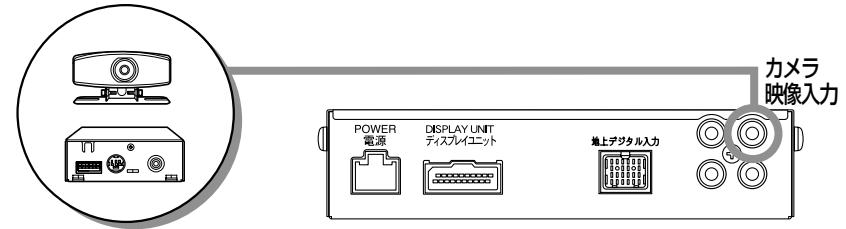

1 ビデオモードの設定をする (☞ 33ページ)

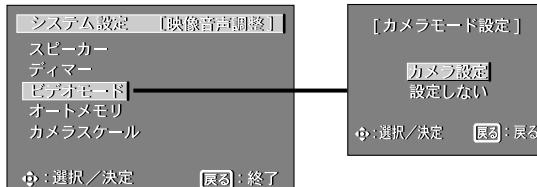

2 お好みによって「カメラスケール設定」をしてください  
(☞ 34ページ)

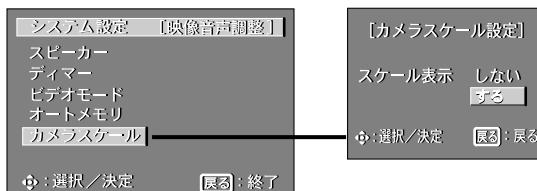

### お願い

- 車載用カメラの映像を見ながらFMラジオ放送を受信しますと、カメラからの影響によりFMラジオに雑音が入ることがあります。このときは、カメラ以外の画面に切り換えてください。
- カメラ映像を本機で見ながら拡張出力をテレビにすると、ノイズが入る場合があります。
- 詳しくはカメラ本体の取扱説明書をご覧ください。