

各機器との接続 つづき

●カメラ強制入力リード（緑）の接続

(TW-CC170B/CC180Bを接続する場合)


TW-CC170BとTW-CC180Bとの接続のときは、カメラ強制入力リード（緑）を以下のように接続してください。

シフトレバーをリバース（R）に入れたとき点灯するバックランプ（後退灯、透明レンズが付いたランプ）の⊕線にカメラ強制入力リード（緑）を接続してください。

バックランプを確認してください。




バックランプ取り付け部の裏側から取り出します。

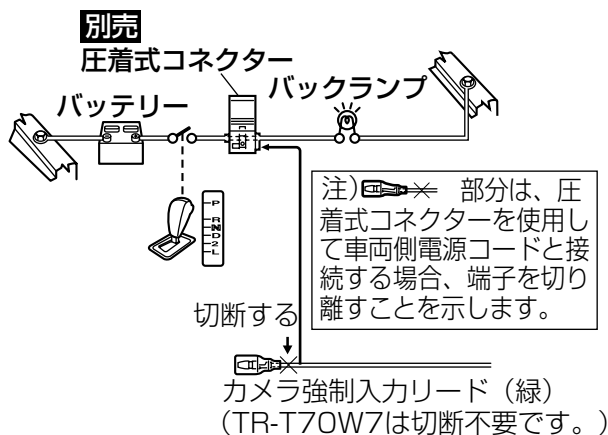

お願い

カメラ映像入力端子に車載用カラーカメラを接続した場合、リモコンの **メニュー** を1秒以上押してシステム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ カメラモード設定から「カメラ設定」を選択してください。詳しくは取扱説明書の33ページをご参照ください。

TW-CC170Bの場合

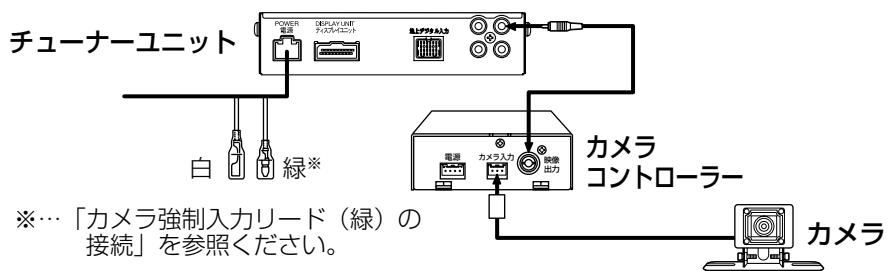

お知らせ

手動操作でのカメラ映像の表示はできません。


TW-CC180BとTW-CC200BPの場合

自動操作の場合


シフトレバーをリバース（R）に入れるとテレビ電源のON/OFFに関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

手動操作の場合

本体の **入力切替** またはリモコンの **入力切替** を押すごとに切り換わります。



TW-CC180Bの場合

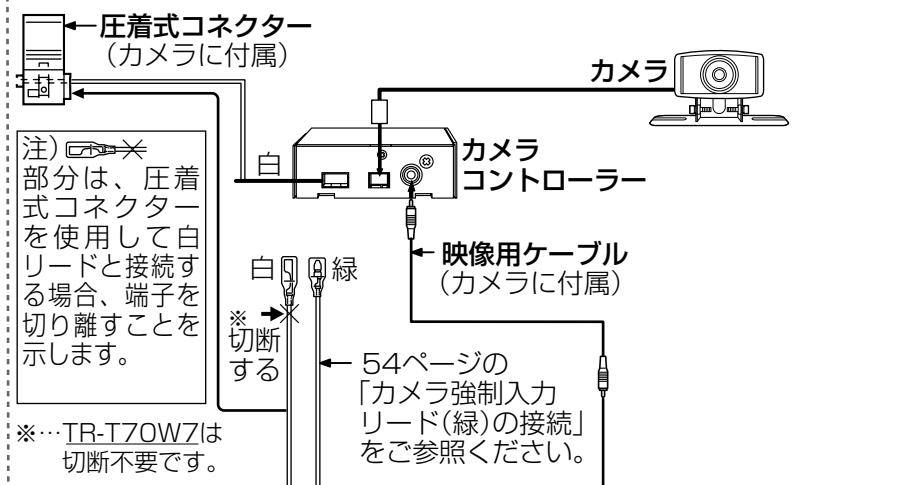

TW-CC200BPの場合

