


各部のなまえとはたらき つづき


メニュー画面

本機の種類調整や設定は、メニュー画面上で操作できます。メニュー画面は、「基本」メニューと「システム設定」メニューと「映像音声調整」メニューがあります。

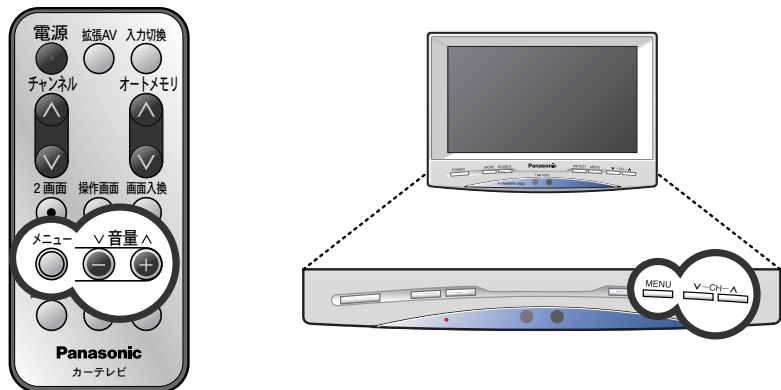

●基本メニュー

- ① **MENU** または **MENU** を押すごとに下のように表示する
(2画面表示のときに、**MENU** の操作をすると、「スピーカー音量」の前に「操作画面」が表示されます。)

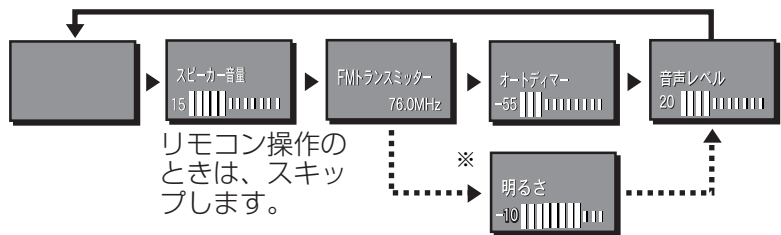


※ディマー設定が、マニュアルモードのときは、「明るさ」に変わります。

- ② **V-音量** または **V-CH-A** を押して、各種項目を調整する


●システム設定／映像音声調整メニュー

- ① **MENU** を1秒以上押して、メニューを表示させる
- ② **V-CH-A** を押して、[システム設定] または [映像音声調整] を選ぶ
- ③ **MENU** を押して、決定する

●システム設定メニュー

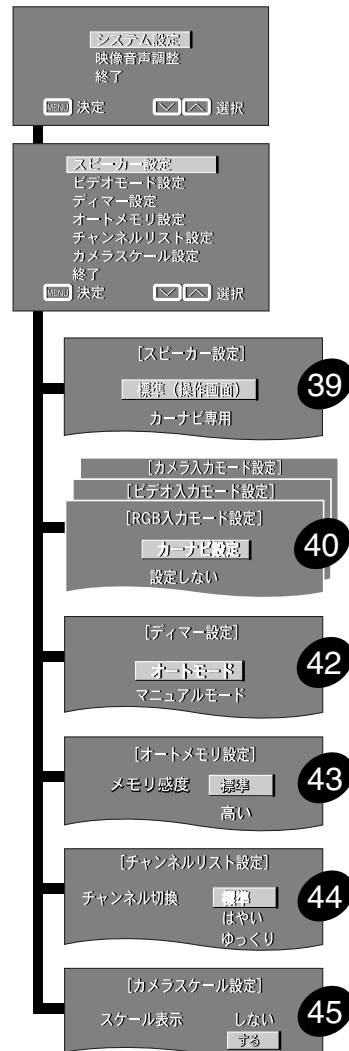

●映像音声調整メニュー

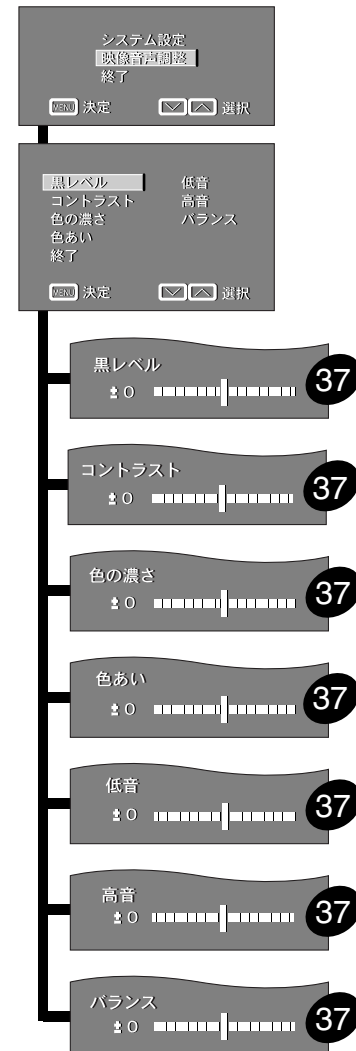

●内の数字は、本文での説明ページです。

お知らせ

- 10秒間、操作がなければメニュー画面を終了し最初の画面に戻ります。