

音声を切り換える




音声の切り換えはリモコンのみです。

音声切換 を押すごとに切り換わる

●2カ国語(二重)放送のとき


●ステレオ放送のとき



お知らせ

- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 電源を一度切ると「主音声」に戻ります。
- 「主+副」を選択した場合、カーオーディオの左右スピーカーからは、主音声と副音声混合された状態でそれぞれ出力されます。
- 電波の弱いところでは「モノラル」になることがあります。故障ではありません。
- 「モノラル」にした場合は、自動的にステレオ放送には切り換わりません。
- テレビ音声はモノラルのときは、ラジオに「ステレオ」または「ST」と表示されますが故障ではありません。
- 内蔵スピーカーの場合、ステレオ放送はモノラルで聞こえます。


拡張 AV 出力機能

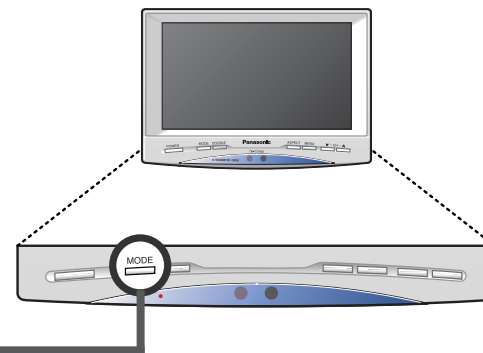

拡張 AV 出力の設定

本機の映像に関係なく、拡張 AV 出力端子に接続された 2 台目のテレビやモニターの映像、音声および本機の FM トランスミッター出力 (音声) が切り換えられます。

拡張AV を押す、または を 1 秒以上押すごとに切り換わる

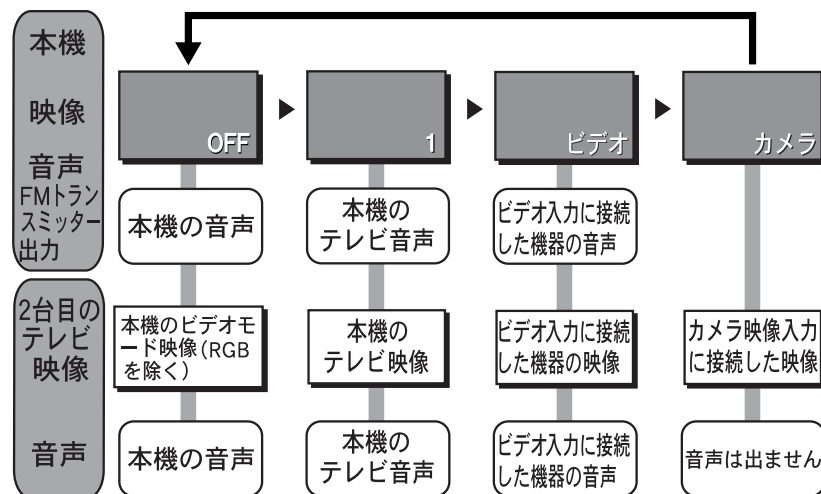

使いしなす (便利な機能)