


設定を変える つづき


システム設定メニューの操作

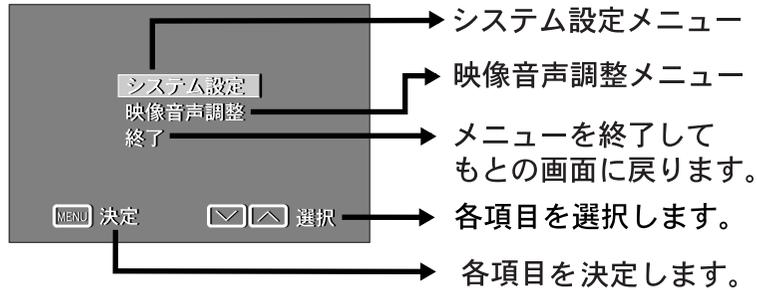

例)「オートメモリ設定」をする場合

- 1** MENU を1秒以上押してメニューを表示する
- 2** [システム設定] を選び、
MENU を押して決定する
- 3** V-CH-△ を押して
[オートメモリ設定] にバーを移動し、
MENU を押して決定する
- 4** V-CH-△ を押して「メモリ感度」
を選択し、
MENU を押して決定する
- 5** 43 ページを参考にお好みの設定にする

映像音声調整メニューの操作と項目

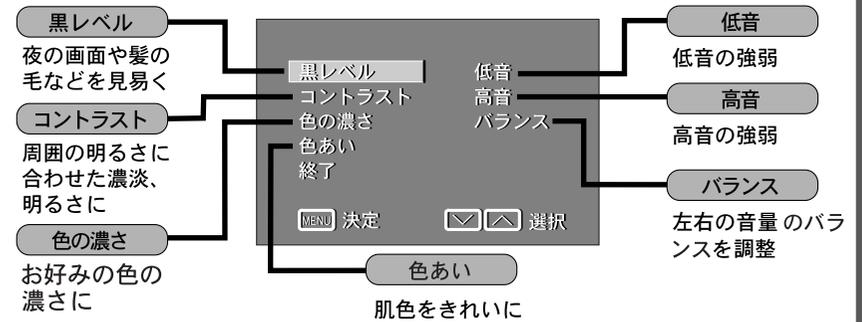

例)「色の濃さ」をする場合

- 1** MENU を1秒以上押してメニューを表示する
- 2** V-CH-△ を押して
[映像音声調整] にバーを移動し、
MENU を押して決定する
- 3** V-CH-△ を押して [色の濃さ] に
バーを移動し、
MENU を押して決定する
- 4** V-CH-△ を押して、お好みの設定に
する

お知らせ

映像音声調整の項目は、選択の操作画面のビデオモードによって異なります。
「RGBモード」は、黒レベルとコントラストの二つです。
「カメラモード」は、音声(低音/高音/バランス)が調整できません。
また、拡張AV出力の選択により異なります。(P.38ページ)