

## 映像音声調整メニューの組み合わせ

映像音声調整の項目は、操作画面のモードと拡張 AV 出力によって調整項目が変わります。

		拡張 AV 出力		
		OFF	カメラ	テレビまたはビデオ
操作画面	RGB	黒レベル、コントラストのみ		黒レベル、コントラスト、音声*2
	テレビまたはビデオ	全ての調整	映像のみ*1	全ての調整*3
	カメラ	映像のみ*1		全ての調整*3


- \*1 映像のみ： 黒レベル、コントラスト、色の濃さ、色あい
- \*2 音声： 低音、高音、バランス
- \*3 全ての調整： 黒レベル、コントラスト、色の濃さ、色あい、低音、高音、バランス

## 各組み合わせにおける音声出力

画面モードによって出力される内蔵スピーカー及びFM トランスミッターからの音声を示しています。


		1 画面のとき	2 画面のとき
内蔵スピーカーの音声	標準 (操作画面)	表示画面の音声	操作対象画面の音声
	カーナビ専用	画面に関係なくカーナビの音声案内が出ます。 RGB 入力およびカーナビ設定されたビデオ入力の音声。	
FM トランスミッター / 拡張 AV 出力端子の音声		拡張 AV モードの音声 (33 ページ)	

## システム設定 [スピーカー設定]

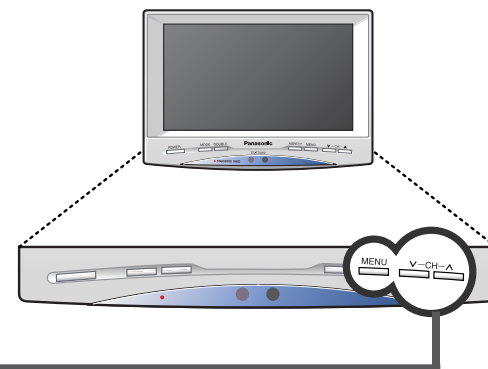

### 内蔵スピーカーから出力される音声を設定

- 1 **MENU** を 1 秒以上押し、メニューを表示する
- 2 **[システム設定]** を選び、**MENU** を押し決定する
- 3 **[スピーカー設定]** を選び、**MENU** を押し決定する
- 4 **V-CH-Δ** を押し、「標準 (操作画面)」または「カーナビ専用」を選び、**MENU** を押し決定する

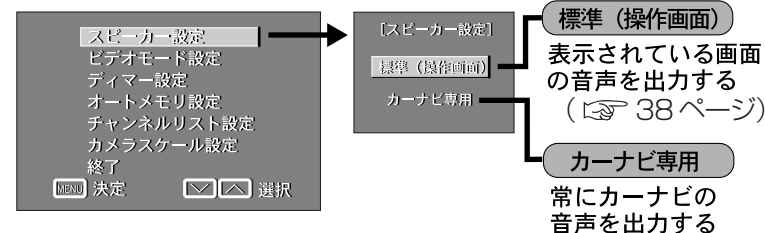

### お知らせ

内蔵スピーカーの音声は、モノラルで出力されます。