



# 設定を変える つづき

## システム設定 [ディマー設定]

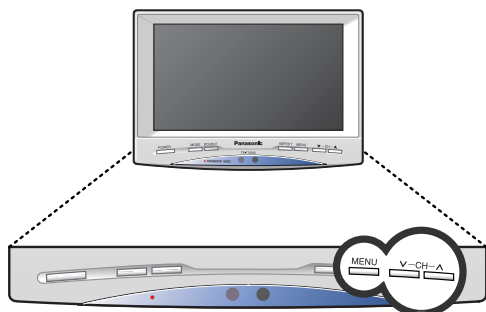

### 画面の明るさを周囲に合わせて調整


- 1 MENU を 1 秒以上押して、メニューを表示する
- 2 [システム設定] を選び、MENU を押して決定する
- 3 V-CH-A を押して、[ディマー設定] を選び、MENU を押して決定する
- 4 V-CH-A を押して「オートモード」または「マニュアルモード」を選び、MENU を押して決定する

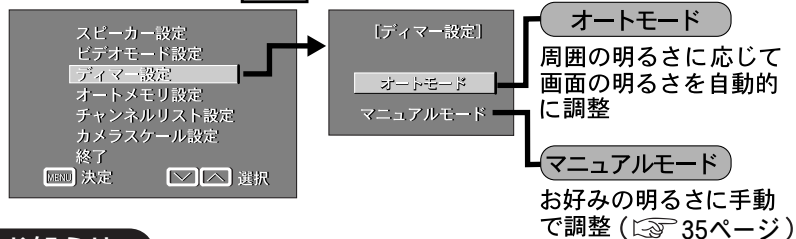

### お知らせ


- テレビ (ビデオ) 画面とカメラ画面は、個別に設定できます。(オートモードのときのみ)
- マニュアルモードを選択したときは、基本メニューの「オートディマー」設定は「明るさ」になります。(34 ~ 35 ページ)

## システム設定 [オートメモリ設定]

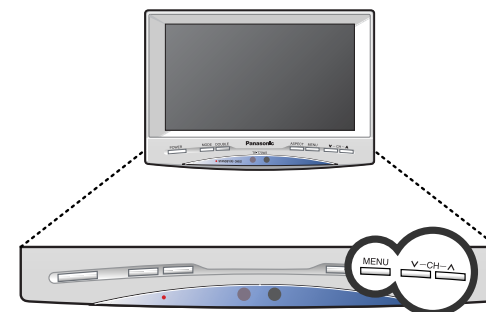

### チャンネル登録の感度を調整

- 1 MENU を 1 秒以上押して、メニューを表示する
- 2 [システム設定] を選び、MENU を押して決定する
- 3 V-CH-A を押して、[オートメモリ設定] を選び、MENU を押して決定する
- 4 V-CH-A を押して、「標準」または「高い」を選び、MENU を押して決定する

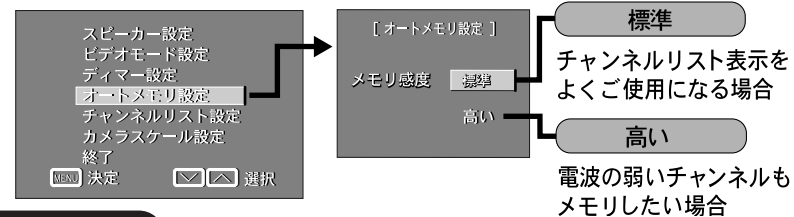

### お知らせ

- 映らないチャンネル (画質が悪いチャンネル) がメモリされることがありますが故障ではありません。

使いこなす (設定を変える)