



## システム設定 [チャンネルリスト設定]

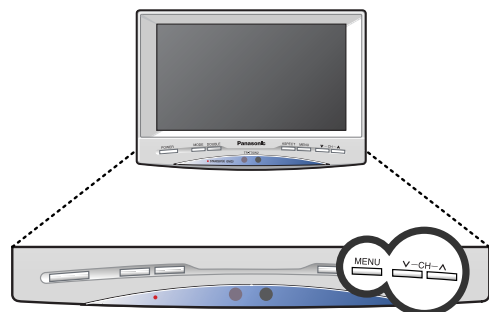

### チャンネルリストの切り換えのはやさを調整


- 1 **MENU** を 1 秒以上押し、メニューを表示する
- 2 **[システム設定]** を選び、**MENU** を押しして決定する
- 3 **V-CH-Δ** を押し、**[チャンネルリスト設定]** を選び、**MENU** を押しして決定する
- 4 **V-CH-Δ** を押し、「標準」・「はやい」・「ゆっくり」の中から選び、**MENU** を押しして決定する

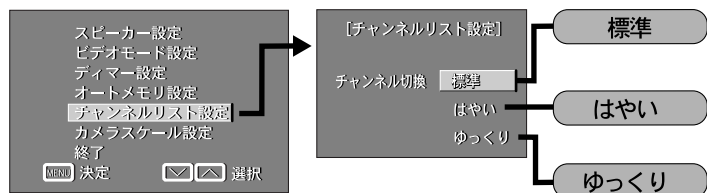

### お知らせ


- チャンネルリスト表示中に画面が上下にぶれることがありますが故障ではありません。

## システム設定 [カメラスケール設定]

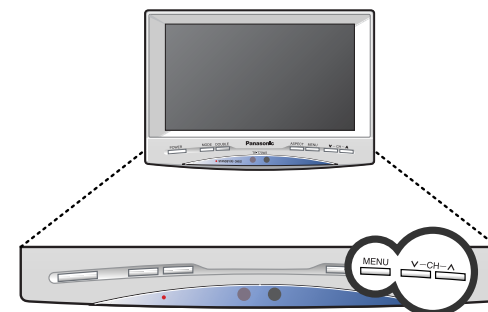

### スケール表示の設定

- 1 **MENU** を 1 秒以上押し、メニューを表示する
- 2 **[システム設定]** を選び、**MENU** を押しして決定する
- 3 **V-CH-Δ** を押し、**[カメラスケール設定]** を選び、**MENU** を押しして決定する
- 4 **V-CH-Δ** を押し、「しない」または「する」を選び、**MENU** を押しして決定する

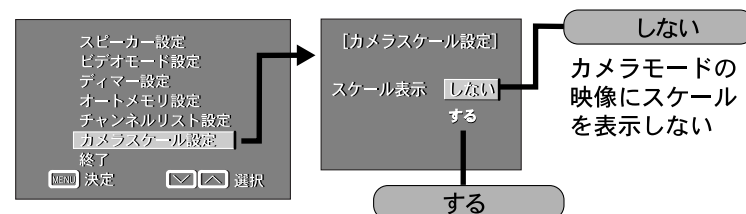

シフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラモードの映像にスケールを表示します