


## 映像機器を接続する

例 デジタルビデオカメラをビデオ入力端子に接続

接続方法は、工事説明書をご参照ください



ビデオモードの設定をする (☞ 42～43 ページ)

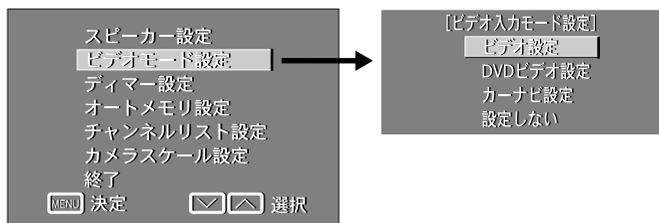

### お願い

- デジタルビデオカメラ／車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき……  
ハウリング「ピーという音」が出る場合は次のいずれかを行ってください。
  - ・本機の音量を下げる。
  - ・本機と映像機器のマイクを遠ざける。
  - ・イヤホンを利用する。(お使いの映像機器にイヤホン端子がある場合)
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(☞ 62～63 ページ)にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ペー ジ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車のエンジンがかかってない。 →車のエンジンをかけてください。</li> <li>● ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。</li> <li>● 各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。(☞ 工事説明書)</li> </ul>	18
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池が消耗していませんか？</li> <li>● リモコン受光部に強い光が当たっていませんか？</li> <li>● 本機専用のリモコンを使用していますか？</li> </ul>	60
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ディマー設定が「オートモード」になっている。→故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。</li> </ul>	42
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	37
雑音のみで映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネルが合っていない、または電波が弱い。→受信できるチャンネルに変えてください。</li> <li>● ダイバーシティアンテナのプラグがはずれている。→接続を確認してください。(☞ 工事説明書)</li> </ul>	19