
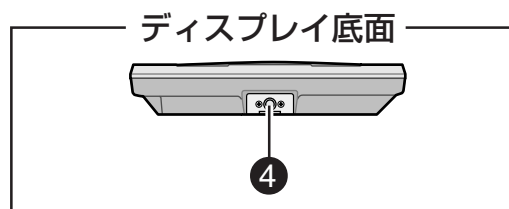
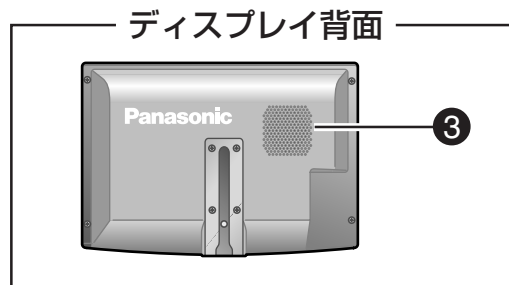
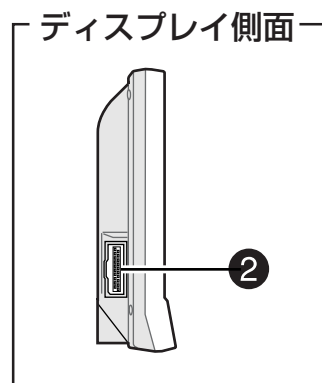


各部のなまえとはたらき

ディスプレイユニット

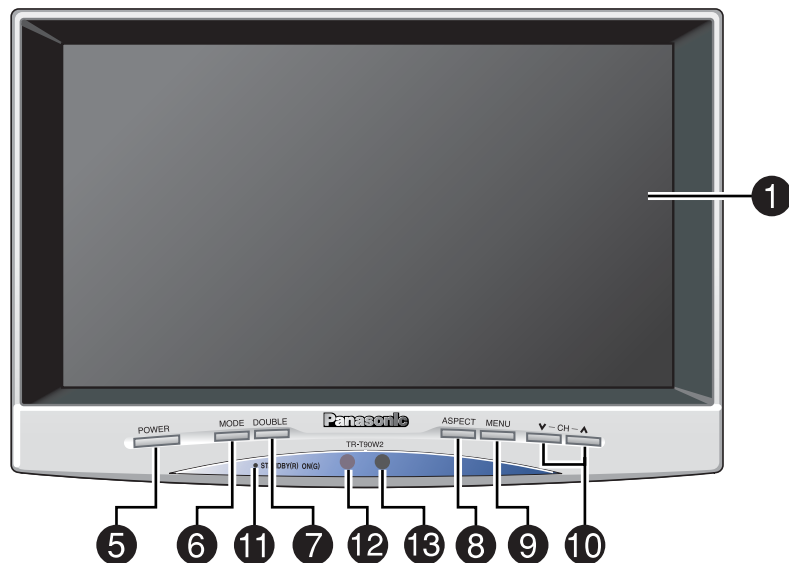

お願い

- 液晶パネル面を押したり、たたいたりしないでください。

- 1 液晶パネル**
- 2 チューナーユニット接続端子(側面)**
チューナーユニットからのケーブルを接続します。
- 3 内蔵スピーカー(背面)**
- 4 テレビスタンド固定用ねじ穴(底面)**
(1 / 4インチ ユニファイねじ、最長4.5 mm)
- 5 POWER**
電源の「切」・「入」ができます。 (18ページ)
- 6 MODE**
ビデオモードを切り換えます。 (19ページ他)
1秒以上押して、拡張AV出力やFMトランスミッター出力を切り換えます。 (33ページ)
- 7 DOUBLE**
1画面と2画面を切り換えます。 (26ページ)
2画面のときに1秒以上押して、左右画面または親子画面の画像を入れ換えます。 (27ページ)
- 8 ASPECT**
1画面のときに、映像の横縦比(アスペクト)を切り換えます。 (30ページ)
ノーマル/フル/ズーム/シネマ/ジャスト(テレビ、ビデオモードのとき)
親子画面のときに、子画面の位置を切り換えます。 (27ページ)
親子画面(ピクチャーインピクチャー)のときに1秒以上押して、子画面の画面モードを切り換えます。 (31ページ)
- 9 MENU**
基本メニュー画面にします。 (16ページ他)
1秒以上押して、システム設定メニュー画面にします。 (16ページ他)
- 10 V-CH-Δ**
チャンネルの選局をします。 (19ページ他)
各種項目の選択や調整をします。
- 11 STANDBY(R) ON(G)**
電源を切ったとき(STANDBY) 赤色
電源を入れたとき(ON) 緑色(受像)
- 12 ディマーセンサー** (42ページ)
画面の明るさを自動的に調整するためのセンサーです。
- 13 リモコン受光部**