


リモコン

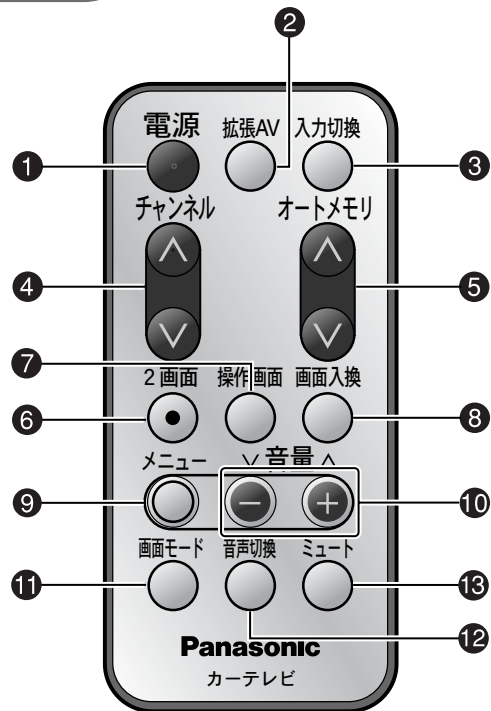

操作範囲

リモコンは、リモコン受光部に平行に向けて正面から約 3 m 以内で操作してください。

お願い

- リモコン受光部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。ディスプレイユニットの向きを変えてください。リモコン受光部にリモコンを近づけて操作してください。リモコンとリモコン受光部の間に物をおかないでください。
- 他の機器のリモコンと同時に使わないでください。
- リモコンの発光部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受光部に対して平行に向けてください。
- 本機と当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンで本機を操作すると、同時に当社製テレビが動作する場合があります。そのときは、テレビ本体での操作をおすすめします。

- 1 電源**
電源の「切」・「入」ができます。 (18ページ)
- 2 拡張AV**
拡張AV出力やFMトランスミッター出力を切り換えます。 (33ページ)
- 3 入力切換**
ビデオモードを切り換えます。 (19ページ他)
- 4 チャンネル(↑、↓)**
チャンネルの選局をします。 (21ページ他)
- 5 オートメモリ(↑、↓)**
記憶されたチャンネルを選局します。 (19ページ他)
- 6 2画面**
1画面と2画面を切り換えます。 (26ページ)
- 7 操作画面**
2画面のときに、操作したい画面を選択します。 (28ページ)
- 8 画面入換**
2画面のときに、左右画面または親子画面の画像を入れ換えます。 (27ページ)
- 9 メニュー**
基本メニュー画面にします。 (16ページ他)
- 10 V音量(⊖ ⊕)**
内蔵スピーカーの音量を調整します。 (23ページ)
基本メニューを調整します。 (35ページ他)
- 11 画面モード**
1画面のときに、映像の横縦比(アスペクト)を切り換えます。 (30ページ)
親子画面のときに、子画面の位置を切り換えます。 (27ページ)
親子画面(ピクチャーインピクチャー)のときに1秒以上押して、子画面の画面モードを切り換えます。 (31ページ)
- 12 音声切換**
2カ国語(二重)放送のとき「主」、「副」、「主+副」の切り換えができます。
ステレオ放送のとき「ステレオ」、「モノラル」の切り換えができます。 (32ページ)
- 13 ミュート**
音声を一時的に消すことができます。
もう一度押したり、電源を「切」・「入」したときや、音量を変えたときには解除されます。