


各部のなまえとはたらき つづき

リモコンの準備

リモコンの電池を付属しています。
下の図を参考に電池を入れてください。


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのツメを矢印①の方向へ押し
ながら矢印②の方向へ引き抜きます。

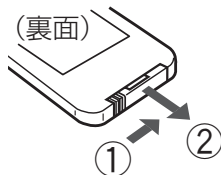


2 電池を入れる

プラス側 (+) を上にして入れます。
(プラス+ とマイナス- を確かめて
正しく入れます)

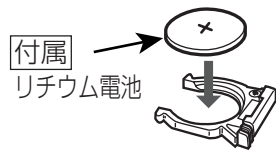

3 電池ケースを差し込む

電池ケースをカチッと音がするまで
差し込みます。

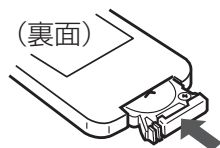


お願い


- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。
(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池
(品番：CR2025 または CR2025P)を交換してください。
電池の交換期間は、通常のご使用で約1年です。
(☞ 60ページ「電池の交換方法」)

チューナーユニット

電源端子側

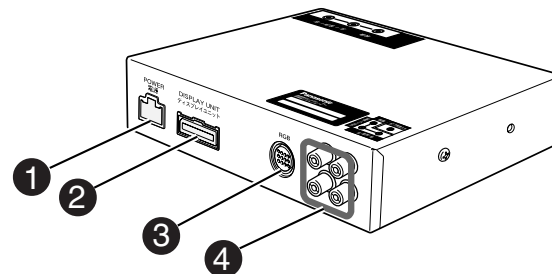

アンテナ入力端子側

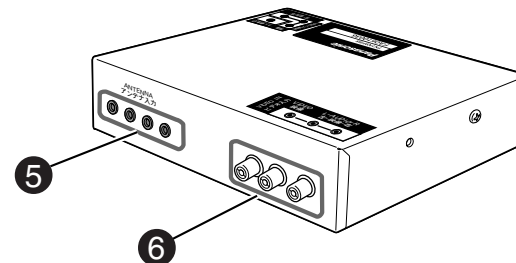

- 1 POWER/電源**
電源コードを接続する端子 (☞ 工事説明書)
- 2 DISPLAY UNIT/ディスプレイユニット**
ディスプレイユニットを接続する端子 (☞ 工事説明書)
- 3 RGB**
松下通信工業製カーナビゲーションを接続する端子 (☞ 47~49ページ)
- 4 拡張AV出力、カメラ映像入力**
車載カメラ、2台目のテレビやモニターを接続する端子 (☞ 50、53ページ)
- 5 ANTENNA/アンテナ入力**
アンテナを接続する端子 (☞ 工事説明書)
- 6 ビデオ入力**
ビデオ、DVD(映像信号と音声)やカーナビゲーション
(ビデオ端子接続)を接続する端子 (☞ 51、54ページ)