


テレビの音声をカーオーディオで聞くには

FMラジオ付カーオーディオ

スピーカー

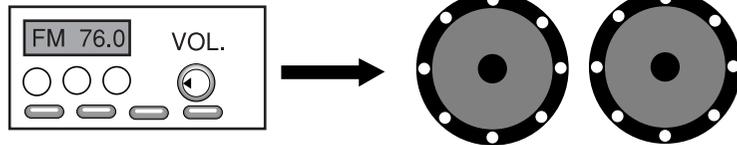

カーオーディオで音声を聞く

本機はステレオタイプのFMトランスミッター(送信機)を内蔵していますのでテレビの音声をカーオーディオ(FMラジオ付)のスピーカーで聞くことができます。

FM 76.0


カーオーディオ(FMラジオ付)の電源を入れ、FMの受信周波数を「76.0MHz」にあわせる

VOL.
音量つまみを回し、お好みの音量に調整する

音量つまみを回し、お好みの音量に調整する

お知らせ

- トンネル内で電波が途切れると、音声ミュート回路がはたらき不快な音声ノイズがカットされます。
- FMトランスミッター(送信機)の音声レベルを変更するには、34～35ページをご参照ください。
- 拡張AV出力端子から出力される音声レベルを変更するには、35ページをご参照ください。
- FMトランスミッターの送信周波数は、どの周波数に変更してもさしつかえありませんが、FMラジオ放送と混信しない周波数に変更してください。
- FMトランスミッターの実用到達距離は約3mです。取り付け場所によっては聞きにくいことがあります。
- カーオーディオで聞く場合は、FMトランスミッターの音声レベルはMAX(60)に設定してください。

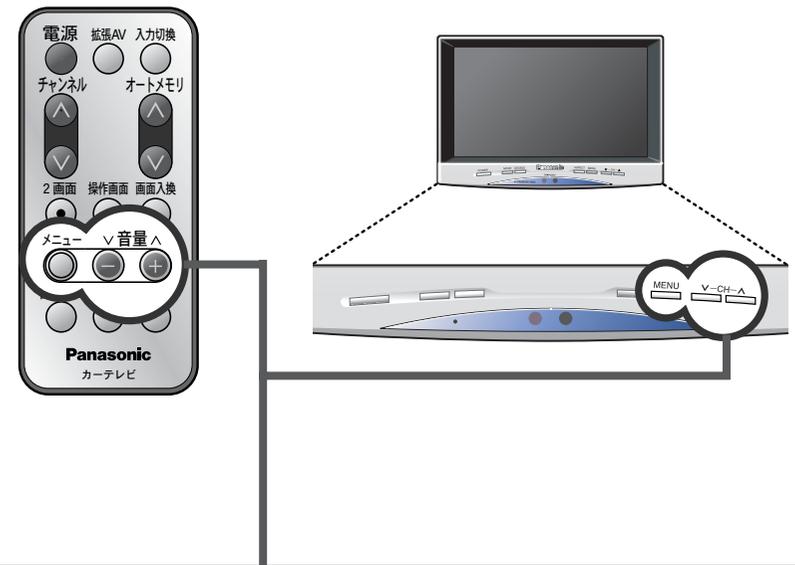

●「FMトランスミッター」の送信周波数を変更する場合

1 リモコンで操作

リモコンの **メニュー** を1度押して、「FMトランスミッター」を表示する



本体で操作

本体の **MENU** を2度押して、「FMトランスミッター」を表示する



2 **音量** または **V-CH-A** を押して、周波数を設定する

3 カーオーディオをFMに切り換え、手順2で設定した周波数を受信する