



# 設定を変える つづき

## システム設定 [ビデオモード設定]

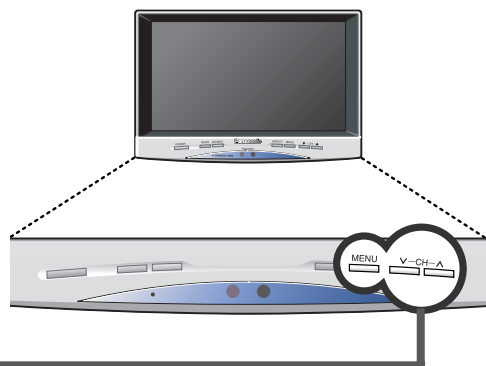

### 入力端子とモード表示を設定します

- 1** **MENU** を 1 秒以上押して、メニューを表示する
- 2** **[システム設定]** を選び、**MENU** を押して決定する
- 3** **V-CH-Δ** を押して、**[ビデオモード設定]** を選び、**MENU** を押して決定する
- 4** **MENU** を押してビデオモードを選び、各入力端子の接続に合わせて設定する  
**MENU** を押すごとに下の順に切り換わる  
[RGB入力モード設定] → [ビデオ入力モード設定] → [カメラ入力モード設定]

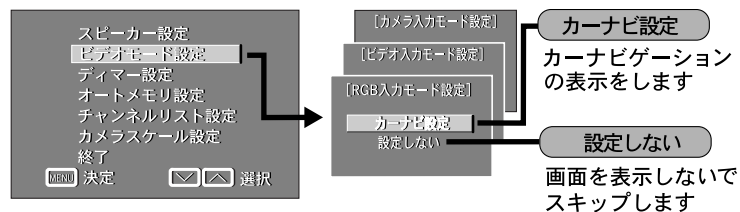

お使いの接続機器に合わせて設定してください。  
各モード設定において「設定しない」を選択されますと画面は表示されずにスキップします。

- [RGB入力モード設定]**  
カーナビ設定  
設定しない → **RGB 入力** (☞ 47～49ページ)  
カーナビゲーションをお使いのとき
- [ビデオ入力モード設定]**  
ビデオ設定  
DVDビデオ設定  
カーナビ設定  
設定しない → **ビデオ入力** (☞ 51～52、54ページ)  
デジタルビデオカメラ、車載用 DVD プレーヤーあるいはカーナビゲーションをお使いのとき
- [カメラ入力モード設定]**  
カメラ設定  
設定しない → **カメラ入力** (☞ 50ページ)  
車載用カメラをお使いのとき

使いこなす (設定を変える)