



システム設定 [カメラスケール設定] つづき

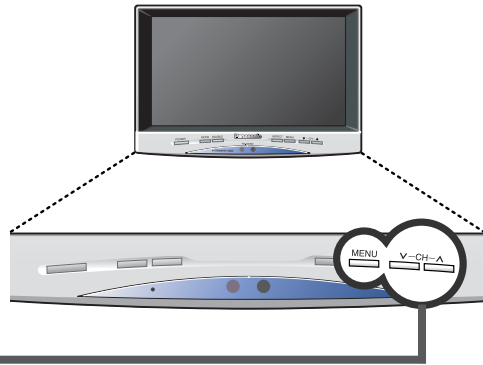


スケールの調整

- 5 **[スケール幅設定]** 画面のとき
V-CH-Δ を押して、スケールの幅を調整する
- 6 MENU を押して、**[スケール傾き設定]** 画面を表示する
- 7 V-CH-Δ を押してスケールの傾きを調整する

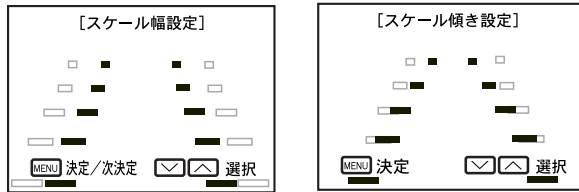

お知らせ


- 10 秒間経過すると………
「スケール設定」画面は、自動的に消えます。
- スケールは、あくまで目安としてお使いください。カメラの取付位置、角度に応じて適切に調整してください。
- 車載カラーカメラ（別売）と一緒にお使いになりますと、シフトレバーをリバース（R）に入れるとテレビ電源の ON / OFF に関係なく自動的にカメラの映像が表示されます。

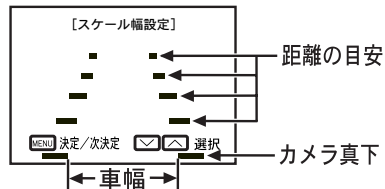


カーナビゲーションを接続する

例 松下通信工業製カーナビゲーションを RGB 入力端子に接続

接続方法は、工事説明書をご参照ください。

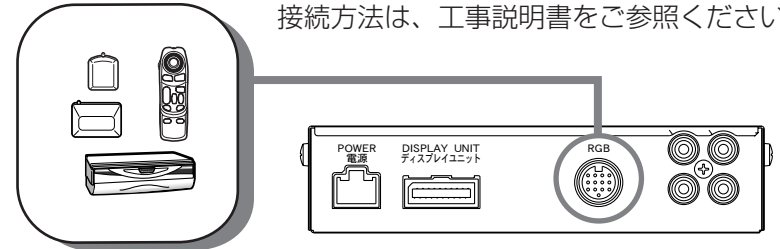

1 ビデオモードの設定をする。(☞ 40～41 ページ)

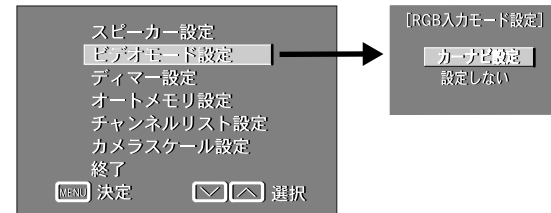

お願い

- ディスプレイ本体と GPS アンテナを 30cm 以上離して取り付けてください。(GPS の電波を受信できないことがあります)
- カーナビゲーションをビデオ端子接続でお使いになるときは、ビデオ入力端子に接続してください。(☞ 15 ページ)
- ワイド VGA 対応のカーナビゲーションは接続できません。
- 詳しくは、お使いのカーナビゲーションの取扱説明書や工事または取付説明書をご参照願います。