

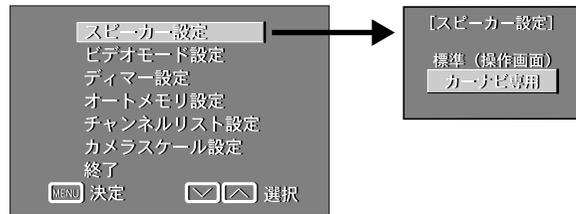


カーナビゲーションを接続する つづき

- 2** 内蔵スピーカーの音声をカーナビゲーション専用にするときはスピーカー設定を「カーナビ専用」に選んでください。(P.39ページ)

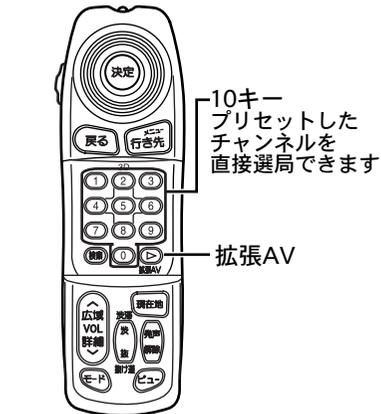

- 3** カーナビゲーションのリモコンで本機を操作する
本機はカーナビ (CN-VW007D/ 007XD/ DV007D/ DV2000D/ DV2200D 等) のリモコンでテレビの操作ができます。
(CN-DV2000D/ DV2200D はリモコンに印刷されています)
< CN-DV2200D のリモコン >

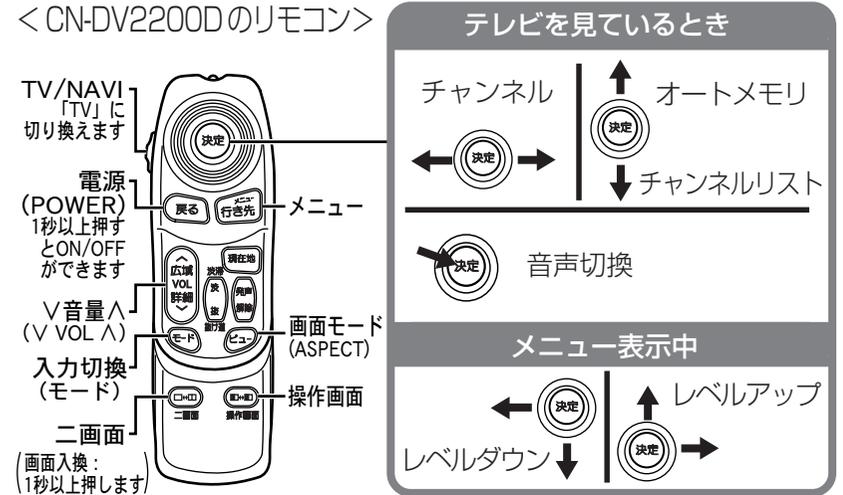

チャンネルプリセットの方法

例) **1** のボタンに 10チャンネルをプリセットする

ジョイスティック / 実行ボタンで 10チャンネルを選び、**1** のボタンを 1 秒以上押す。

[チャンネルプリセット]	
リモコンキー	チャンネル
1	10CH

お願い

詳しくは、お使いのカーナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

お知らせ

- ナビミュート機能をお使いになると……
カーナビゲーション以外の画面表示のときに、交差点拡大などを表示させるタイミングで、内蔵スピーカーの音声を自動的にカーナビゲーションに切り換えます。
(松下通信工業製カーナビゲーションとの接続のときのみはたつきません)
- お使いのカーナビゲーションによっては、地図表示の画面でフル画面モード以外の表示をしますと縮尺が異なることがあります。