


# 各機器との接続 つづき


## 車載用カメラを接続する

例 車載カラーカメラ(品番: TW-CC200BA/CC150B)をカメラ映像入力端子に接続


接続方法は、工事説明書をご参照ください。

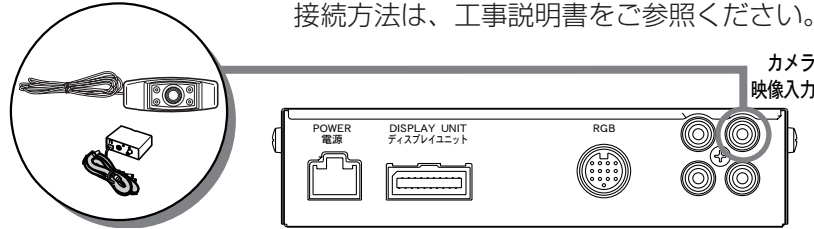

### 1 ビデオモードの設定をする (☞ 40～41 ページ)

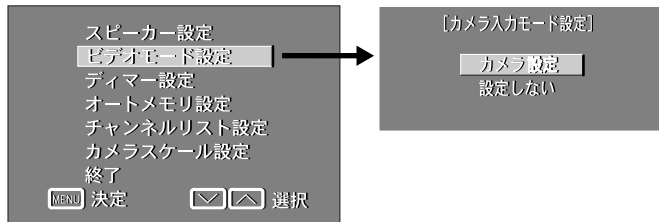

### 2 お好みによって「カメラスケール設定」をしてください (☞ 45～46 ページ)

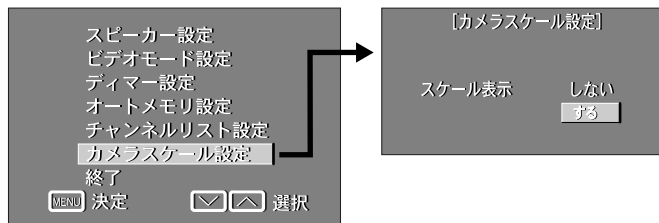


#### お願い

- 車載用カメラの映像を見ながらFMラジオ放送を受信しますと、カメラからの影響によりFMラジオに雑音が入ることがあります。このときは、カメラ以外の画面に切り換えてください。
- テレビ放送 (VHF チャンネル) とカメラ映像の2画面表示のときにテレビ放送の電波の弱い地域ではカメラからの影響によりテレビ画面にしま模様が出たりすることがあります。このときは、テレビ画面、またはカメラ画面の1画面表示でご覧ください。


## 車載用 DVD プレーヤーを接続する

例 車載用 DVD プレーヤー(品番: TR-DVP15) をビデオ入力端子に接続

接続方法は、工事説明書をご参照ください。

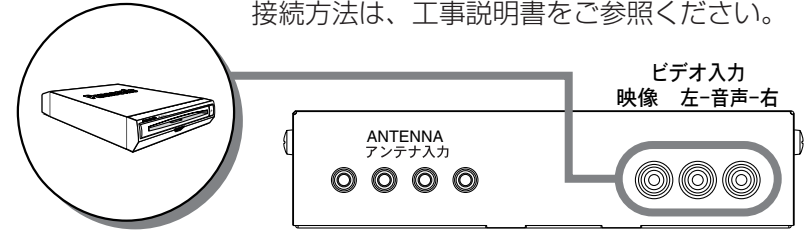


### 1 ビデオモードの設定をする (☞ 40～41 ページ)

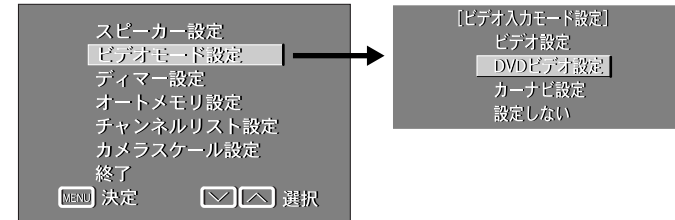

### 2 お好みの設定をしてください。なお、DVD プレーヤーの操作は DVD プレーヤーに付属のリモコンで行ってください。

#### お願い

- DVD プレーヤーは、直接本機のチューナーユニットに接続してお使いください。ビデオやビデオ内蔵テレビなどを経由させて DVD ソフトを再生すると、コピーガードの影響で再生画面が乱れることがあります。

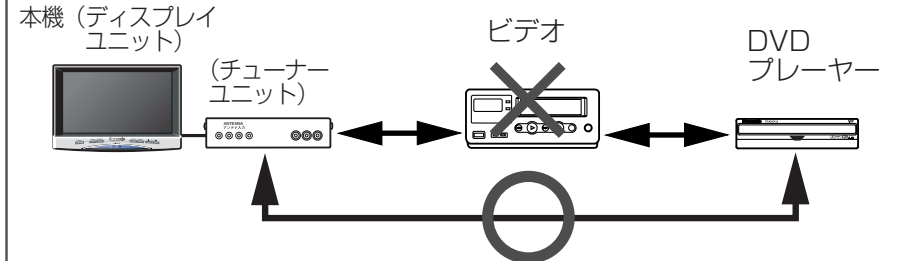

- 詳しくは、お使いの車載用 DVD プレーヤーの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。