


各機器との接続 つづき

車載用 DVD プレーヤーを接続するつづき

● DVD プレーヤーとの連動


本機と DVD プレーヤーを DVD プレーヤーコントロール入力/出力端子で接続した場合は、下表のように連動します。

※ ただし、車のシフトレバーをリバース (R) に入れてカメラ映像を表示している場合は、連動されません。

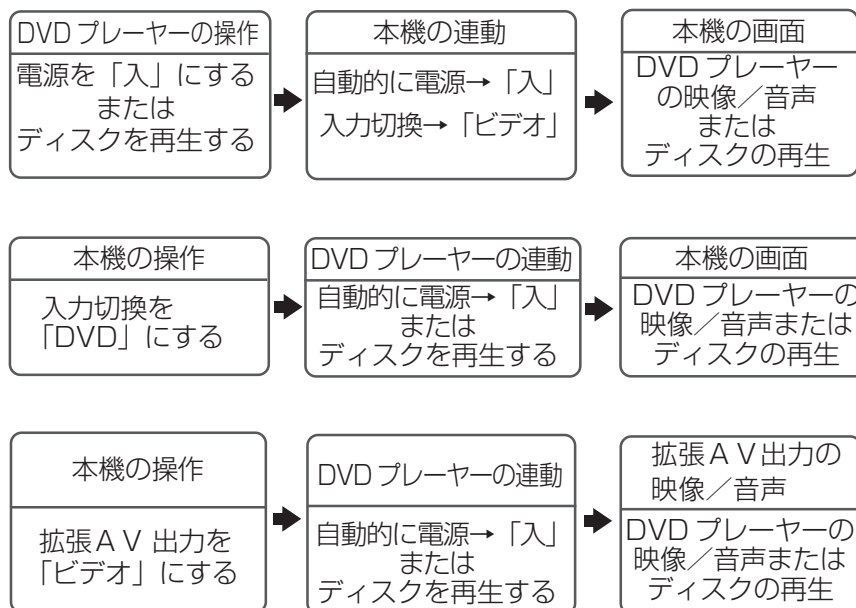

2 台目のテレビやモニターを接続する

例 AV 入力端子付きモニターやテレビを拡張 AV 出力端子に接続

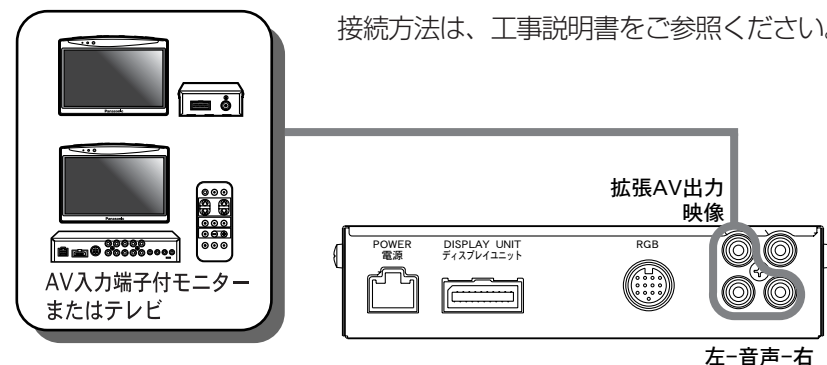

接続方法は、工事説明書をご参照ください。

2 台目のモニターやテレビに出力する映像を設定をする。(P. 33 ページ)

リモコンの **拡張AV** を押すか、または本体の **MODE** を 1 秒以上押して出力する映像、音声を選んでください。

お願い

- FM ワイヤレス付きテレビを接続するときは、どちらかの FM ワイヤレス機能を「OFF」にしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉をおこし音が出なくなります)
- 詳しくは、お使いのテレビまたはモニターの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。
- 本機と当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンで本機を操作すると、同時に当社製テレビが動作する場合があります。そのときは、テレビ本体での操作をおすすめします。