

映像機器を接続する


例

デジタルビデオカメラをビデオ入力端子に接続

接続方法は、工事説明書をご参照ください。



ビデオモードの設定をする (☞ 42 ~ 43 ページ)

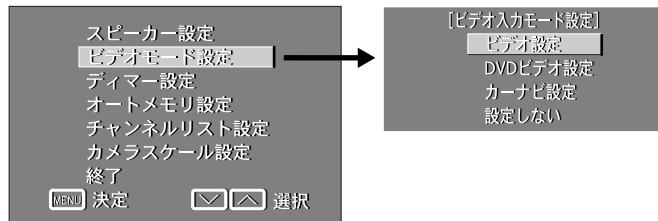

お願い

- デジタルビデオカメラ／車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき……
ハウリング「ピー」という音が出る場合は次のいずれかを行ってください。
 - ・本機の音量を下げる。
 - ・本機と映像機器のマイクを遠ざける。
 - ・イヤホンを利用する。(お使いの映像機器にイヤホン端子がある場合)
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。

故障かな！？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(☞ 62~63 ページ) にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンがかからっていない。 →車のエンジンをかけてください。 ●ヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にヒューズの交換をご依頼ください。 ●各コードが正しく接続されてない。 →接続をご確認ください。 (☞ 工事説明書) 	18
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ ●リモコン受光部に強い光が当たっていますか？ ●本機専用のリモコンを使用していますか？ 	60
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> ●ディマー設定が「オートモード」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。 	42
映像が暗い／白っぽい色あいが悪い／色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> ●映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。 	37
雑音のみで映像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> ●チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。 ●ダイバーシティアンテナのプラグがはずれている。 →接続を確認してください。 (☞ 工事説明書) 	19