

警告

故障や異常のまま使用しないでください



禁止



煙りが出る、変なにおいがする等の異常な状態で使用すると発火などの原因となります。

- 直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

雷が鳴り出したらアンテナ線やテレビには触れないでください



接触禁止

感電の原因となります。

電池を廃棄や保存するときはテープなどを巻きつけて絶縁してください



テープなどを巻かないで廃棄や保存すると、発熱・破裂・発火の原因となります。

電池は正しく取り扱ってください



- 乳幼児の手の届く所に置かないでください
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れないでください
- \oplus と \ominus は正しく入れてください
- ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください
- 金属製のピンセットなどでつかまないでください
- 長期間使用しないときは、取り出してください

- 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 取り扱いを誤ると火災・破裂・発火の原因となります。

異物を入れないでください



禁止

機器内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。

ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止

火災や感電の原因となります

注意

ディスプレイユニットをエアバッグ装置の上や付近には設置しないでください



禁止

決められたヒューズを使用してください



規定容量のヒューズを



必ず規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

走行中は適正な音量で使用してください



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因となることがあります。

水がかかる所やほこりの多い所に取付けないでください




禁止

火災や感電の原因となることがあります。

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください



禁止

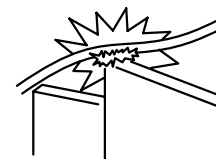

ショートや断線により、発火や故障の原因となることがあります。

落下させたり強い衝撃を加えないでください



禁止

故障や火災の原因となることがあります。