


選局のしかた つづき

ダイレクト (1~12) 選局

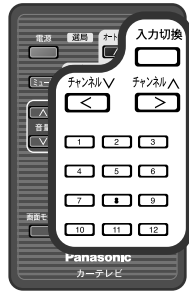


この機能は、リモコンのみの操作です。

ダイレクトボタン (1~12) への設定

- 1 **入力切換** を押して、テレビ画面にする
- 2 (例) リモコンの **2** に19チャンネルをプリセットしたい場合
リモコンの **チャンネルV** **チャンネル入** で19チャンネルを選択する
リモコン **2** を1秒以上押す
- 3 「2」のくりかえしで他の番号に必要なチャンネルをプリセットする

音声について

内蔵スピーカーの音量を調整する

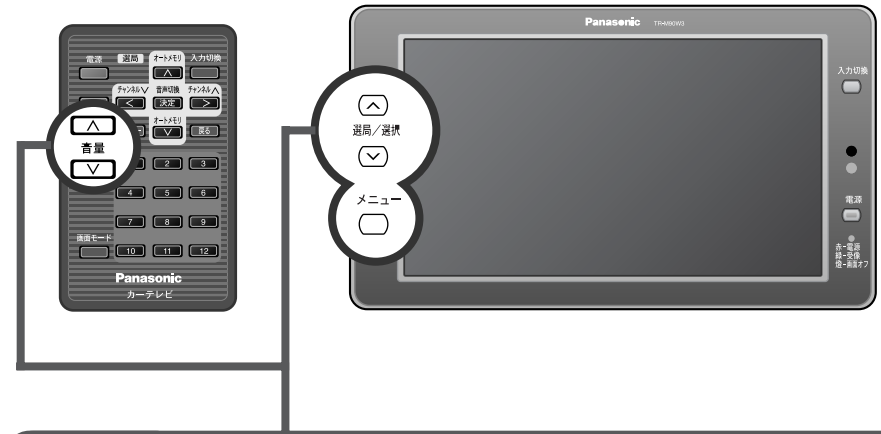

音量調整 内蔵スピーカーの音量調整ができます。

●リモコンで操作



内蔵スピーカーの音量が調整
できます。[0~30段階]

●本体で操作

メニュー を押して、「スピーカー音量」を表示する



選局/選択 で音量を調整する



お知らせ

TR-T90W3でヘッドホンを使用されている時は、ヘッドホンの音量が調整
されます。