



各機器との接続

車載用DVDプレーヤーを接続する

例 車載用DVDプレーヤー等 (品番：TR-DVP15等) をビデオ入力端子に接続

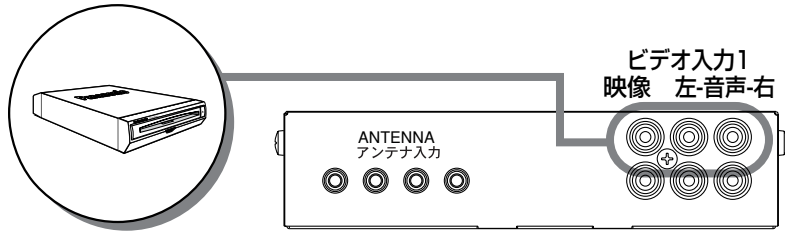

1 ビデオモードの設定をする (31ページ)

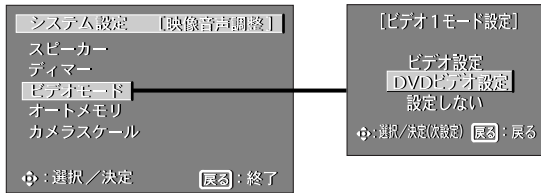


2 お好みの設定をする

なお、DVDプレーヤーの操作はDVDプレーヤーに付属のリモコンで行ってください。

お願い

- DVDプレーヤーは、直接本機のチューナーユニットに接続してお使いください。ビデオやビデオ内蔵テレビなどを経由させてDVDソフトを再生すると、コピーガードの影響で再生画面が乱れることがあります。

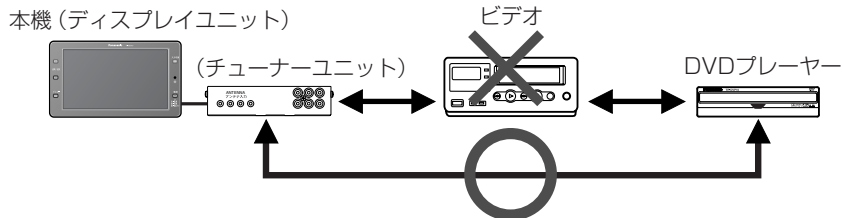


- 詳しくは、お使いの車載用DVDプレーヤーの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。

DVDプレーヤーとの連動

本機とDVDプレーヤーをDVDプレーヤーコントロール入力／出力端子で接続した場合は、下表のように連動します。

※ただし、車のシフトレバーをリバース (R) に入れてカメラ映像を表示している場合は、連動されません。

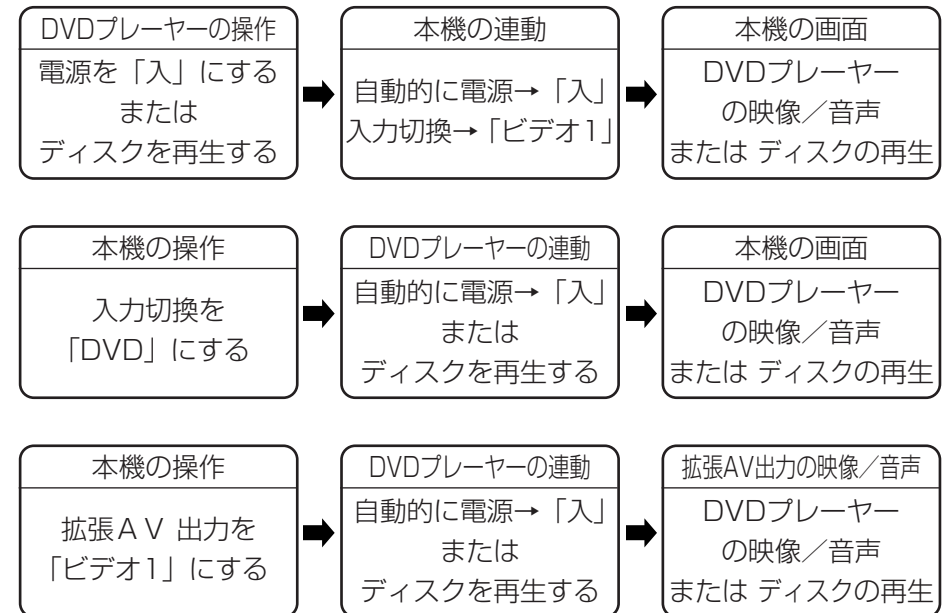

使
い
な
す