



# 各機器との接続 つづき

## 映像機器を接続する

例 デジタルビデオカメラをビデオ入力端子に接続

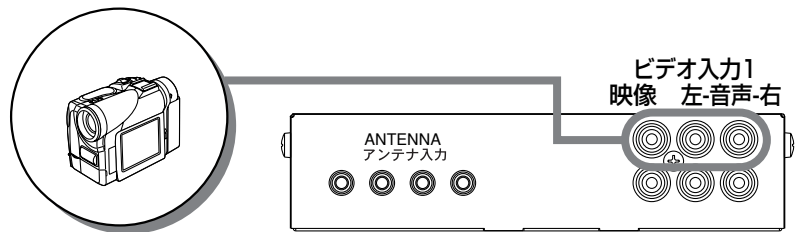



ビデオモードの設定をする (☞ 31ページ)

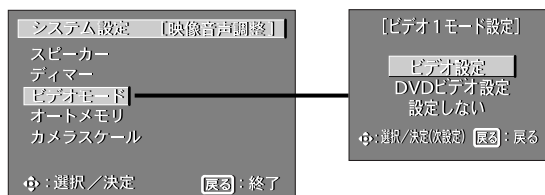

## 2台目のテレビやモニターを接続する

例 AV入力端子付モニターやテレビを拡張AV出力端子に接続

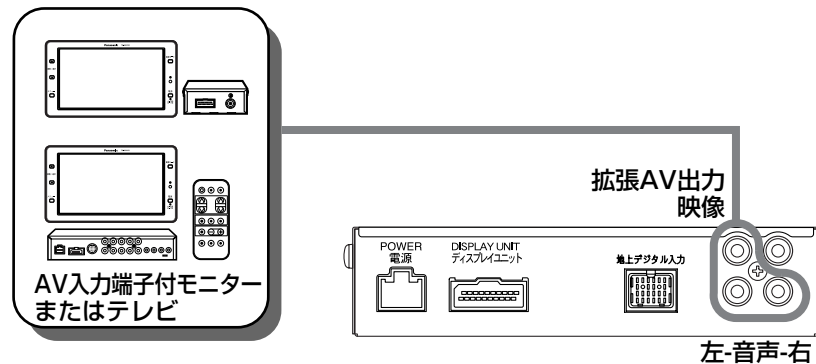

- 1 2台目のモニターやテレビに出力する映像を設定する (☞ 26ページ)
- 2 本体の  を1秒以上押して出力する映像、音声を選ぶ

### お願い

- デジタルビデオカメラ／車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき……  
ハウリング「ピーという音」が出る場合は次のいずれかを行ってください。
  - ・本機の音量を下げる。
  - ・本機と映像機器のマイクを遠ざける。
  - ・イヤホンを利用する。(お使いの映像機器にイヤホン端子がある場合)
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。

### お願い

- FMワイヤレス付テレビを接続するときは、どちらかのFMワイヤレス機能を「OFF」にしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉をおこし音が出なくなります)
- 詳しくは、お使いのテレビまたはモニターの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。
- 本機と当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンで本機を操作すると、同時に当社製テレビが動作する場合があります。そのときは、テレビ本体での操作をおすすめします。