

# 各部のなまえとはたらき つづき

## リモコン

電源を「入」「切」する (☞ 17 ページ)

スピーカー、ヘッドホン (TR-T90W5のみ) の音を消す (もう一度押すと元のレベルにもどる)


メニューの選択やチャンネルを選ぶ (☞ 18~20、30~33ページ)

スピーカー、ヘッドホン (TR-T90W5のみ) の音量を調整する (☞ 21ページ)

表示画面のアスペクトを変える (☞ 24ページ)

メニューの選択やチャンネルのオートメモリを行う (☞ 18、19ページ)

テレビ、ビデオ、DVDやカメラ映像を選ぶ

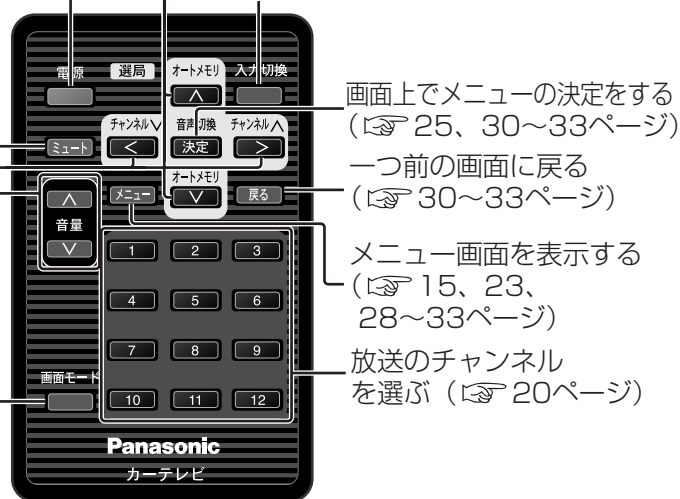

画面上でメニューの決定をする (☞ 25、30~33ページ)

一つ前の画面に戻る (☞ 30~33ページ)

メニュー画面を表示する (☞ 15、23、28~33ページ)

放送のチャンネルを選ぶ (☞ 20ページ)

### 操作範囲

リモコンは、リモコン受光部に平行に向けて正面から約 3 m 以内で操作してください。

### お願い


- リモコン受光部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。ディスプレイユニットの向きを変えてください。リモコン受光部にリモコンを近づけて操作してください。リモコンとリモコン受光部の間に物をおかないでください。
- 他の機器のリモコンと同時に使わないでください。
- リモコンの発光部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受光部に対して平行に向けてください。
- 本機と当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンで本機を操作すると、同時に当社製テレビが動作する場合があります。そのときは、テレビ本体での操作をおすすめします。

## ●リモコンの準備 (電池の交換方法)

リモコンの電池を付属しています。下の図を参考に電池を入れてください。


### 1 電池ケースを引き出す

電池ケースのツメを矢印①の方向へ押しながら矢印②の方向へ引き抜きます。

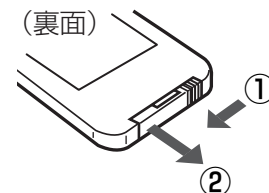


### 2 電池を入れる

プラス側 (+) を上にして入れます。(プラス+ とマイナス- を確かめて正しく入れます)

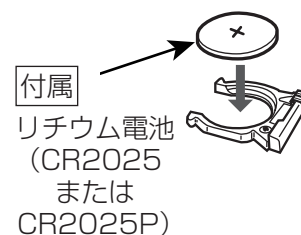

### 3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

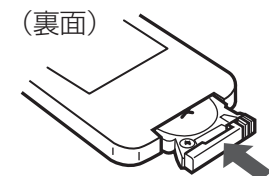

### お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。(部品がこわれ、故障の原因となります)
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池 (品番: CR2025 または CR2025P) を交換してください。電池の交換期間は、通常のご使用で約 1 年です。