



# テレビ放送を見る つづき

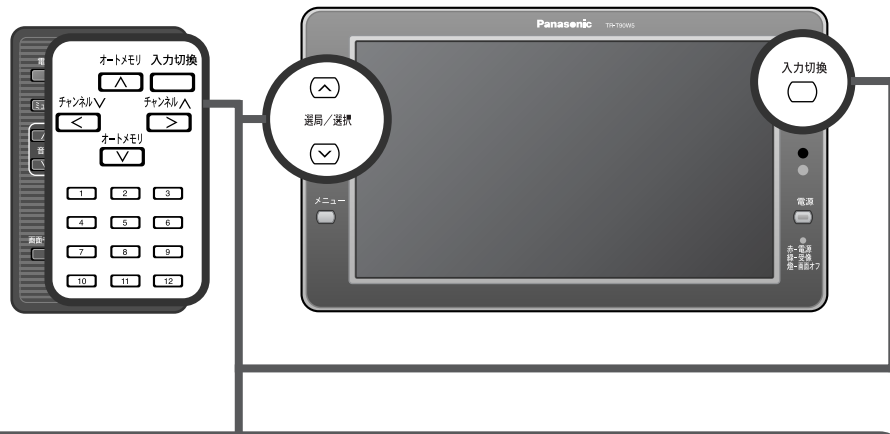

3 本体の またはリモコンの を押して、テレビ画面にする

例) 工場出荷設定の場合




※弊社地上デジタルチューナーを専用ケーブルで接続したときのみ

4 マニュアル選局： リモコンの を押して見たいチャンネルを選ぶ  
ボタンを押すごとに1チャンネルずつ進む (戻る)

オートメモリ選局： 本体の またはリモコンの を押して見

たいチャンネルを選ぶ  
(メモリーされたチャンネルはボタンを押すごとに  
選択されます。 次ページ)

ダイレクト選局： リモコンの ~ を押して見たいチャンネルを選ぶ  
( から にメモリーされているチャンネル  
を直接選択できます。 20ページ)




## お知らせ

- ビデオ入力端子に何も接続しないときは・・・  
ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとビデオ1、ビデオ2およびカメラの画面表示をスキップさせることができます。 ( 31ページ)
- お使いのカーオーディオ (FMラジオ付) で音声を聞くとときは、FMトランスミッターの設定 ( 22、23ページ) をご参照ください。

# 選局のしかた

## オートメモリ選局

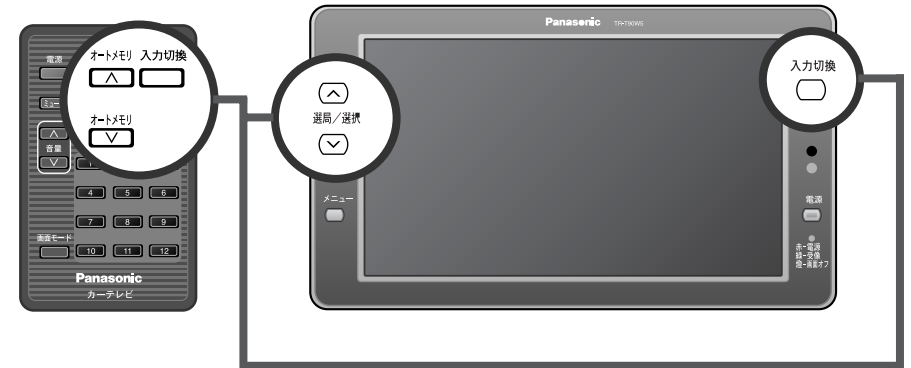

オートメモリ機能 受信可能な複数のチャンネルを探して記憶します。

1 本体の またはリモコンの を押して、テレビ画面にする

2 本体の またはリモコンの を1秒以上押す

サーチが始まり受信可能なチャンネルをメモリーして、メモリーされたチャンネルを左から画面に表示し、元のチャンネルに戻りオートメモリを終了します。



- 受信可能なチャンネルを探して記憶します。
- 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。

## お知らせ

- オートメモリは、操作するたびに更新されます。
- 映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。また、映るチャンネルでも記憶されないこともあります。
- お好みに応じて、オートメモリの感度を切替えることができます。 ( 31ページ)