

# 選局のしかた つづき

## ダイレクト (1~12) 選局




この機能は、リモコンのみの操作です。

### ダイレクトボタン (1~12) への設定

- 1 **入力切換** を押して、テレビ画面にする
- 2 (例) リモコンの **2** に19チャンネルをプリセットしたい場合  
リモコンの **チャンネルV** **チャンネル入** で19チャンネルを選択する  
リモコン **2** を1秒以上押す
- 3 「2」のくりかえしで他の番号に必要なチャンネルをプリセットする

# 音声について

## 内蔵スピーカーの音量を調整する

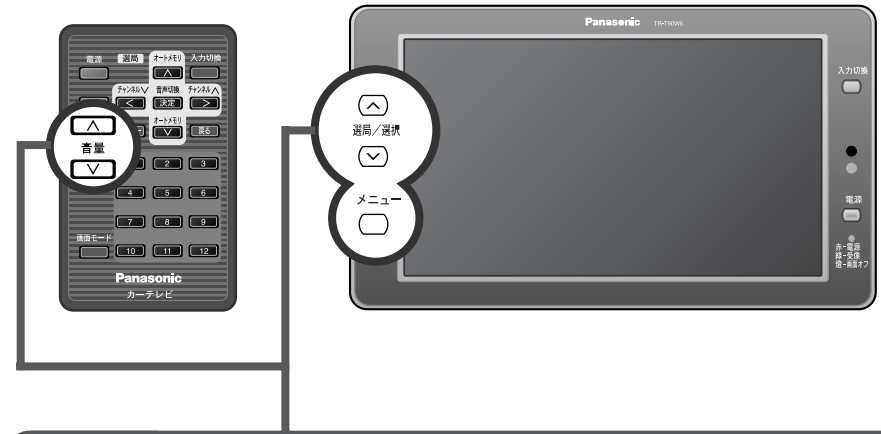

### 音量調整 内蔵スピーカーの音量調整ができます。


#### ●リモコンで操作



内蔵スピーカーの音量が調整  
できます。[0~30段階]

#### ●本体で操作

**メニュー** を押して、「スピーカー音量」を表示する



**選局/選択** で音量を調整する



#### お知らせ

TR-T90W5でヘッドホンを使用されている時は、ヘッドホンの音量が調整  
されます。