



各機器との接続 つづき

カーナビゲーションを接続する


例 カーナビゲーションをビデオ2入力端子に接続

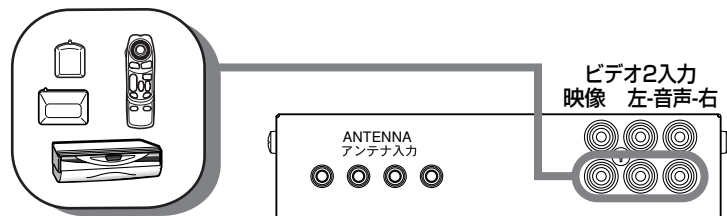


1 ビデオモードの設定をする (31ページ)

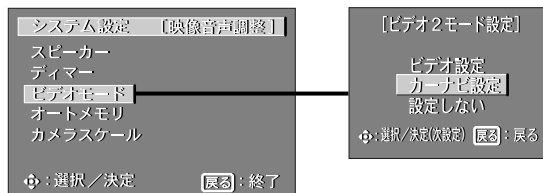

2 内蔵スピーカーの音声をカーナビゲーション専用にするときはスピーカー設定を「カーナビ専用」にする

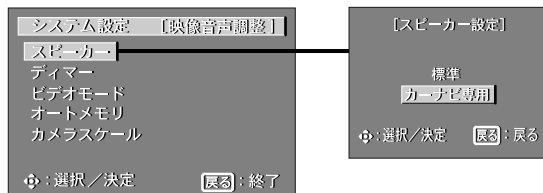

●カーナビゲーションの映像信号を接続する場合

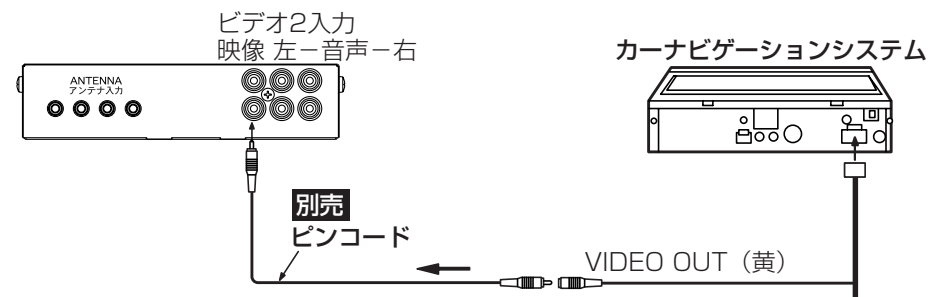

お願い

- ディスプレイユニット本体とGPSアンテナを30cm以上離して取り付けてください。(GPSの電波を受信できないことがあります)
- カーナビゲーションをビデオ端子接続でお使いになるときは、ビデオ入力端子に接続してください。(36ページ)
カーナビゲーションの接続は、ビデオ出力がRCA端子付商品のみになります。
- ワイドVGA対応のカーナビゲーションは接続できません。
- カーナビゲーションの操作については……………
カーナビゲーション本体の取扱説明書をご参照ください。
- カーナビゲーションシステムにリモコン受光部とスピーカーを接続してください。
- ビデオ2入力端子にカーナビを接続した場合
リモコンの **メニュー** を1秒以上押して、システム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ ビデオ2モード設定から「カーナビ設定」を選択してください。

お知らせ

お使いのカーナビゲーションによっては、地図表示の画面でフル画面モード以外の表示をしますと縮尺が異なることがあります。

使いこなす