



各機器との接続 つづき

映像機器を接続する

例 デジタルビデオカメラをビデオ1入力端子に接続

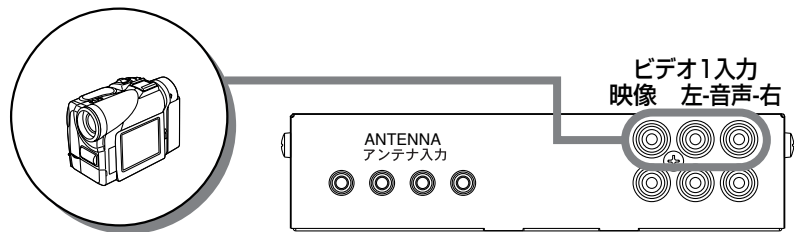



ビデオモードの設定をする (☞ 31ページ)

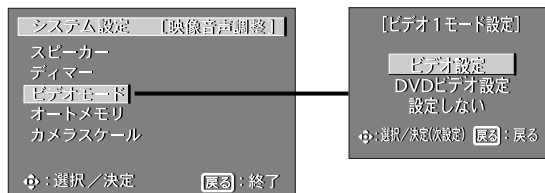

2台目のテレビやモニターを接続する

例 AV入力端子付モニターやテレビを拡張AV出力端子に接続

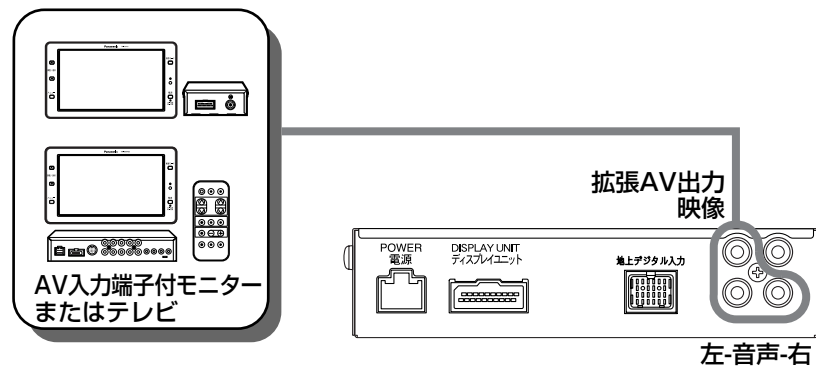

- 1 2台目のモニターやテレビに出力する映像を設定する (☞ 26ページ)
- 2 本体の  を1秒以上押して出力する映像、音声を選ぶ

お願い

- デジタルビデオカメラ／車載用ビデオで録画のときに、本機に映してお使いのとき……
ハウリング「ピーという音」が出る場合は次のいずれかを行ってください。
 - ・本機の音量を下げる。
 - ・本機と映像機器のマイクを遠ざける。
 - ・イヤホンを利用する。(お使いの映像機器にイヤホン端子がある場合)
- ビデオ機器を接続するときは、ビデオモード設定を「ビデオ設定」にしてください。

お願い

- FMトランスミッター付テレビを接続するときは、どちらかのFMトランスミッター機能を「OFF」にしてください。(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉をおこし音が出なくなります)
- 詳しくは、お使いのテレビまたはモニターの取扱説明書や工事または取付説明書を参照願います。
- 当社製テレビを同時に使用するとき、リモコンを操作すると、同時にテレビが動作する場合があります。そのときは、本体で操作してください。