


設置のしかた つづき

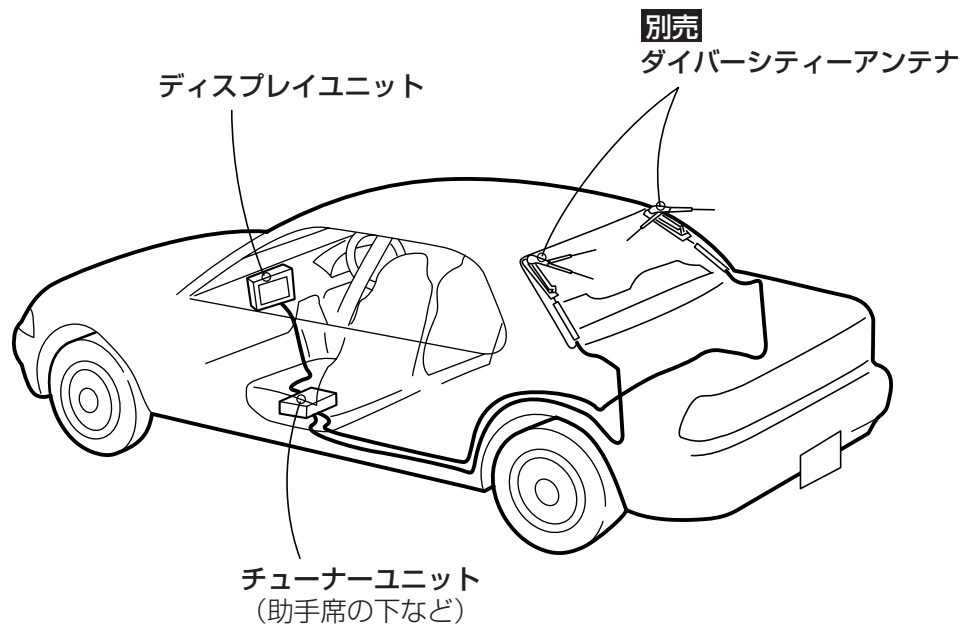

設置・接続のしかた

オーディオ
アンプなど
との接続用

オーディオアンプコントロール出力
(テレビON時12Vを出力、ただし、
電源としては使用できません)

使用しません

使用しません

使用しません

車載用
カラーカメラ
との接続用

ON/OFF出力
(L/カメラON、5V/カメラOFF)
カメラ強制入力
(L/カメラOFF、5~12V/カメラON)

通常はこの3本を接続
してください

パーキングブレーキ入力

アクセサリ電源(ACC電源)入力
(DC 12V入力)


エンジンキーを抜いたとき電源が切れる
カーラジオ、シガーライター用電源(+)
へ接続してください。
常時電源が入っている個所には接続しない!

アース
(車体の金属部分へ接続してください。)


FMトランスミッターアンテナ

線をのぼし音が最も大きく、
かつ雑音が出ない場所へ引き
回してください。


※…TR-T70W5には先端の端子はありません。

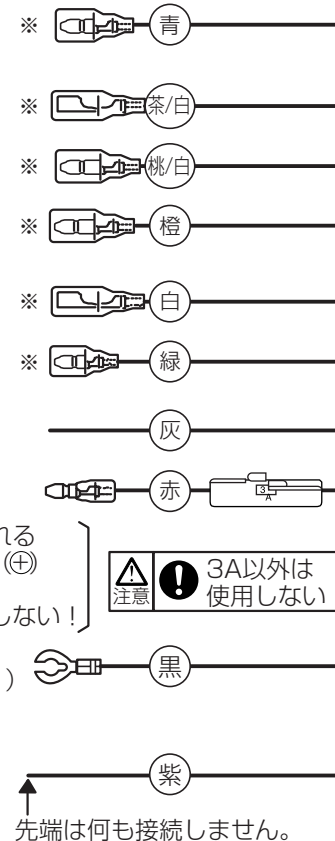

ディスプレイユニット

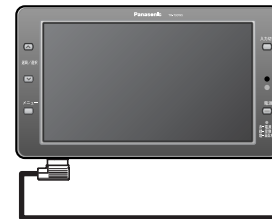

チューナーユニット(前) 拡張AV出力

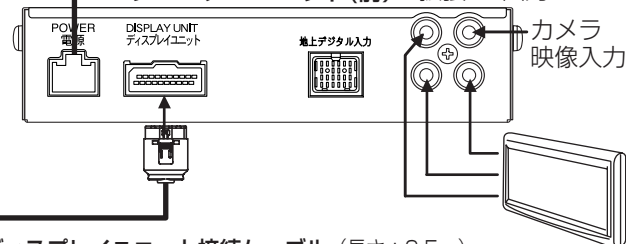

コネクターを外すときは、
コネクターを本体側に
押した状態でストッパー
を押しながら、引き抜い
てください。

ディスプレイユニット接続ケーブル (長さ: 2.5m)
アンテナケーブルからできるだけ離し、引き回してください。
ケーブルの長さが届かない場合は別売のディスプレイユニット
延長ケーブル (TW-BLTC73、長さ: 3m) をお求めください。