





テレビ放送を見る

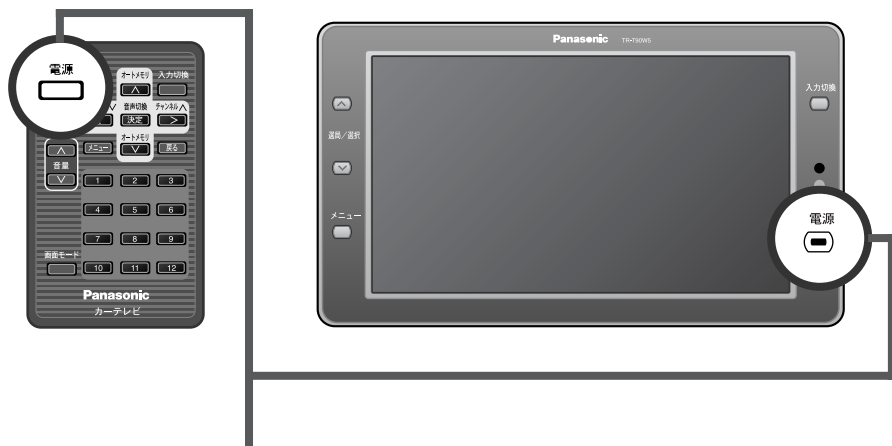

1 車のパーキングブレーキを引き、エンジンをかける


2 本体の  またはリモコンの  を押して、電源を入れる

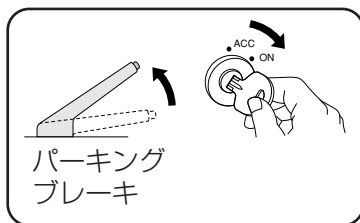


お知らせ

走行中はテレビ映像が消え、音声だけとなります。

お願い


- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がリ、エンジンがかからなくなることがあります。
- ディスプレイユニットの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、設置・接続のしかた（ 48ページ）に従い正しい工事をしてください。

テレビ放送を見る つづき

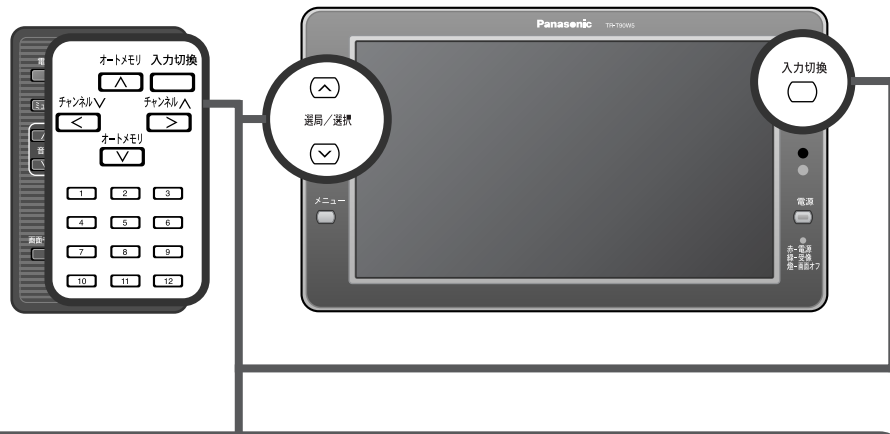

3 本体の **入力切換** またはリモコンの **入力切換** を押して、テレビ画面にする

例) 工場出荷設定の場合




※弊社地上デジタルチューナーを専用ケーブルで接続したときのみ

4 マニュアル選局： リモコンの **チャンネルV** **チャンネルA** を押して見たいチャンネルを選ぶ
ボタンを押すごとに1チャンネルずつ進む (戻る)

オートメモリ選局： 本体の **選局/選択** またはリモコンの **オートメモリ** **オートメモリ** を押して見

たいチャンネルを選ぶ
(メモリーされたチャンネルはボタンを押すごとに
選択されます。次ページ)

ダイレクト選局： リモコンの **1** ~ **12** を押して見たいチャンネルを選ぶ
(**1** から **12** にメモリーされているチャンネル
を直接選択できます。20ページ)



お知らせ

- ビデオ入力端子に何も接続しないときは・・・
ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとビデオ1、ビデオ2およびカメラの画面表示をスキップさせることができます。(31ページ)
- お使いのカーオーディオ (FMラジオ付) で音声を聞くとときは、FMトランスミッターの設定 (22、23ページ) をご参照ください。

選局のしかた

オートメモリ選局




オートメモリ機能 受信可能な複数のチャンネルを探して記憶します。

1 本体の **入力切換** またはリモコンの **入力切換** を押して、テレビ画面にする

2 本体の **選局/選択** またはリモコンの **オートメモリ** **オートメモリ** を1秒以上押す

サーチが始まり受信可能なチャンネルをメモリーして、メモリーされたチャンネルを左から画面に表示し、元のチャンネルに戻りオートメモリを終了します。




- 受信可能なチャンネルを探して記憶します。
- 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。

お知らせ

- オートメモリは、操作するたびに更新されます。
- 映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。また、映るチャンネルでも記憶されないこともあります。
- お好みに応じて、オートメモリの感度を切替えることができます。(31ページ)

選局のしかた つづき

ダイレクト (1~12) 選局

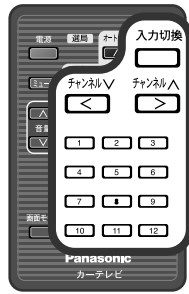


この機能は、リモコンのみの操作です。

ダイレクトボタン (1~12) への設定

- 1 **入力切換** を押して、テレビ画面にする
- 2 (例) リモコンの **2** に19チャンネルをプリセットしたい場合
リモコンの **チャンネルV** **チャンネル入** で19チャンネルを選択する
リモコン **2** を1秒以上押す
- 3 「2」のくりかえしで他の番号に必要なチャンネルをプリセットする

音声について

内蔵スピーカーの音量を調整する

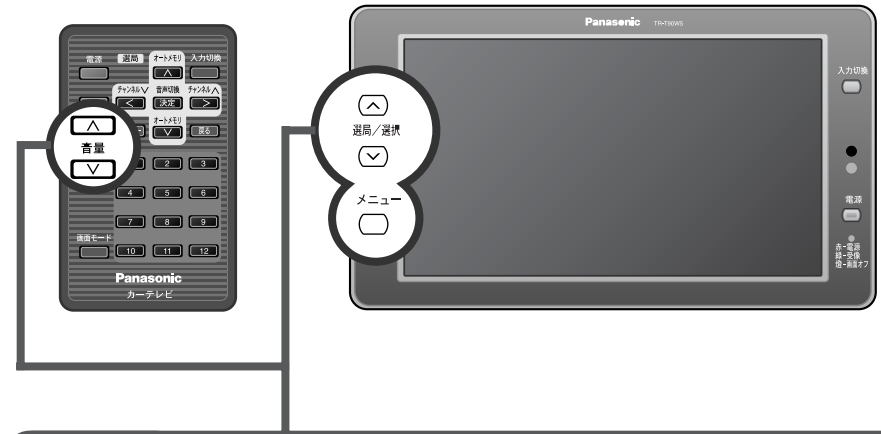

音量調整 内蔵スピーカーの音量調整ができます。

●リモコンで操作



内蔵スピーカーの音量が調整
できます。[0~30段階]

●本体で操作

メニュー を押して、「スピーカー音量」を表示する



選局/選択 で音量を調整する



お知らせ

TR-T90W5でヘッドホンを使用されている時は、ヘッドホンの音量が調整
されます。

音声について つづき

テレビの音声をカーオーディオで聞くには


本機はステレオタイプのFMトランスミッター（送信機）を内蔵していますのでテレビの音声をカーオーディオ（FMラジオ付）のスピーカーで聞くことができます。

1 ディスプレイユニットの電源を入れる



2 FMラジオの電源を入れる

FMラジオ付カーオーディオ

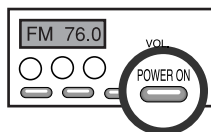

3 ラジオをFMに切り換え、周波数を76.0 MHz（工場設定値）に設定する

4 ラジオの音量ツマミ（音量ボタン）を回し、好みの音量にする



お知らせ


- トンネル内で電波が途切れると、音声ミュート回路がはたらき不快な音声ノイズがカットされます。
- FMトランスミッターの送信周波数は、どの周波数に変更してもさしつかえありませんが、FMラジオ放送と混信しない周波数に変更してください。
- FMトランスミッターの実用到達距離は約3 mです。取り付け場所によっては聞きにくいことがあります。
- FMトランスミッターの設定は次ページを参照ください。

「FMトランスミッター」の周波数変更

「FMトランスミッター」の周波数変更

FMラジオ放送との周波数が接近している場合など混信を防止するためFMトランスミッターの周波数を変更することができます。

周波数は76.0 MHz（工場設定値）から78.4 MHzの間、0.1 MHzきざみで設定できます。

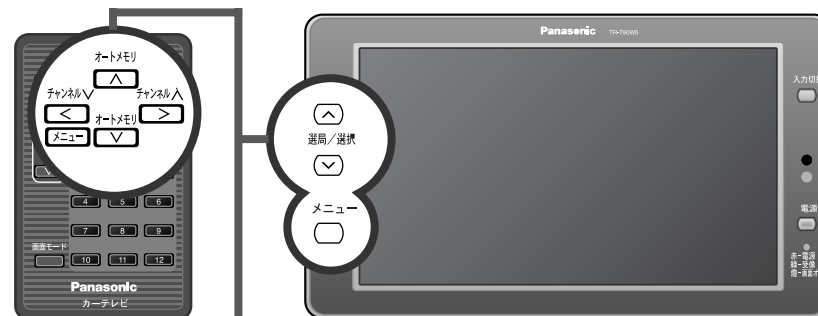

● 「FMトランスミッター」の送信周波数を変更する場合

1 リモコンで操作

メニュー を1度押して、「FMトランスミッター」を表示する



本体で操作

メニュー を2度押して、「FMトランスミッター」を表示する



2 本体の またはリモコンの を押して、周波数を設定する

→76.0 MHz → 76.1 MHz …… 78.4 MHz → OFF

3 カーオーディオをFMに切り換え、手順2で設定した周波数を受信する