

前のページからの
つづき
受信チャンネル設定

■ 修正したいときは◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ◀▶で「放送局名」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら戻るを押す。
- (4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。

修正したい設定を選択してください。

チャンネル設定		修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細		
1	NHK総合	(NHK総合)		
2	NHK教育	NHK総合・大阪		
3	サンテレビ	011-0 012-0		
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都		
5	KBS京都	011-1 012-1		
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸		
7	テレビ大阪	011-2 012-2		
8	関西テレビ			
9	----			
10	よみうりテレビ			
11	----			
12	----			


■ 入替したいときは◀▶で「入替」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で入れ替える番号を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。


入れ替えをしたい設定を選択してください。

チャンネル設定		修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細		
1	NHK総合	(NHK総合)		
2	NHK教育	NHK総合・大阪		
3	サンテレビ	011-0 012-0		
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都		
5	KBS京都	011-1 012-1		
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸		
7	テレビ大阪	011-2 012-2		
8	関西テレビ			
9	----			
10	よみうりテレビ			
11	----			
12	----			

9 「はい」を選び、決定する

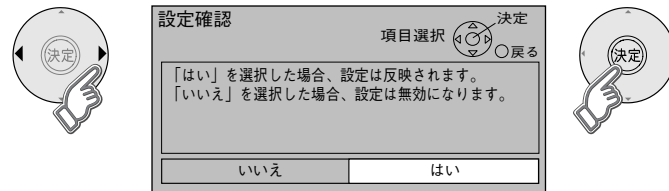


(戻るで1つ前の画面に戻る)

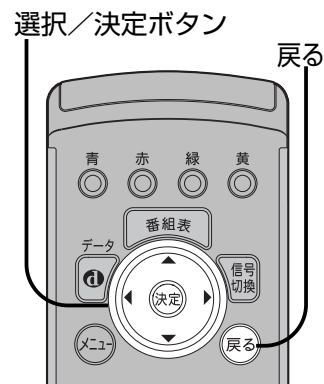


B-CASカードの
動作を確認する
B-CASカードテスト

10 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

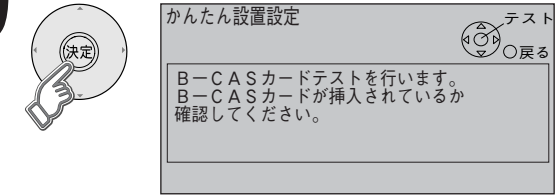

11 「OK」の表示を確認し、決定する

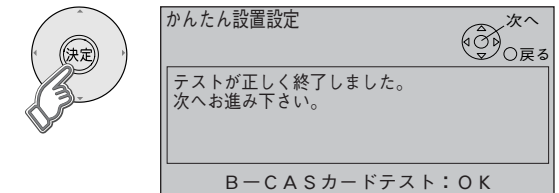


■ 「NG」が出たときは

- ➔そのまま手順12に進み、設定終了後にB-CASカードを正しく挿入(☞18ページ)し、再テストを行う。(☞42ページ)

「かんたん設置設定」を終了する

12 決定ボタンを押して、終了する

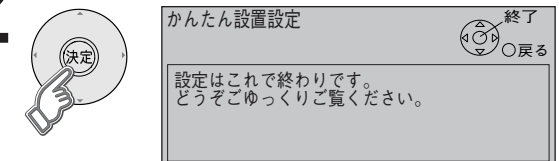

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■ メニューから「かんたん設置設定」をする

- ➔(1) メニューボタンを押す。
- (2) 「システム設定」を選ぶ。
- (3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 21ページ手順4からの手順で再設定する。

■ メニューから一部の項目を設定する

- ➔やり直したい項目を選ぶ。(☞24、25、36、37ページ)