

チャンネルの設定 地上デジタル放送: ホームスキャン

地上デジタル放送のチャンネル設定について

「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが自動的に設定されますが、状況に合わせて変更することができます。

- チャンネル設定は「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。

- ・ホームスキャン：自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に設定します。
- ・おでかけスキャン：ホームとは別に旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に設定します。自宅に帰ったときに、でホームの設定に戻すことができます。

ホームモードで地上デジタル放送を視聴中にのみホームスキャンを行えます。おでかけモード、BS、110度CSデジタル放送を視聴中はメニューの「ホームスキャン」は選べません。

1 を押す


2 「システム設定」を選ぶ



3 「チャンネル設定」を決定する



4 「ホームスキャン」を決定する

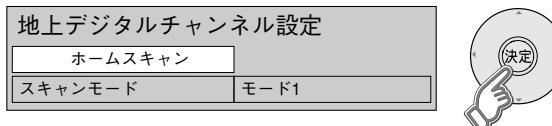

■スキャンモードについて

ホームスキャンには3種類のモードがあります。うまく受信できないときはモードを変えてスキャンしてください。

モード1：スキャン速度が早い

モード2：モード1、3の中間の速度、精度

モード3：ていねいにスキャンする。速度は遅い

→(1)手順4で「スキャンモード」を選ぶ

(2) でモードの種類を選ぶ。

(3) で「ホームスキャン」に戻る。

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいとき改めて自動で受信設定する

初期スキャン


自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を自動で追加する

再スキャン


自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき

マニュアル

①「初期スキャン」を選び、決定する

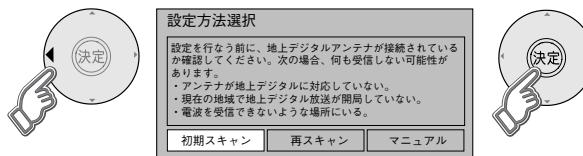


②お住まいの地域を選び、決定する

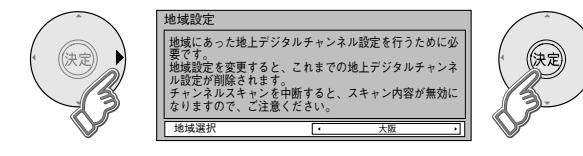

- 自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

③正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

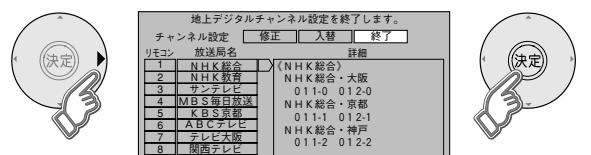


■修正したいときは

(下記のマニュアル設定の手順②へ)


④確認画面で「はい」を選び、決定する

①「再スキャン」を選び、決定する

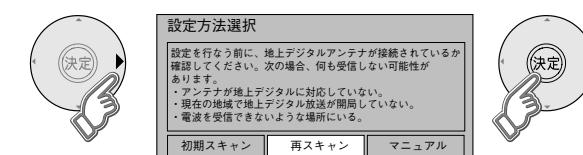

- 新たに受信できた放送局を自動的に追加します。
※今までの設定はリセットされません。

②正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

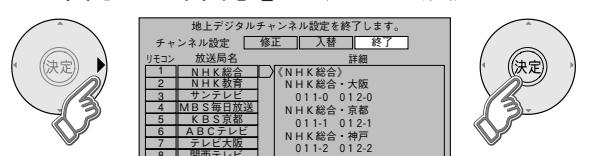


■修正したいときは


(下記のマニュアル設定の手順②へ)

③確認画面で「はい」を選び、決定する

①「マニュアル」を選び、決定する

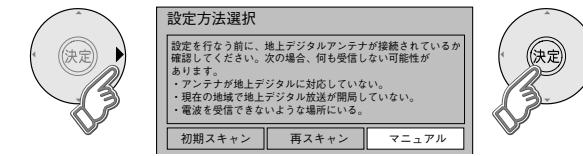

②「修正」を選び、決定する

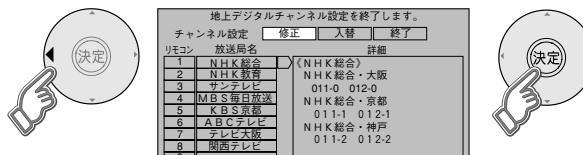

■リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えるときは

- (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(で1つ前の画面に戻る)