

チャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時、チャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。

衛星デジタル放送を視聴しているときに設定できます。

- ① 設定したいチャンネルを受信中に **お好み選局** を1秒以上押して「お好み設定」画面にする。

お好み設定 BS			101 [Logo]					
1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ		
①101 [Logo]	②102 [Logo]	③103 [Logo]	④300 [Logo]	⑤320 [Logo]	⑥900 [Logo]	⑦910 [Logo]	⑧933 [Logo]	
④141 [Logo]	⑤151 [Logo]	⑥161 [Logo]	④744 [Logo]	⑤755 [Logo]	⑥766 [Logo]	④940 [Logo]	⑤963 [Logo]	
⑦171 [Logo]	⑧181 [Logo]	⑨191 [Logo]	⑦777 [Logo]	⑧780 [Logo]	⑨791 [Logo]	⑦ [Logo]	⑧ [Logo]	⑨999 [Logo]
⑩200 [Logo]	⑪700 [Logo]	⑫701 [Logo]	⑩800 [Logo]	⑪333 [Logo]	⑫633 [Logo]	⑩ [Logo]	⑪ [Logo]	⑫ [Logo]

▲▼▶◀ 選択 決定 登録 お好み選局1秒押し削除


お好み設定画面

- ② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。
 - 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
 - 設定したチャンネルを削除するとき → ▲▼◀▶で選び **お好み選局** を1秒以上押す。

お知らせ

- 10秒間操作をしないと終了します。

(**戻る** で終了する)

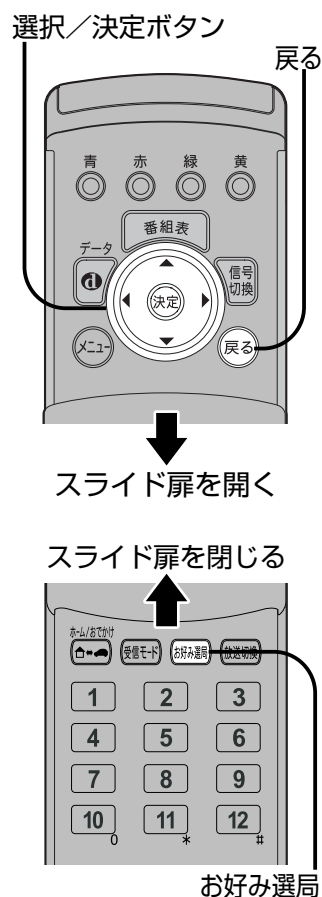

1 「メニュー」を押す



接続テレビについて…

- 本機は、接続するテレビやカーナビゲーションに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能があります。

2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

3 「接続テレビ設定」を選び、決定する



システム設定	
1 チャンネル設定	
視聴制限設定	
受信設定	
地域設定	
接続テレビ設定	
デジタル音声設定	



4 「接続テレビ」を選び、設定する



接続テレビ設定	
接続テレビ	ノーマル ワイド
D端子出力	525p 固定
設定しない	設定する

- ノーマル** 普通のテレビ(4:3)のとき
- ワイド** ワイドテレビ(16:9)のとき

- ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

(次のページに続く)

