

まず


- アンテナの接続は済みですか？(P.56、57ページ)
- B-CASカードは挿入されていますか？(P.18ページ)
- リモコンの電池は入っていますか？(P.12ページ)
- パーキングブレーキ入力を確認してください。(P.55ページ)

ご購入後初めて電源を入れたときは画面の指示に従って、**設置設定を行ってください**

- やり直すときは(P.23ページ)


1 車のエンジンをかける

- 運転者から見える位置にカーナビゲーションやカーテレビなどのディスプレイを取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

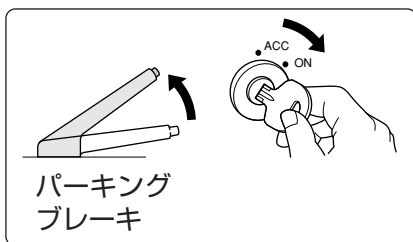

2 電源を入れる

- 電源ボタンを押して電源を入れる

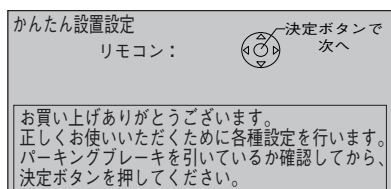

3 「決定ボタン」を押す




地域の情報を受信するために**地域を登録する**

地域設定

地上デジタル放送のチャンネルを受信する


受信チャンネル設定

4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する




- 間違えたときは → 12 を押す。

5 お住まいの都道府県を選び、決定する

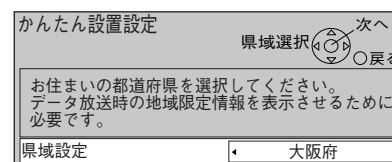


- 伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島島部地域は → 「鹿児島県島部」

6 「はい」を選び、決定する

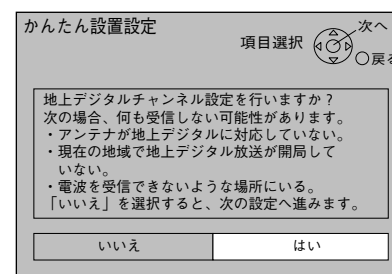

- 設定しないときは → 「いいえ」を選び決定ボタンを押す(手順10へ)

7 お住まいの地域を選び、決定する

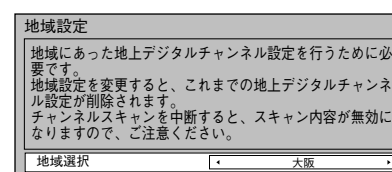


お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャンネルを調べて一覧表示しますので、しばらくお待ちください。(チャンネルスキャン)

お知らせ

- 受信される地域によっては、一覧表を表示するまで約5分程度かかる場合があります。


8 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

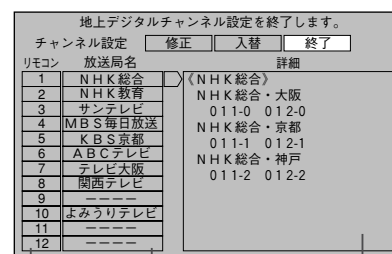

リモコンの選局ボタン 放送局名

同じ系列局で受信できるチャンネル(複数ある場合があります。)

- 修正したいときは → 「修正」を選び決定ボタンを押す(次ページへ)
- 入替したいときは → 「入替」を選び決定ボタンを押す(次ページへ)

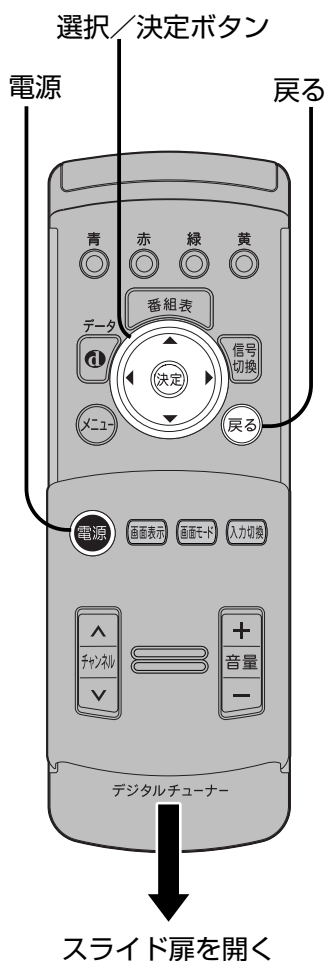

前のページからの
つづき
受信チャンネル設定

■ 修正したいときは◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ▶▶で「放送局名」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら戻るを押す。
- (4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。

修正したい設定を選択してください。

チャンネル設定		修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細		
1	NHK総合	(NHK総合)		
2	NHK教育	NHK総合・大阪		
3	サンテレビ	011-0 012-0		
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都		
5	KBS京都	011-1 012-1		
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸		
7	テレビ大阪	011-2 012-2		
8	関西テレビ			
9				
10	よみうりテレビ			
11				
12				


■ 入替したいときは◀▶で「入替」を選び、決定ボタンを押す

- ➔(1) ▲▼で入れ替える番号を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) 戻るボタンを押し、▶▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。


入れ替えをしたい設定を選択してください。

チャンネル設定		修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細		
1	NHK総合	(NHK総合)		
2	NHK教育	NHK総合・大阪		
3	サンテレビ	011-0 012-0		
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都		
5	KBS京都	011-1 012-1		
6	ABCテレビ	NHK総合・神戸		
7	テレビ大阪	011-2 012-2		
8	関西テレビ			
9				
10	よみうりテレビ			
11				
12				

9 「はい」を選び、決定する

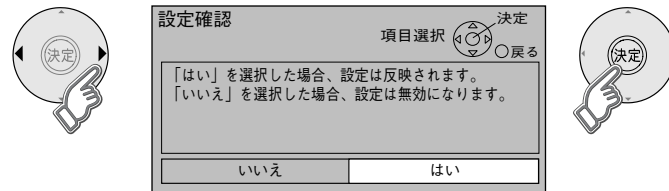


(戻るで1つ前の画面に戻る)

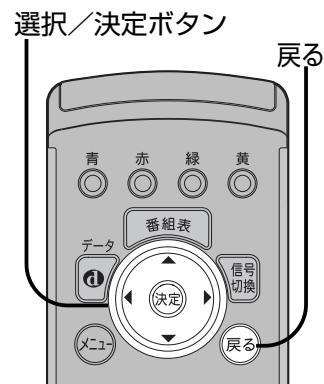


B-CASカードの
動作を確認する
B-CASカードテスト

10 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

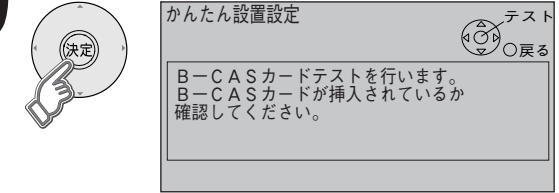

11 「OK」の表示を確認し、決定する

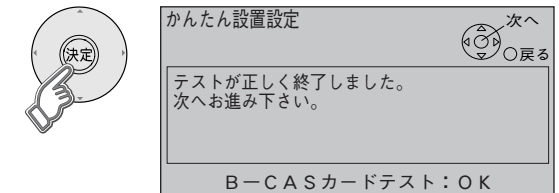


■ 「NG」が出たときは

- ➔そのまま手順12に進み、設定終了後にB-CASカードを正しく挿入(☞18ページ)し、再テストを行う。(☞42ページ)

「かんたん設置設定」を終了する

12 決定ボタンを押して、終了する

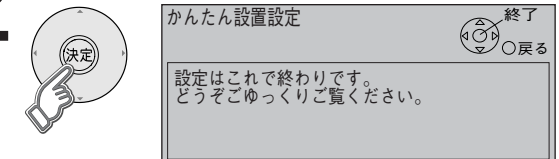

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■ メニューから「かんたん設置設定」をする

- ➔(1) メニューボタンを押す。
- (2) 「システム設定」を選ぶ。
- (3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 21ページ手順4からの手順で再設定する。

■ メニューから一部の項目を設定する

- ➔やり直したい項目を選ぶ。(☞24、25、36、37ページ)

地上デジタル放送のチャンネル設定について


「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが自動的に設定されますが、状況に合わせて変更することができます。

- チャンネル設定は「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。
 - ・ホームスキャン：自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に設定します。
 - ・おでかけスキャン：ホームとは別に旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に設定します。
(26～27ページ)

ホームモードで地上デジタル放送を視聴中のみホームスキャンを行えます。おでかけモード、BS、110度CSデジタル放送を視聴中はメニューの「ホームスキャン」は選べません。

1 を押す


2 「システム設定」を選ぶ

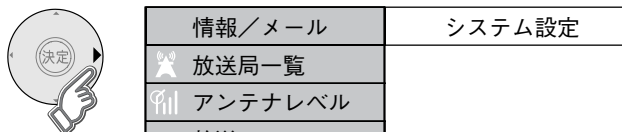

3 「チャンネル設定」を決定する



4 「ホームスキャン」を決定する

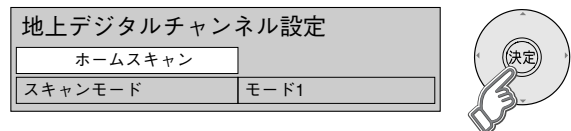

■ スキャンモードについて

ホームスキャンには3種類のモードがあります。うまく受信できないときはモードを変えてスキャンしてください。


- モード1：スキャン速度が早い
- モード2：モード1、3の中間の速度、精度
- モード3：ていねいにスキャンする。速度は遅い

- ➔ (1) 手順4で「スキャンモード」を選ぶ
- (2) でモードの種類を選ぶ。
- (3) で「ホームスキャン」に戻る。


引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいとき
改めて自動で受信設定する

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する

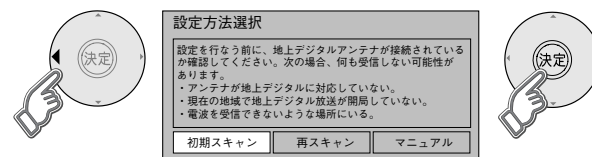


② お住まいの地域を選び、決定する

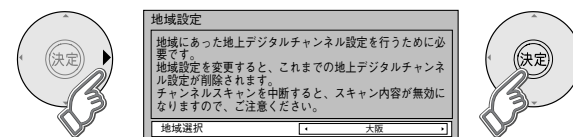

●自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

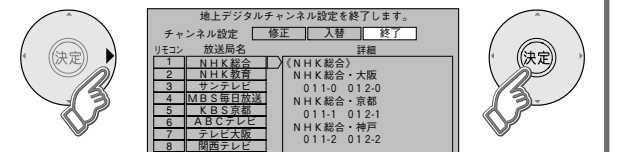

■ 修正したいときは


(下記のマニュアル設定の手順②へ)

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を自動で追加する


再スキャン

① 「再スキャン」を選び、決定する

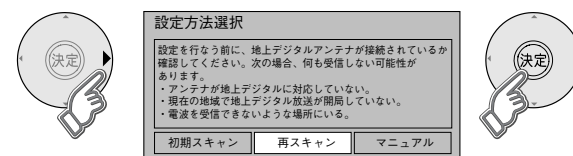

●新たに受信できた放送局を自動的に追加します。
※今までの設定はリセットされません。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する

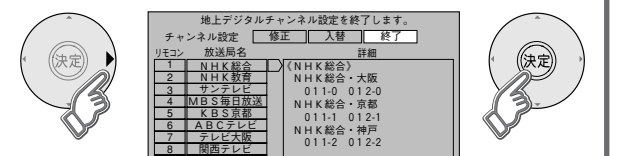

■ 修正したいときは


(下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する


自動で設定したチャンネル設定を修正したいとき

マニュアル

① 「マニュアル」を選び、決定する

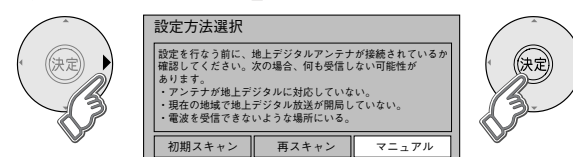

② 「修正」を選び、決定する

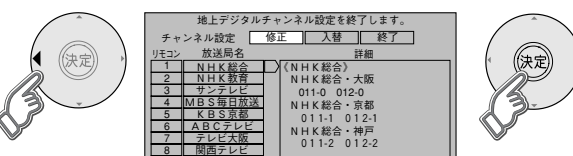

③ 22ページ上部の手順(1)～(3)を行う

④ 「終了」を選び、決定する



⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

■ リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えたいときは

- ➔ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(で1つ前の画面に戻る)

チャンネルの設定 地上デジタル放送:おでかけスキャン

- 自宅周辺でのチャンネル設定とは別に、おでかけ先での受信チャンネルを自動的に設定します。
- 自宅に帰ったときに、ボタンで自宅周辺のチャンネル設定に切り換えることができます。
- ホームモードから右記の操作をしても、おでかけスキャンになります。

旅行などで自宅から離れるとき、おでかけ先でのチャンネルを自動で受信設定する

初期スキャン

1 「チャンネルH」 ボタンを1秒以上押す



受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

〈スキャン中の画面〉

- 自動的に現在受信できるチャンネルを調べて一覧表示します。(チャンネルスキャン)
 - スキャンの途中で「チャンネルH」「チャンネルV」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定は全てリセットされます。

2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0
		NHK総合・神戸	011-1 012-1
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023
3	独立局	サンテレビ	031
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043
5	独立局	KBS京都	051
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 261
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103

※修正はできません。

- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。

3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

ホーム/おでかけ
チャンネル
(おでかけスキャン)



おでかけ途中で受信エリアが変わったとき、受信できる局を自動で追加

再スキャン

1 「チャンネルV」 ボタンを1秒以上押す



受信可能な放送局	
NHK教育・大阪	
よみうりテレビ	
ABCテレビ	
MB S毎日放送	
関西テレビ	
テレビ大阪	

〈スキャン中の画面〉

- 新たに受信できた放送局を自動的に追加します。
 - スキャンの途中で「チャンネルH」「チャンネルV」を押してスキャンを止めても、それまでに受信できたチャンネルは登録されます。
- ※今までの「おでかけスキャン」での設定はリセットされません。

2 受信できるチャンネルの一覧を表示する

リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0
		NHK総合・神戸	011-1 012-1
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023
3	独立局	サンテレビ	031
4	TBS系列	MB S毎日放送	041 042 043
5	独立局	KBS京都	051
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 261
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103

※修正はできません。

- 放送局の系列を「ホーム」のチャンネル設定に合わせます。

3 いずれかのボタンを押し、終了する

- ボタンを押さなくても、約10秒後に自動的に終了します。

自宅に帰ったとき
自宅周辺の受信設定に切り換える

ホーム/おでかけ

1 「ホーム/おでかけ」 ボタンを押す



- 押すごとに「ホーム」モードと「おでかけ」モードが切り換わります。

000テレビ	地上D 061
13:20 ニュース団	6 LOGO 13:41
13:55	

— スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」になります。

- 📶 「おでかけ」モードの受信設定
- 🏠 「ホーム」モードの受信設定

チャンネル設定について

- BS、CS1、CS2は工場出荷時、チャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。

衛星デジタル放送を視聴しているときに設定できます。

- ① 設定したいチャンネルを受信中に **お好み選局** を1秒以上押して「お好み設定」画面にする。

お好み設定 BS			101 [LOGO]					
1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ		
1 101 [LOGO]	2 102 [LOGO]	3 103 [LOGO]	1 300 [LOGO]	2 320 [LOGO]	1 900 [LOGO]	2 910 [LOGO]	3 933 [LOGO]	
4 141 [LOGO]	5 151 [LOGO]	6 161 [LOGO]	4 744 [LOGO]	5 755 [LOGO]	6 766 [LOGO]	4 940 [LOGO]	5 963 [LOGO]	
7 171 [LOGO]	8 181 [LOGO]	9 191 [LOGO]	7 777 [LOGO]	8 780 [LOGO]	9 791 [LOGO]	7 [LOGO]	8 [LOGO]	9 999 [LOGO]
10 200 [LOGO]	11 700 [LOGO]	12 701 [LOGO]	10 800 [LOGO]	11 333 [LOGO]	12 633 [LOGO]	10 [LOGO]	11 [LOGO]	12 [LOGO]

▲▼▶◀ 選択 決定 登録 お好み選局1秒押し削除


お好み設定画面

- ② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。
 - 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
 - 設定したチャンネルを削除するとき → ▲▼◀▶で選び **お好み選局** を1秒以上押す。

お知らせ

- 10秒間操作をしないと終了します。

(**戻る** で終了する)

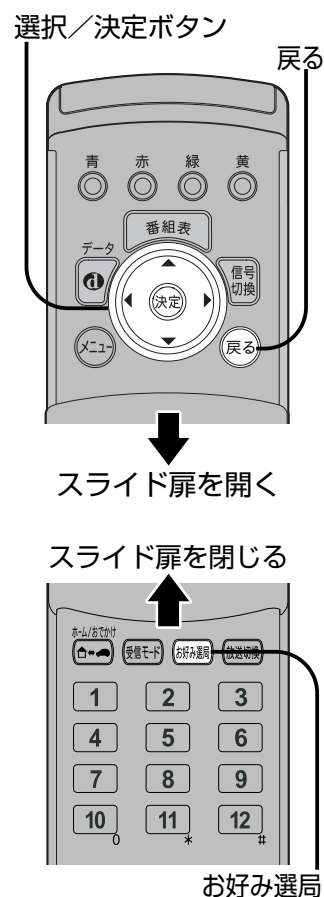

1 「メニュー」を押す



接続テレビについて…

- 本機は、接続するテレビやカーナビゲーションに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能があります。

2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

3 「接続テレビ設定」を選び、決定する



システム設定	
1 チャンネル設定	
視聴制限設定	
受信設定	
地域設定	
接続テレビ設定	
デジタル音声設定	



4 「接続テレビ」を選び、設定する




接続テレビ設定	
接続テレビ	ノーマル ワイド
D端子出力	525p 固定
設定しない	設定する

- ノーマル** 普通のテレビ(4:3)のとき
- ワイド** ワイドテレビ(16:9)のとき


- ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

(次のページに続く)

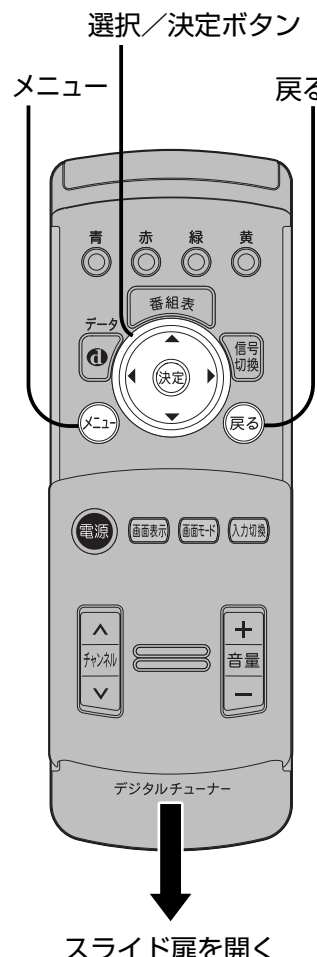


前ページからのつづき

5 「D端子出力」を選び、設定する

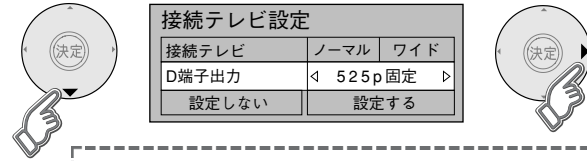

- コンポーネント映像出力端子(D端子)や専用端子を使用していない場合は、設定不要です。(手順6へ)

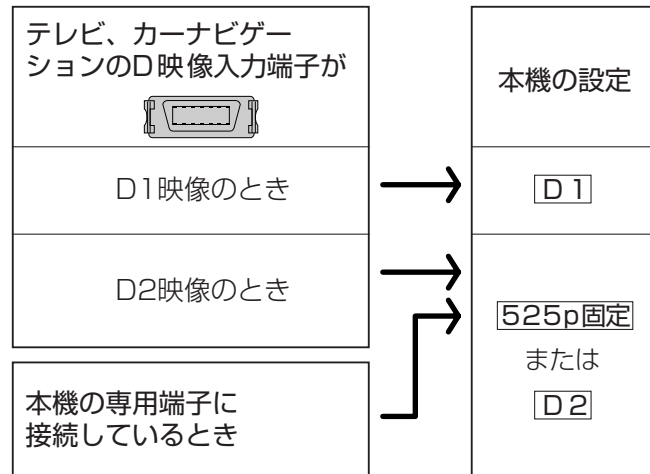

D入力端子付きのテレビ、カーナビゲーションの場合にのみテレビ、カーナビゲーションに合わせて設定する


D端子出力

お知らせ

- コンポーネント映像出力端子(D端子)や専用端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の(画質)にならないことがあります。
- チャンネル切り換え時など信号方式の違いにより画像が一時的に乱れることがあります。「525p固定」に設定すると、信号方式が固定され画像の乱れを防ぐことができます。


(手順6へ続く)

6 「設定する」を選び、決定する

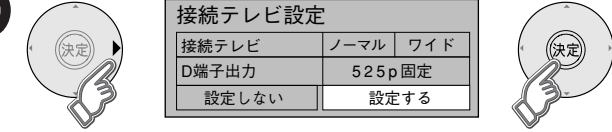

- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

7 「はい」を選び、決定する

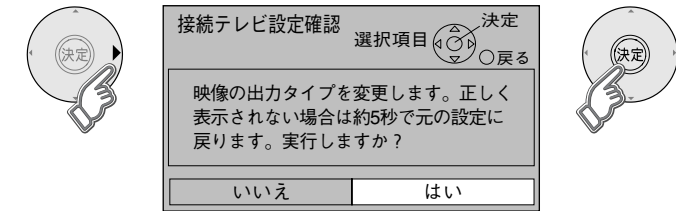


正しく設定されているかどうかの確認

設定する

設定しない

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が5秒間出力されます。D端子出力の設定を変更した場合は5秒の間にテレビをコンポーネント映像入力(D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度D端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

8 映像が正しく映れば「はい」を選び、終了する

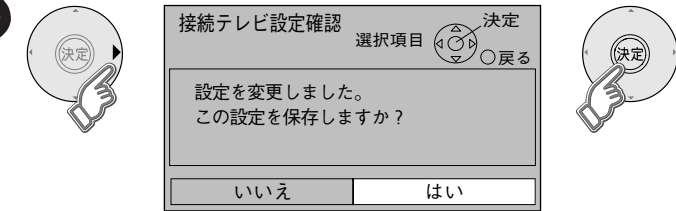

(戻るで1つ前の画面に戻る)

本機のコンポーネント映像出力端子、専用端子から出力される映像信号について


D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [525i, 525p] を本機は下表のように出力しています。

放送局から送信される信号方式	「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式		
	D1 の場合	D2 の場合	525p固定 の場合
HD 1125iの放送 750pの放送	→ 525iに変換して出力します	→ 525pに変換して出力します	525pに変換して出力します
	→ 525iをそのまま出力します	→ 525iをそのまま出力します	
SD 525iの放送 525pの放送	→ 525iに変換して出力します	→ 525pをそのまま出力します	525pをそのまま出力します

視聴制限設定

■ 視聴制限とは…

- 視聴できる年齢の上限を設定できます。
- 上限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
- 年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」と表示されます。

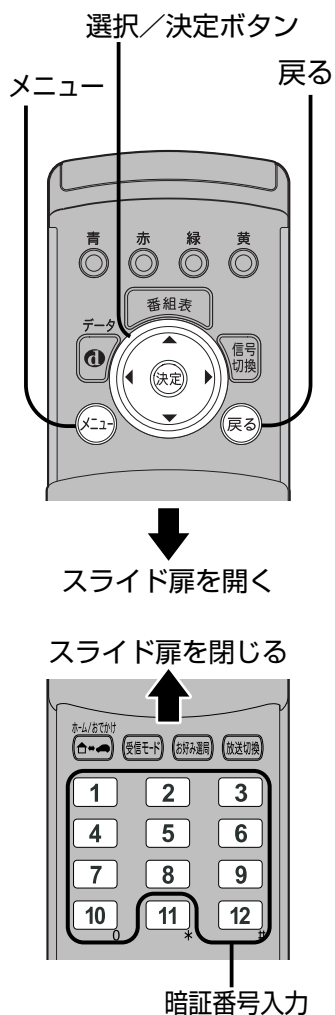

- 1 「メニュー」を押す
- 2 「システム設定」を選ぶ

ルール	システム設定
電	
レベル	
ル	
カード	
- 3 「視聴制限設定」を選び、決定する
 - ①

システム設定
1 チャンネル設定
2 視聴制限設定
3 受信設定
4 地域設定
5 接続テレビ設定
6 デジタル音声設定
7 かんたん設置設定
8 設定リセット
 - ②
- 4 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する
 - 「12」を押すごとに最後の桁が取り消される。
 - 初めて入力するときは → 番号を2回入力し、登録する。番号は必ずメモしてください。(右ページの選択へ続く「>」)
 - 入力がないと約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。

視聴できる年齢を制限する
視聴可能年齢

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める

- 制限できる年齢は → 「4才」～「19才」(1才単位)、「無制限」(工場出荷時)

■ 設定した年齢を超える番組を選ぶと

→ (1) 暗証番号の入力画面が表示される。

(2) **1** ~ **10** を押して、暗証番号を入力する。
 ● **12** を押すごとに最後の桁が取り消される。

(3) 番組が映る。
 ● 一度暗証番号を入力すると電源を「切」にするまで、番組を見ることができます。

制限を超える番組を見るときの暗証番号を変更する
暗証番号変更

① 「暗証番号変更」を選び、決定する

② 新しい暗証番号を4桁で入力する

● 入力がないと約10秒後「制限項目設定」の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って再度暗証番号を4桁で入力する
 ● 忘れないように、メモをしておいてください。

暗証番号を取り消す
暗証番号削除

① 「暗証番号削除」を選び、決定する

② 「はい」を選び、決定する

● 視聴制限は、無効になります。


(戻る)で1つ前の画面に戻る

●アンテナを設置する際にアンテナ入力レベルを見ることで、アンテナが動作しているかどうかの確認ができます。





1 「メニュー」を押す



2 「システム設定」を選ぶ


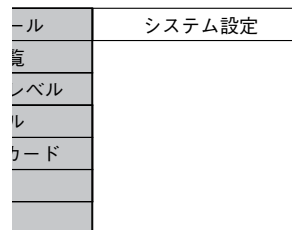


3 「受信設定」を選び、決定する

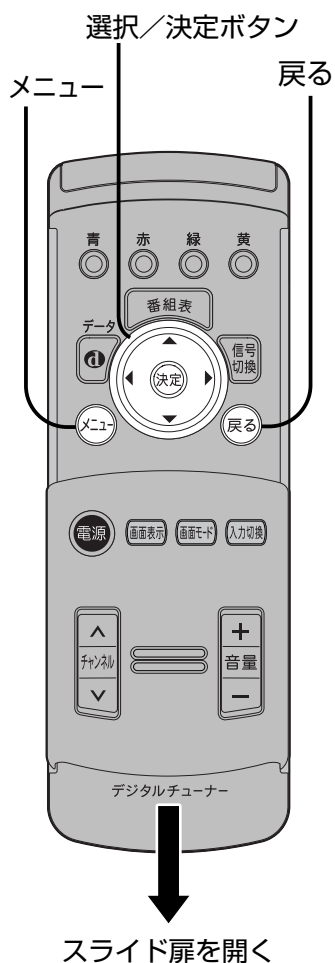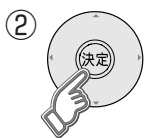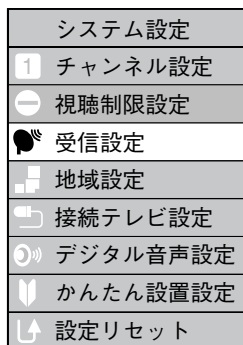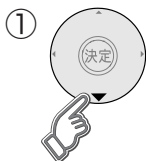

地上デジタル

① 「地上デジタル」を選び、決定する

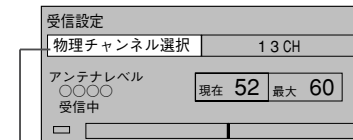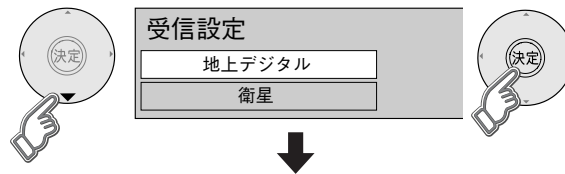


●物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHF放送の周波数(13~62ch)を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼んでいます。

お知らせ

●アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域、車のある場所、車の向きなどにより異なります。



② アンテナ入力レベルの動きを見て、アンテナが動作しているかを確認する

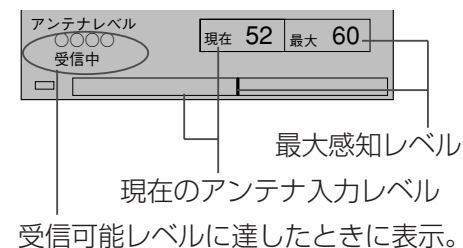


●受信中は、その放送局を表示します。

衛星

① 「衛星」を選び、決定する

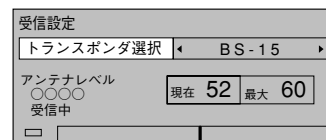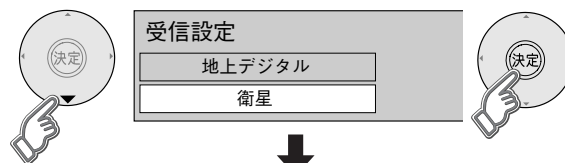

② アンテナ入力レベルの動きを見て、アンテナが動作しているかを確認する

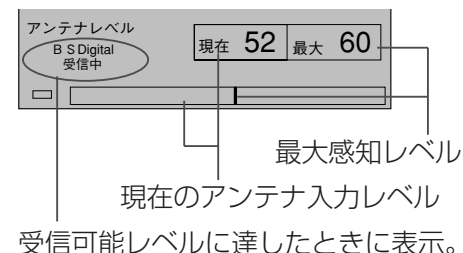

●「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。
●アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

お知らせ


●アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域、車のある場所、車の向きなどにより異なります。

(戻るで1つ前の画面に戻る)


1 「メニュー」を押す



2 「システム設定」を選ぶ

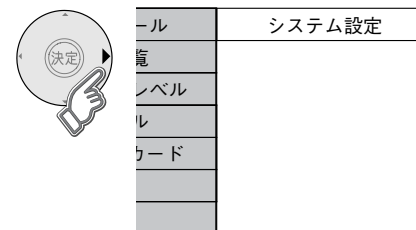

3 「地域設定」を選び、決定する

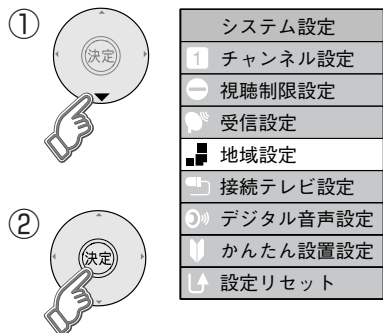

■ 本機の設定を工場出荷状態に戻したいときは


- 上記の手順3で「設定リセット」を選び、決定する

(右ページの選択へ続く)

データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために地域を変更する


地域設定

① 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

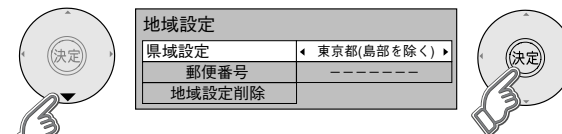


- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

② 「郵便番号」を選び、決定する

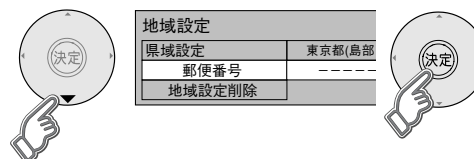


郵便番号を入力し、決定する

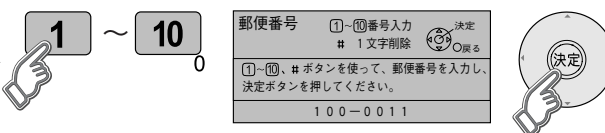

- 間違えたときは→12を押す。



③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

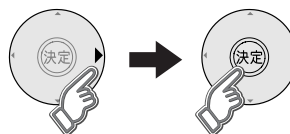

■ 地域設定を工場出荷時に戻すには

- (1) ▼で「地域設定削除」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

「はい」を選び、決定する

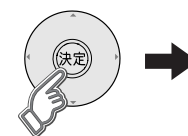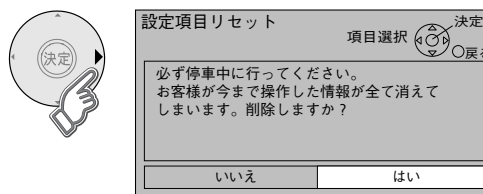


リセットが終了しました。一度エンジンを切って(ACCをオフ)、かけ直してください(ACCをオン)。

リセットが終了したら、このメッセージが表示されます。
●一旦エンジンを切りACCオフにし、再びエンジンをかけてください。

(戻る)で1つ前の画面に戻る
※リセットの終了時は戻ることはできません。

本機の設定を工場出荷状態に戻す

設定リセット

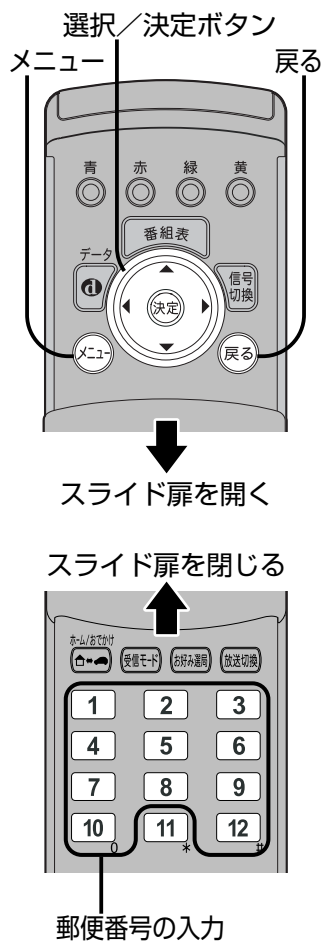


スライド扉を開く

スライド扉を閉じる

郵便番号の入力


デジタル音声設定

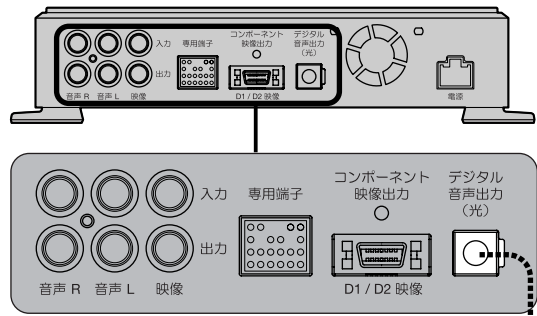

光ファイバーケーブル
(別売) (☞87ページ)

※ケーブルによりプラグの形状は変わります。接続される機器に合わせてご用意ください。

カーナビゲーション
オーディオ機器へ

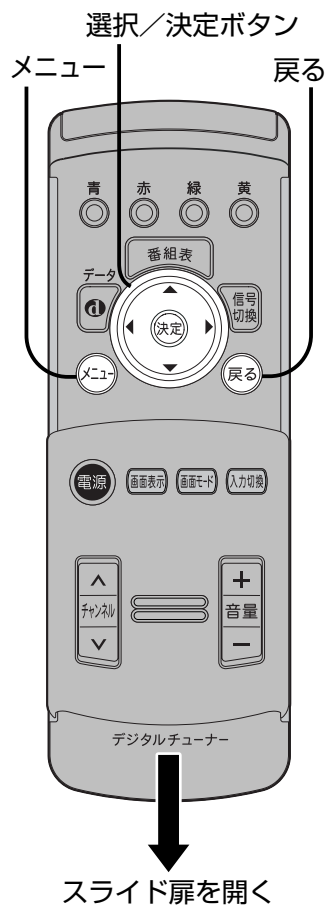

1 「メニュー」を押す





2 「システム設定」を選ぶ



／メール	システム設定
局一覧	
テナレベル	
メール	
CASカード	
ド	
示	

3 「デジタル音声設定」を選び、決定する

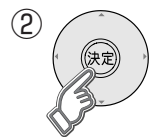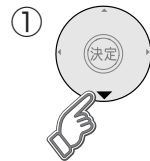

システム設定
1 チャンネル設定
視聴制限設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
● デジタル音声設定
かんたん設置設定
設定リセット

(右ページの選択へ続く ☞)

「AAC」または「自動」または「PCM」を選ぶ



デジタル音声設定	
デジタル音声出力	PCM

- PCM** オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。
- AAC** 常に「AAC」出力。
- 自動** サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ


- 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、出力の音声端子をご使用ください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。
- AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

■ 接続できるオーディオ機器

- デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。(カーナビゲーションも含む)
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力しています。(デジタル録音する場合はサンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。)
- オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

AAC対応の
オーディオ機器
を接続したとき
デジタル音声出力

(☞で1つ前の画面に戻る)

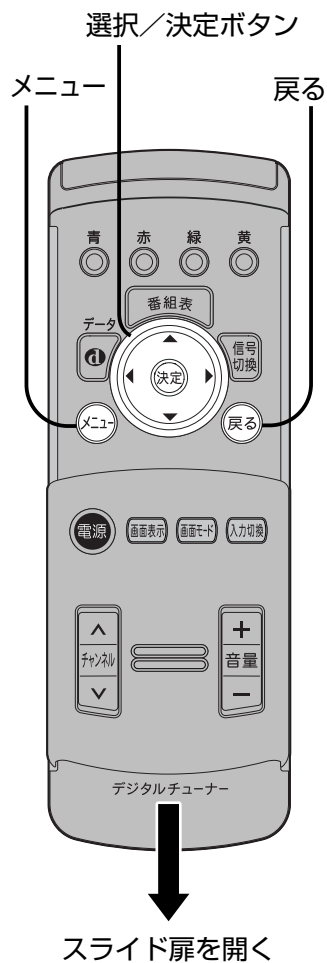

1 「メニュー」を押す

メニュー

情報/メール	システム設
放送局一覧	
アンテナレベル	
放送メール	
B-CASカード	
ボード	
ID表示	

■ 放送局一覧
■ アンテナレベル

→ 右ページへつづく

■ 放送メール
■ B-CASカード
■ ボード
■ ID表示

→ 42ページへつづく

現在受信できる地上デジタル放送のチャンネルの一覧を表示する

放送局一覧

デジタル放送のアンテナ入力レベル表示する

アンテナレベル

「放送局一覧」を選び、決定する

情報/メール
放送局一覧
アンテナレベル
放送メール
B-CASカード
ボード
ID表示



リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK総合	NHK総合・大阪	011-0 012-0
		NHK総合・神戸	011-1 012-1
2	NHK教育	NHK教育・大阪	021 022 023
3	独立局	サンテレビ	031
4	TBS系列	MBS毎日放送	041 042 043
5	独立局	RBS京都	051
6	テレビ朝日系列	ABCテレビ	061 062 063 261
7	テレビ東京系列	テレビ大阪	071 072 073 271
8	フジテレビ系列	関西テレビ	081 082
10	日本テレビ系列	よみうりテレビ	101 102 103

リモコンの選局ボタン番号

系列名

放送局名

受信可能なチャンネル (複数ある場合があります)

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。
(例) 1を押すごとに NHK総合・大阪 ↔ NHK総合・神戸

「アンテナレベル」を選び、決定する



情報/メール
放送局一覧
アンテナレベル
放送メール
B-CASカード
ボード
ID表示



アンテナレベルが表示されます。
例) 地上デジタル放送

アンテナレベル	現在 52	最大 60
〇〇〇〇受信中		
物理チャンネル	〇〇CH	

最大感知レベル


現在のアンテナ入力レベル

- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

(戻る)で1つ前の画面に戻る

放送局や本機からのお知らせや情報を見る
放送メール


① 「放送メール」を選び、決定する

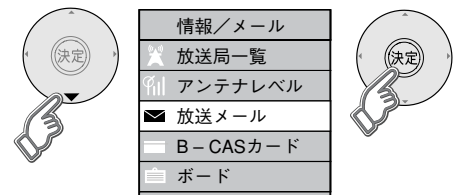

●放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、暗証番号削除通知(最新の1通のみ保存)などがあります。

●未読メールがあるときは✉の色が変わります。

② 確認したいメールを選び、決定する

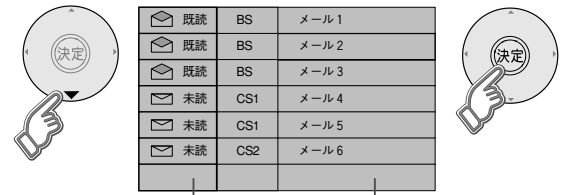


メールの内容が表示される
●メールの内容に合わせて、ボタンが表示されます。選んで決定すると、関連画面を表示します。

未読、既読を表示 最新の31通を保存


●B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

B-CASカードの番号などを見る
B-CASカード



「B-CASカード」を選び、決定する

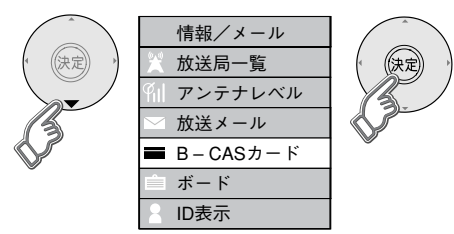

カードの状況が表示される

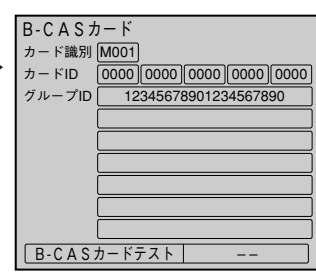

「B-CASカードテスト」を選び、決定する

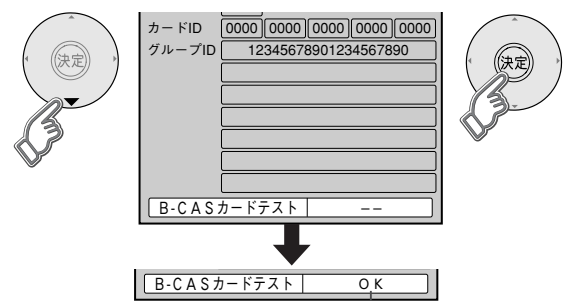


結果

●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(P.18ページ)


●B-CASカードテストもできます。カードを挿入してから3秒以上経ってから行ってください。

110度CSデジタル放送から送られる情報を見る
ボード


① 「ボード」を選び、決定する

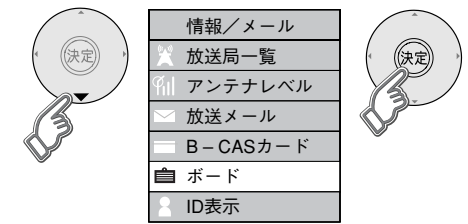

② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

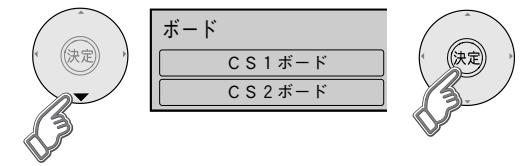


③ 確認したい情報を選び、決定する

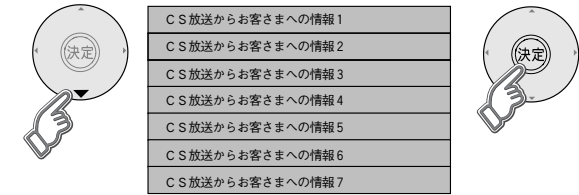


内容が表示される

本機に関する情報を見る
ID表示

「ID表示」を選び、決定する

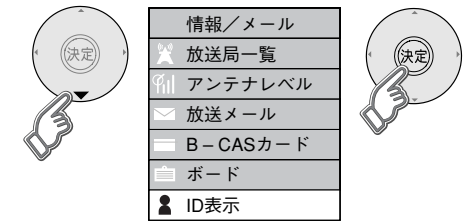

デコーダーIDなどの情報が表示される

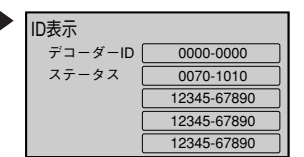

●テレビ放送を見ているときに(青ボタン)を5秒以上押ししてもID表示します。

●(青ボタン)でソフト情報を表示。

(戻る)で1つ前の画面に戻る