


## 専用端子でカーナビゲーション(CN-HDS955MD,CN-HDS935MD,CN-HDS905D)を接続

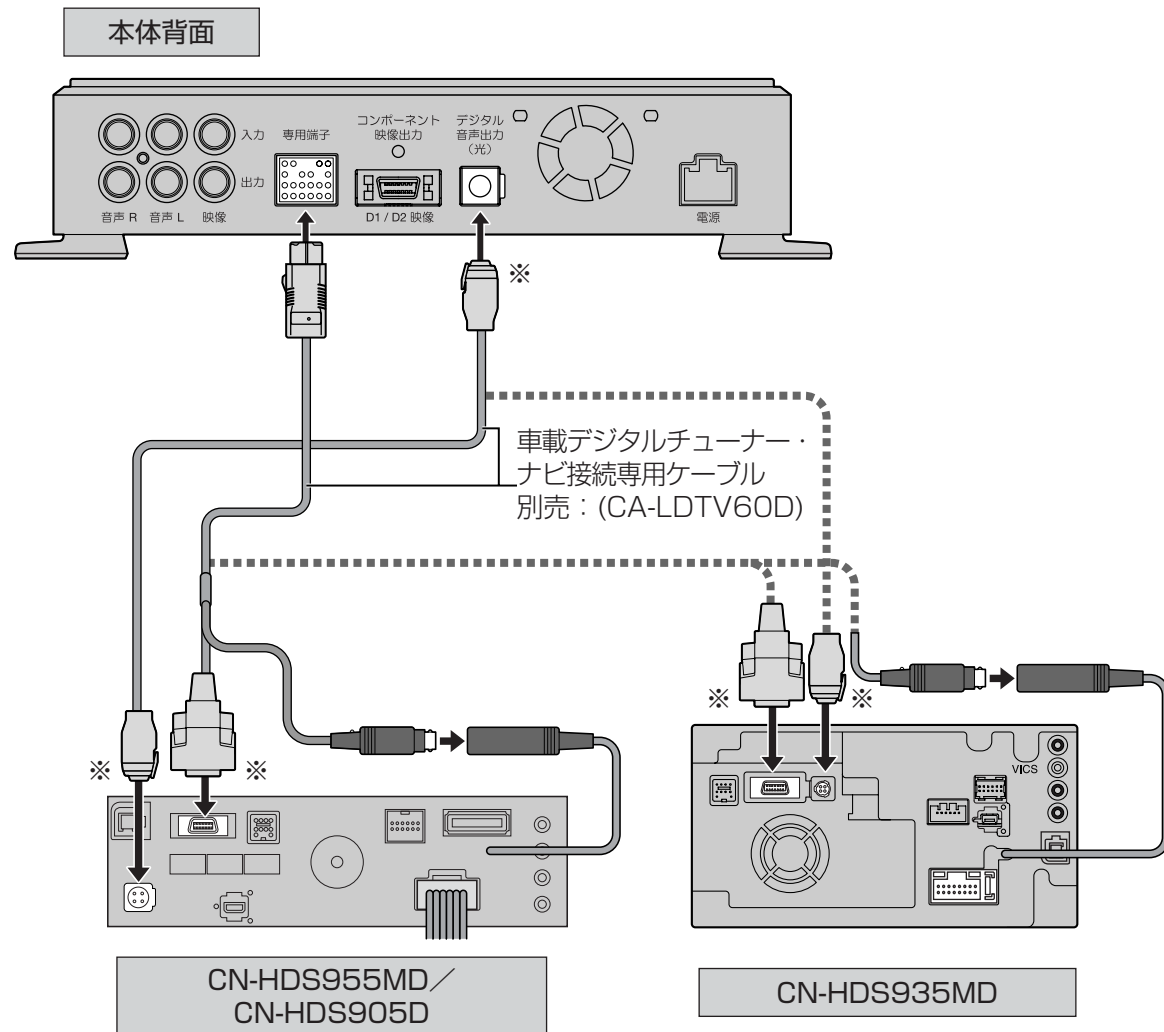


- 本機の専用端子にCN-HDS955MD / CN-HDS935MD / CN-HDS905Dを接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受光部に向けて本機を操作してください。
- ※：実際の端子形状は、L型になります。

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 29～31ページ)
- 2 「デジタル音声設定」の設定をする (☞ 38、39ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルで接続時は、本機のリモコン受光部は接続しないでください。

## D映像端子でカーテレビ(TR-T90WV1 / TR-T110WV1)を接続

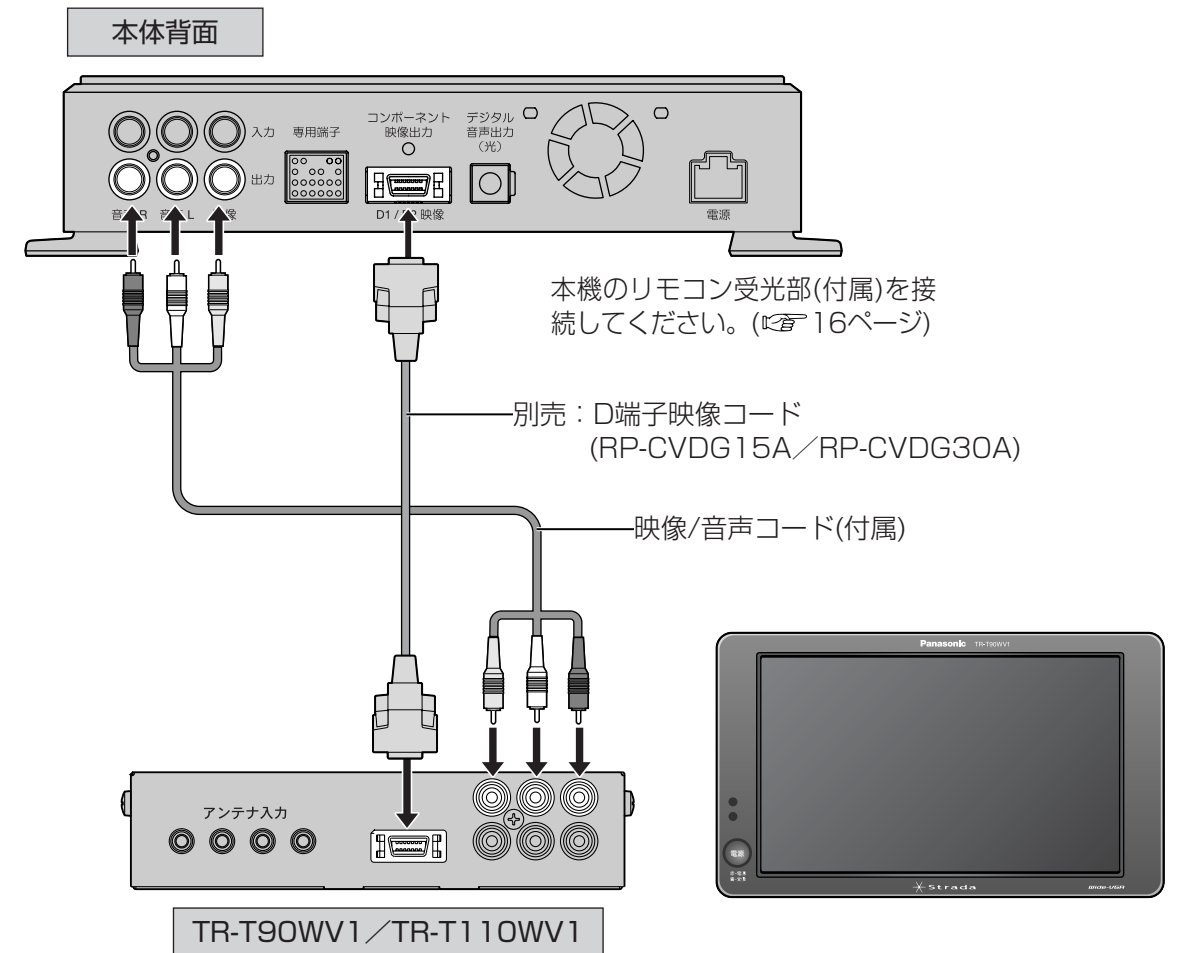

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 29～31ページ)
- 2 テレビに合わせたリモコン設定をする (☞ 17ページ)

### お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。