


映像端子で映像機器を接続

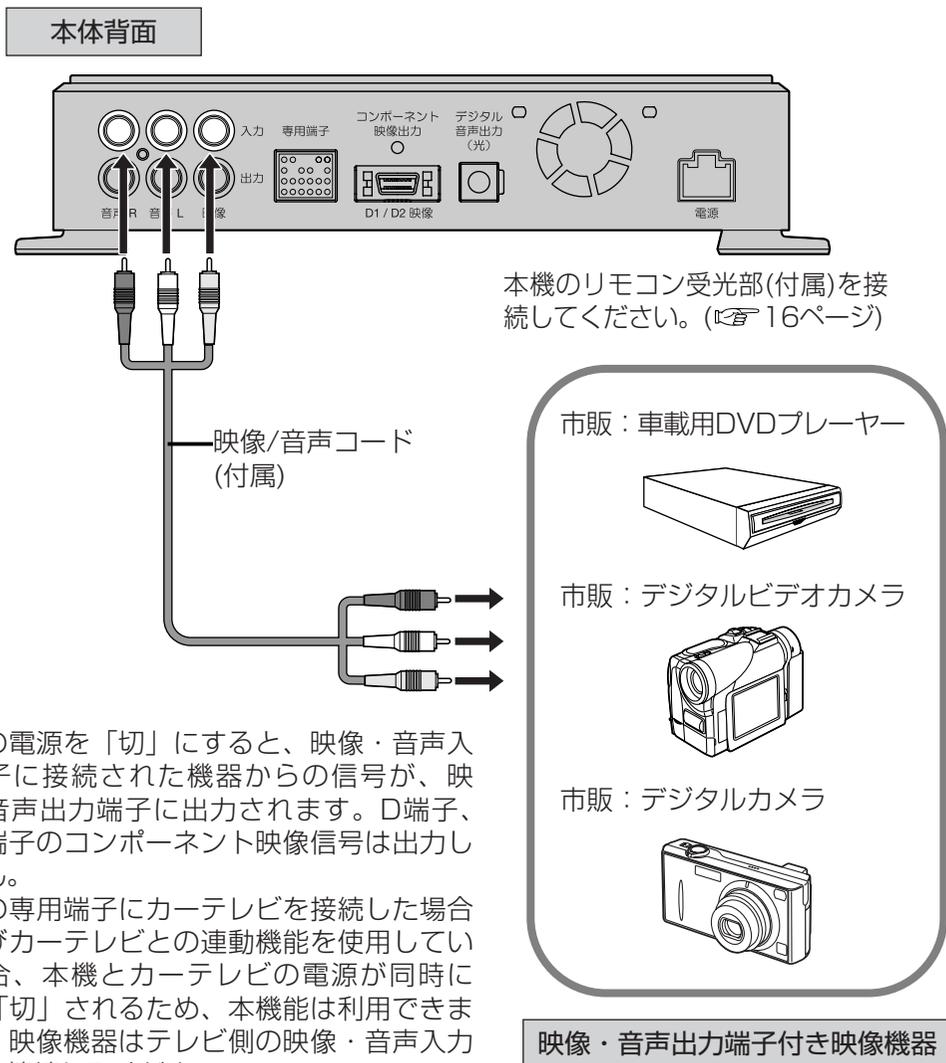

- 本機の電源を「切」にすると、映像・音声入力端子に接続された機器からの信号が、映像・音声出力端子に出力されます。D端子、専用端子のコンポーネント映像信号は出力しません。
- 本機の専用端子にカーテレビを接続した場合およびカーテレビとの連動機能を使用している場合、本機とカーテレビの電源が同時に「入」「切」されるため、本機能は利用できません。映像機器はテレビ側の映像・音声入力端子に接続してください。

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

通常は本機の電源コード(付属)のパーキングブレーキ入力リード(灰)は車体の金属部に接続してください。
 パーキングブレーキに対応していないディスプレイを運転者から見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキスイッチに接続してください。


通常のディスプレイに接続する場合

- 電源コード(付属)のアースリード(黒)と一緒に、車体の金属部へ接続してください。
 [運転者から見えない位置(助手席方向専用)に固定または後席専用)にディスプレイを設置の場合も同様に接続してください。]



パーキングブレーキに対応していないディスプレイを運転者に見える位置に取り付ける場合

- パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。
- パーキングブレーキ入力リードをパーキングブレーキスイッチに接続してください。
 接続すると、本機の映像端子(出力)で接続時はパーキングブレーキをかけないと画面を表示しません。(D端子、コンポーネント映像信号は表示されますが、リモコン操作が一部制限されます。)ご覧になるときはパーキングブレーキをかけください。

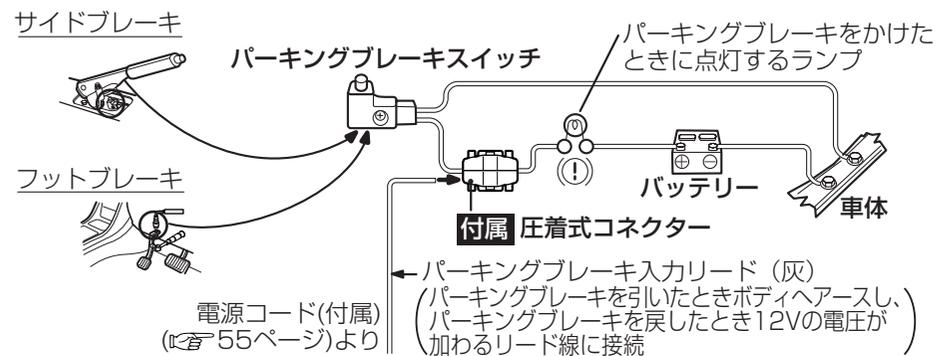

●圧着式コネクタの接続

- ① パーキングブレーキ入力リード(灰)の先端に圧着式にコネクタを取り付けます。
- ② 圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。



※ 接続するリードが細い場合(0.3mm²以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。