

快適にお使いいただくために

確
認

設置について

■ 次のところには、取り付けないでください。

水のかかるところ、足でふまれるところ、およびヒーターのダクトなど温風の近くや、カーペットの下などの熱がこもるところ、直射日光のあたるところ。

取り扱いについて

■ エンジンをかけてご使用ください。

エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。

■ 衝撃を与えないでください。

本機を落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障の原因になります。

■ リモコンを落としたり、踏みつけたりなど衝撃を与えないでください。

無理な力をかけると部品がこわれ、故障の原因となります。

■ 他の機器と接続する場合は……

接続する機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

免責事項について

■ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。

■ 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

■ 商品に添付の保証書は、当該製品を業務用の車両(バス・タクシー・商用車など)に使用した場合、適用対象にはなりません。


■ 他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため本機に入力した個人情報(登録ポイントの住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去等)は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。

■ お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、基本プログラム等が変化・消失した場合の補償はできません。

■ お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

かんたん設置設定について

■ 本機をお買い上げのあと設置して初めて電源「入」にすると自動的に「かんたん設置設定」の初期画面になります。

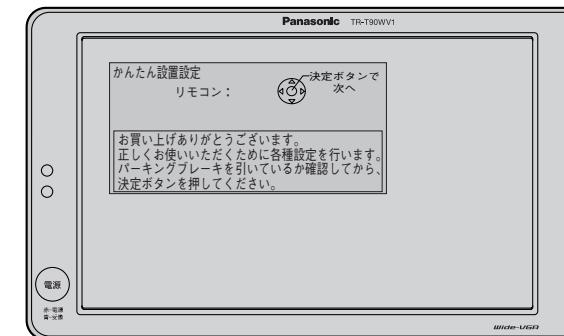

●本書の20~23ページをご覧になり、設定してください。

●そのまま画面の内容をお読みになり設定をすれば、チャンネル設定(ホームモード)など本機を使用するために必要な設置設定が完了します。(チャンネル設定はホームモードでのチャンネルが設定されます。)

●上記初期画面は、メニューの「かんたん設置設定」を選んだときは表示されません。

お知らせ

●かんたん設置設定を行わず電源を切ると、次回も上記画面が表示されます。

●かんたん設置設定が正しく設定されていないと、番組表が表示されない場合があります。

■ 緊急警報放送(EWS)について

● 緊急警報放送(EWS)とは…

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

● 緊急警報放送(EWS)受信時の本機の動作

- ・ 視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- ・ 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送終了または電源を「入」「切」するまでは自動では再選局しません。
- ・ 緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。元のチャンネルには戻りません。再度、お好みのチャンネルを選局ください。