


地上デジタル放送のチャンネル設定について

「かんたん設置設定」でいくつかのチャンネルが自動的に設定されますが、状況に合わせて変更することができます。

●チャンネル設定は「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。

・ホームスキャン： 自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に設定します。

・おでかけスキャン： 旅行などのおでかけ先では「おでかけスキャン」で設定してください。ホームとは別におでかけ先で受信できるチャンネルを設定します。自宅に帰ったときに、でホームの設定に戻すことができます。

ホームモードで地上デジタル放送を視聴中にのみホームスキャンを行えます。おでかけモード、BS、110度CSデジタル放送を視聴中はメニューの「ホームスキャン」は選べません。

1 を押す

2 「システム設定」を選ぶ



情報/メール	システム設定
放送局一覧	
アンテナレベル	

3 「チャンネル設定」を決定する

システム設定
<input checked="" type="checkbox"/> 1 チャンネル設定
<input type="checkbox"/> 選局設定



4 「ホームスキャン」を決定する

地上デジタルチャンネル設定	
ホームスキャン	
スキャンモード	モード2



■ スキャンモードについて


ホームスキャンには3種類のモードがあります。うまく受信できないときはモードを変えてスキャンしてください。



モード1：スキャン速度が早い。ただし、アンテナレベルの低い地域では、ワンセグのスキャンには不向きです。

モード2：モード1、3の中間の速度、精度。アンテナレベルの低い地域でも、ワンセグのスキャンに向いています。

モード3：ていねいにスキャンする。速度は遅い

➔ (1) 手順4で「スキャンモード」を選ぶ

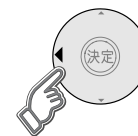
(2)   でモードの種類を選ぶ。

(3)   で「ホームスキャン」に戻る。

引っ越しなどで
受信地域が変わって
再設定したいとき
改めて自動で
受信設定する

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、決定する



設定方法選択	
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。	
・アンテナが地上デジタルに対応していない。	
・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。	
・電波を受信できないような場所にいる。	
初期スキャン	再スキャン
マニユアル	



② お住まいの地域を選び、決定する



地域設定	
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。	
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。	
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。	
地域選択	大抵



●自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)ワンセグは青色で表示されます。

※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



地上デジタルチャンネル設定を終了します。			
チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細	
1	NHK総合	(NHK総合)	
2	NHK教育	NHK総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都	
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1	
6	A B Cテレビ	NHK総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		



■ 修正したいときは

( 下記のマニュアル設定の手順②へ)

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

自宅に隣接した、
よく行き来する地域で
受信できる局を
自動で追加する

再スキャン

① 「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択	
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。	
・アンテナが地上デジタルに対応していない。	
・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。	
・電波を受信できないような場所にいる。	
初期スキャン	再スキャン
マニユアル	

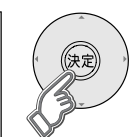


●新たに受信できた放送局を自動的に追加します。
※ 今までの設定はリセットされません。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



地上デジタルチャンネル設定を終了します。			
チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細	
1	NHK総合	(NHK総合)	
2	NHK教育	NHK総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都	
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1	
6	A B Cテレビ	NHK総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		



■ 修正したいときは

( 下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

自動で設定した
チャンネル設定を
修正したいとき

マニュアル

① 「マニュアル」を選び、決定する




設定方法選択	
設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。	
・アンテナが地上デジタルに対応していない。	
・現在の地域で地上デジタル放送が開局していない。	
・電波を受信できないような場所にいる。	
初期スキャン	再スキャン
マニユアル	



② 「修正」を選び、決定する



修正したい設定を選択してください。	
チャンネル設定	修正
チャンネル設定	修正
リモコン	放送局名
1	NHK総合
2	NHK教育
3	サンテレビ
4	MBS毎日放送
5	KBS京都
6	A B Cテレビ
7	テレビ大阪
8	関西テレビ

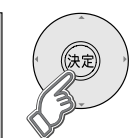


③ 22ページ上部の手順(1)~(3)を行う

④ 「終了」を選び、決定する





地上デジタルチャンネル設定を終了します。			
チャンネル設定	修正	入替	終了
リモコン	放送局名	詳細	
1	NHK総合	(NHK総合)	
2	NHK教育	NHK総合・大阪	
3	サンテレビ	011-0 012-0 611-0	
4	MBS毎日放送	NHK総合・京都	
5	KBS京都	011-1 012-1 611-1	
6	A B Cテレビ	NHK総合・神戸	
7	テレビ大阪	011-2 012-2 611-2	
8	関西テレビ		
10	よみうりテレビ		
11	---		
12	---		






⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する


■ リモコン番号ごとに設定した項目を全て入れ替えたいときは

➔ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。

(2)   で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。

(3)   で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。

(4) 戻るボタンを押し、 で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

( で1つ前の画面に戻る)