


# 視聴制限設定

## ■ 視聴制限とは…

- 視聴できる年齢の上限を設定できます。
- 上限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
- 年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」と表示されます。

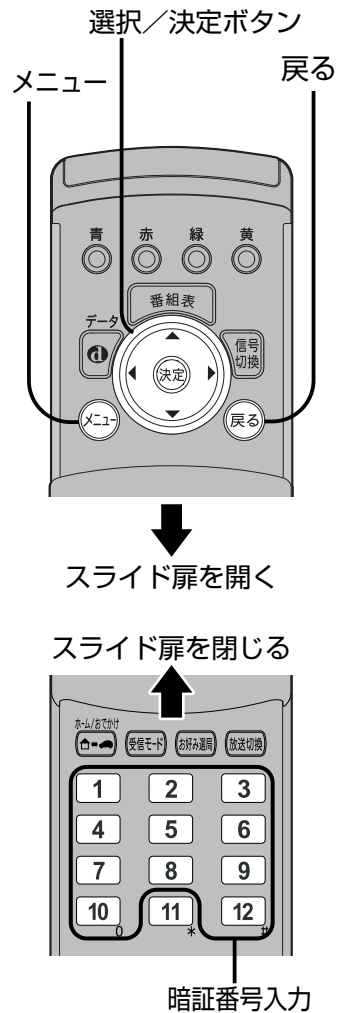



### 1 「メニュー」を押す



### 2 「システム設定」を選ぶ



### 3 「視聴制限設定」を選び、決定する

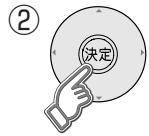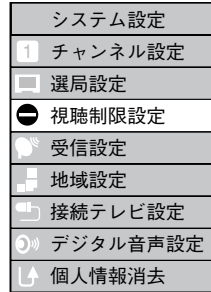

### 4 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する




- 「12」を押すごとに最後の桁が取り消される。
- 初めて入力するときは → 番号を2回入力し、登録する。番号は必ずメモしてください。(右ページの選択へ続く「>」)
- 入力がないと約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。

視聴できる年齢を制限する  
視聴可能年齢

制限を超える番組を見るときの暗証番号を変更する  
暗証番号変更

暗証番号を取り消す  
暗証番号削除


### 「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める



- 制限できる年齢は → 「4才」～「19才」(1才単位)、「無制限」(工場出荷時)

### ■ 設定した年齢を超える番組を選ぶと

→ (1) 暗証番号の入力画面が表示される。




- (2) 1 ~ 10 を押して、暗証番号を入力する。
- 「12」を押すごとに最後の桁が取り消される。



(3) 番組が映る。

- 一度暗証番号を入力すると電源を「切」にするまで、番組を見ることができません。

### ① 「暗証番号変更」を選び、決定する



### ② 新しい暗証番号を4桁で入力する

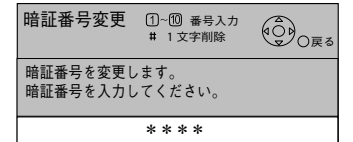


- 入力がないと約10秒後「制限項目設定」の画面に戻ります。

③ 画面上の指示に従って


再度暗証番号を4桁で入力する

- 忘れないように、メモをしておいてください。

### ① 「暗証番号削除」を選び、決定する



### ② 「はい」を選び、決定する

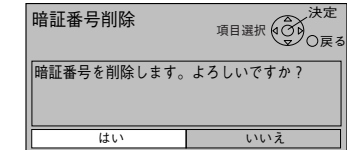

- 視聴制限は、無効になります。

(戻る)で1つ前の画面に戻る