


受信設定


- アンテナを設置する際にアンテナ入力レベルを見ることで、アンテナが動作しているかどうかの確認ができます。

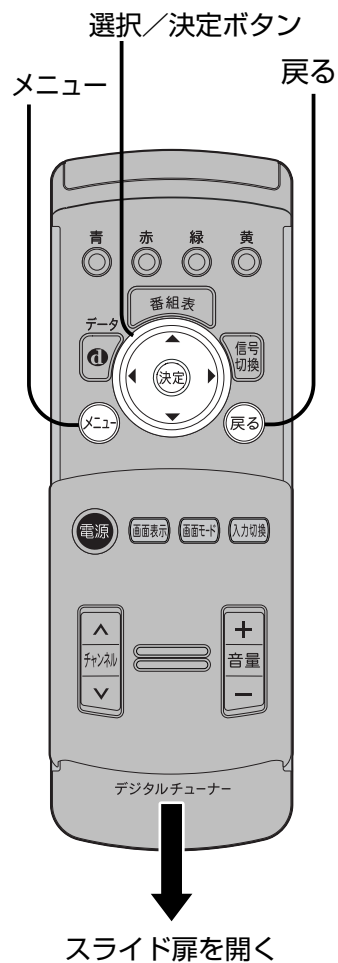




1 「メニュー」を押す




2 「システム設定」を選ぶ

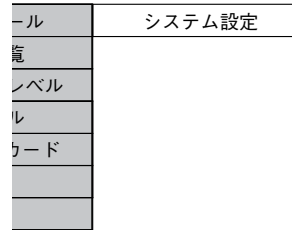

3 「受信設定」を選び、決定する

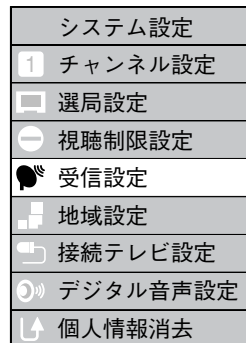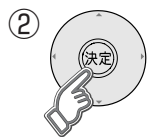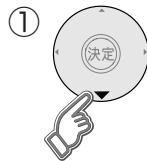

地上デジタル放送を視聴しているとき

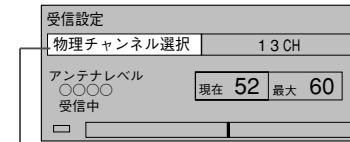


- 物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHF放送の周波数(13~62ch)を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼んでいます。

お知らせ


- アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域、車のある場所、車の向きなどにより異なります。

アンテナ入力レベルの動きを見て、アンテナが動作しているかを確認する

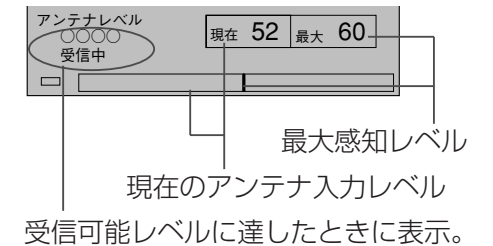


- 受信中は、その放送局を表示します。

衛星放送を視聴しているとき

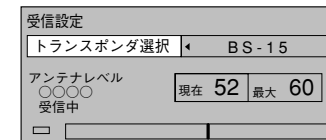

アンテナ入力レベルの動きを見て、アンテナが動作しているかを確認する

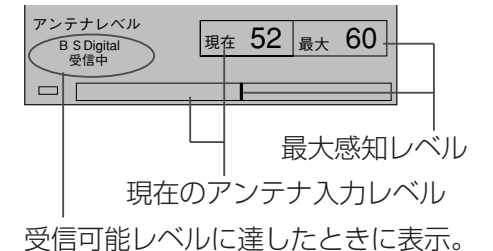

- 「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。
- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

お知らせ

- アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域、車のある場所、車の向きなどにより異なります。

(戻るで1つ前の画面に戻る)