

放送局や本機からの
お知らせや
情報を見る
放送メール


① 「放送メール」を選び、決定する



●放送メールには、
放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、暗証
番号削除通知(最新の1通のみ保存)
などがあります。

●未読メールがあるときは✉の色が
変わります。

② 確認したいメールを選び、決定する

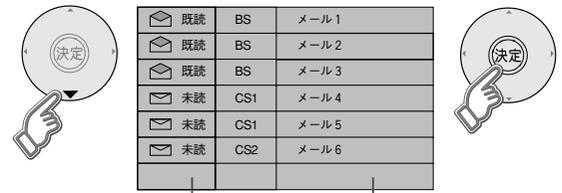


メールの内容
が表示される
●メールの内容
に合わせて、
ボタンが表示
されることが
あります。
選んで決定す
ると、関連画
面を表示しま
す。

未読、既読を表示 最新の31通を保存


●B-CASカードが挿入されていないと、
メールを受信できない場合があります。

B-CASカードの
番号などを見る
B-CASカード


「B-CASカード」を選び、
決定する

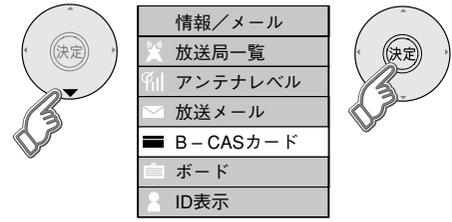

カードの状況が表示
される

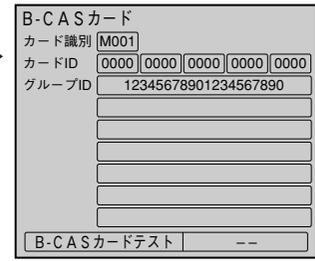

「B-CASカードテスト」を行うときは、決定する

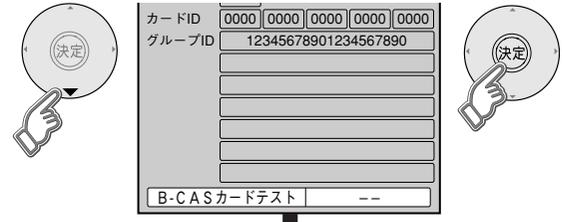


結果

●B-CASカードテ
ストもできます。
カードを挿入し
てから3秒以上経
ってから行ってくだ
さい。


●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。
(18ページ)

110度CSデジタル
放送から送られる
情報を見る
ボード


① 「ボード」を選び、決定する

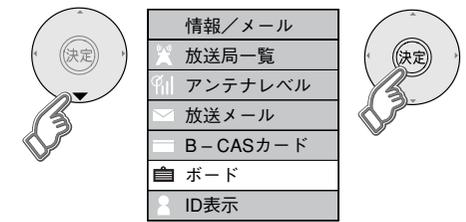

② 「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

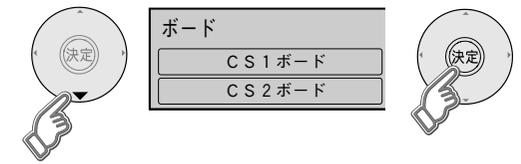


③ 確認したい情報を選び、決定する

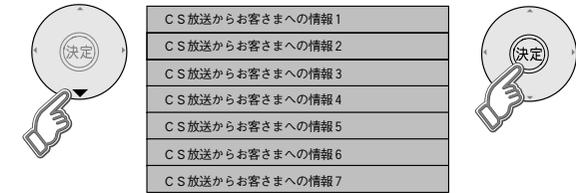


↓
内容が表示される

本機に関する
情報を見る
ID表示

「ID表示」を選び、決定する

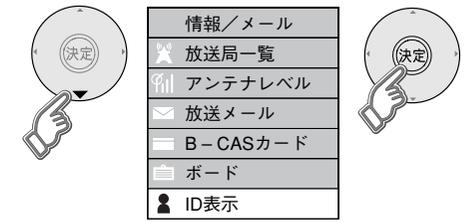

デコーダーIDなどの
情報が表示される

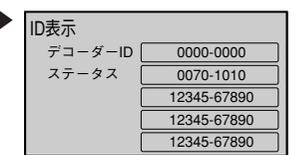

●テレビ放送を見ているときに(戻る)ボ
タンを5秒以上押しでもID表示しま
す。

●(青ボタン)でソフ
ト情報を表示。

(戻る)で1つ前の画面に戻る