

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえにまず、「放送切換」ボタンを押し、放送を選ぶ

●押すごとに切り換わります。
地上デジタル → BS → CS1 → CS2

リモコン番号ボタンで選局する

1 ~ 12 #
●1つのリモコン番号に複数のチャンネルが設定されている場合、そのリモコン番号ボタンを押すごとに設定されたチャンネルを順番に選局します。

順送りを選局する

●押すたびに、受信できるチャンネルを順番に選局します。

お好みで選局する

1 お好み選局表を出す
●押すたびに、ページが切り換わります。


2 表から選び、決定する

お好み選局表			BS
1 / 3 ページ			
① 101	② 102	③ 103	LOGO
④ 141	⑤ 151	⑥ 161	LOGO
⑦ 171	⑧ 181	⑨ 191	LOGO
⑩ 200	⑪ 700	⑫ 701	LOGO
① ~ ⑫ 選局			

地上デジタル放送を視聴の際は、選局のまえに、「受信モード」ボタンを押し、受信モードを選ぶ

●押すごとに切り換わります。
地上デジタルテレビ放送 ↔ ワンセグ

●「選局設定」メニューの「受信モード自動切換」(P.28ページ)を「オン」に設定している場合は、地上デジタル放送の受信状況に応じて、自動的に切り換わります。

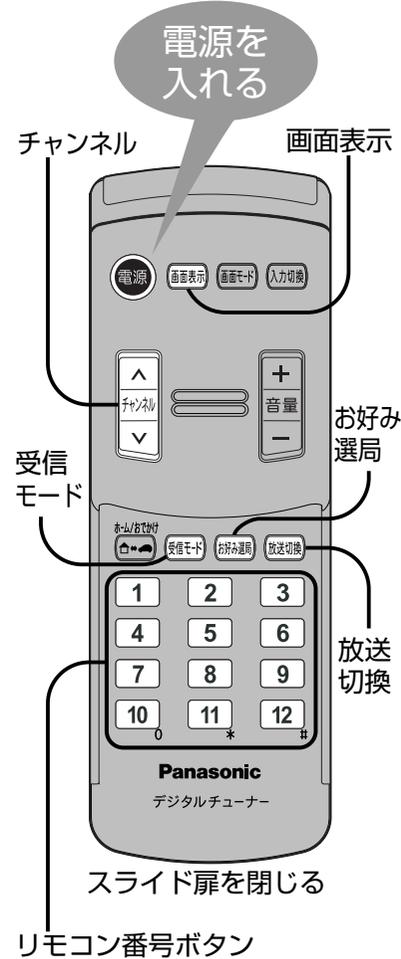

お知らせ

- 番組表で選局するには(P.48、49ページ)
- 順送りを選局するチャンネルを変更するには(P.24~28ページ)
- 数字ボタン(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(P.24~28ページ)
- お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(P.28ページ)

見ている番組のタイトルなどを表示する

画面表示

番組を見ているときに…
「画面表示」を押し



■チャンネル表示を消すとき

「番組についての情報」表示は約5秒後に、または「画面表示」を再度押しとチャンネル表示が変わります。さらに「画面表示」を押すとチャンネル表示が消えます。

放送の種類
地上D：地上デジタルテレビ放送
ワンセグ：ワンセグ

番組についての情報
(タイトル、開始・終了時刻)

(例)



リモコンボタン 1 ~ 12 #
(それ以外のときは空白)

地上デジタルを視聴時には「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示(P.26、27、77ページ)

現在時刻

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

- 枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。
- ➔(1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、その放送が設定されているリモコン番号ボタンを押す
・押す毎に切り換わります。

■リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局 (工場出荷時)

●BS デジタル放送			●CS 1(スカパー!110)			●CS 2(スカパー!110)		
番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1	1	001	スカパー!110メイト	1	100	スカパー!110プロモ
2	102	NHK BS2	2	990	生活スタイルTV	2	110	ワンテンポータル
3	103	NHK ハイビジョン	3	025	BBC JAPAN	3	123	CS映画
4	141	BS日テレ	4	991	SHOP&TV5	4	147	ベルーナお買物テレビ
5	151	BS朝日	5	055	ep055チャンネル	5	250	アクティブ!スポーツ
6	161	BS-i	6	027		6	160	C-TBSウェルカム
7	171	BSジャパン	7			7	177	ショップチャンネル
8	181	BSフジ	8	080	シネマ080	8	182	フジテレビ739
9	191	WOWOW	9	091	ActOnTV	9	194	AQステーション
10	200	スター・チャンネル	10	888	スターチャンネルHV	10	190	宝塚プロモチャンネル
11	700	NHK データ1 データ放送の	11	081	囲碁・将棋チャンネル	11	290	SKY・STAGE
12	701	NHK データ2 画面になります	12	092	Bloomberg	12	232	スター・クラシック

(2005年4月現在)

- 放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。
- お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。(BSデジタル放送)

お知らせ

- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせてチャンネル設定してからお使いください。
- リモコン番号に割り当てられないチャンネルは順送りを選局してください。