

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえにまず、「放送切換」ボタンを押し、放送を選ぶ

●押すごとに切り換わります。
地上デジタル → BS → CS1 → CS2

リモコン番号ボタンで選局する

1 ~ 12 #
●1つのリモコン番号に複数のチャンネルが設定されている場合、そのリモコン番号ボタンを押すごとに設定されたチャンネルを順番に選局します。

順送りを選局する

●押すたびに、受信できるチャンネルを順番に選局します。

お好みで選局する

1 お好み選局表を出す
●押すたびに、ページが切り換わります。


2 表から選び、決定する

お好み選局表			BS
1 / 3 ページ			
① 101	② 102	③ 103	LOGO
④ 141	⑤ 151	⑥ 161	LOGO
⑦ 171	⑧ 181	⑨ 191	LOGO
⑩ 200	⑪ 700	⑫ 701	LOGO
① ~ ⑫ 選局			

地上デジタル放送を視聴の時は、選局のまえに、「受信モード」ボタンを押し、受信モードを選ぶ

●押すごとに切り換わります。
地上デジタルテレビ放送 ↔ ワンセグ

●「選局設定」メニューの「受信モード自動切換」(P.28ページ)を「オン」に設定している場合は、地上デジタル放送の受信状況に応じて、自動的に切り換わります。

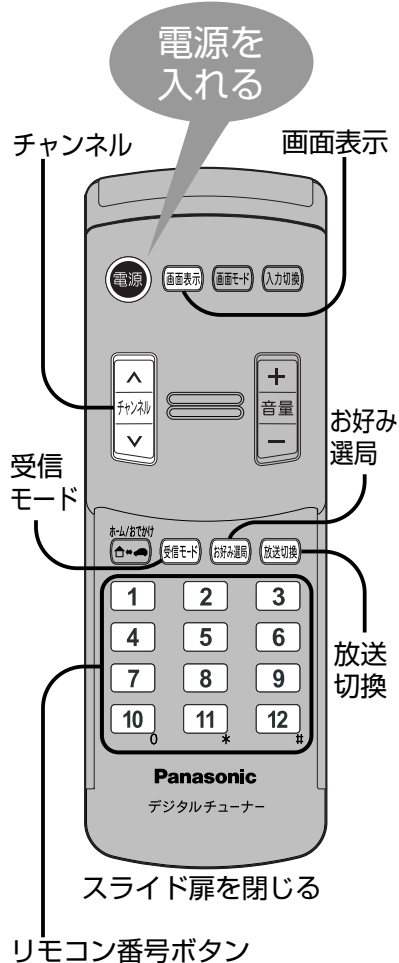

お知らせ

- 番組表で選局するには(P.48、49ページ)
- 順送りを選局するチャンネルを変更するには(P.24~28ページ)
- 数字ボタン(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(P.24~28ページ)
- お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(P.28ページ)

見ている番組のタイトルなどを表示する

画面表示

番組を見ているときに… 「画面表示」を押し




チャンネル表示を消すとき

「番組についての情報」表示は約5秒後に、または「画面表示」を再度押しとチャンネル表示が変わります。さらに「画面表示」を押すとチャンネル表示が消えます。

放送の種類
地上D：地上デジタルテレビ放送
ワンセグ：ワンセグ

番組についての情報 (タイトル、開始・終了時刻) | チャンネル

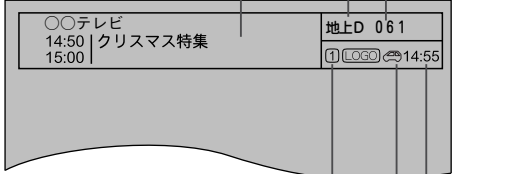

リモコンボタン 1 ~ 12 # (それ以外のときは空白)
地上デジタルを視聴時には「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示 (P.26、27、77ページ)

地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

- 枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。
- ➔(1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、その放送が設定されているリモコン番号ボタンを押す
・押す毎に切り換わります。

リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局 (工場出荷時)

●BS デジタル放送			●CS 1(スカパー!110)			●CS 2(スカパー!110)		
番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名	番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1	1	001	スカパー!110メイト	1	100	スカパー!110プロモ
2	102	NHK BS2	2	990	生活スタイルTV	2	110	ワンテンポータル
3	103	NHK ハイビジョン	3	025	BBC JAPAN	3	123	CS映画
4	141	BS日テレ	4	991	SHOP&TV5	4	147	ベルーナお買物テレビ
5	151	BS朝日	5	055	ep055チャンネル	5	250	アクティブ!スポーツ
6	161	BS-i	6	027		6	160	C-TBSウェルカム
7	171	BSジャパン	7			7	177	ショップチャンネル
8	181	BSフジ	8	080	シネマ080	8	182	フジテレビ739
9	191	WOWOW	9	091	ActOnTV	9	194	AQステーション
10	200	スター・チャンネル	10	888	スターチャンネルHV	10	190	宝塚プロモチャンネル
11	700	NHK データ1 データ放送の	11	081	囲碁・将棋チャンネル	11	290	SKY・STAGE
12	701	NHK データ2 画面になります	12	092	Bloomberg	12	232	スター・クラシック

(2005年4月現在)

- 放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。
- お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。(BSデジタル放送)

お知らせ



- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせてチャンネル設定してからお使いください。
- リモコン番号に割り当てられないチャンネルは順送りを選局してください。

見る

1 「番組表」を押す




2 番組表から選び、決定する

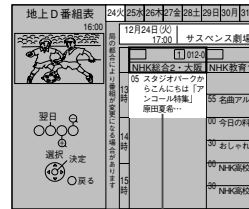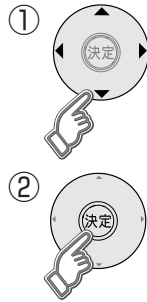

例：選んでいる番組が黄色になる

3 番組内容と選択ボタンが表示される

番組の特徴を表すアイコン (☞ 76、77ページ)

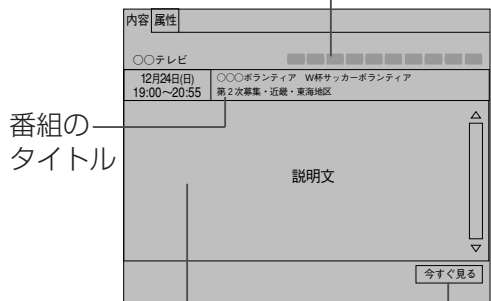

番組の内容を紹介 「今すぐ見る」を選ぶ

(右ページの選択へ続く ☞)

■ 番組の詳しい内容(属性)などを見たいときは

→ ● (赤ボタン)を押す。● (青ボタン)で番組内容に戻る。

お知らせ

●電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

今、放送中の番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定する



選んだ番組が映る

番組表の見かた


放送の種類

地上D：地上デジタルテレビ放送

ワンセグ：ワンセグ

日付

地上デジタルを視聴時には「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示(☞ 26、27、77ページ)

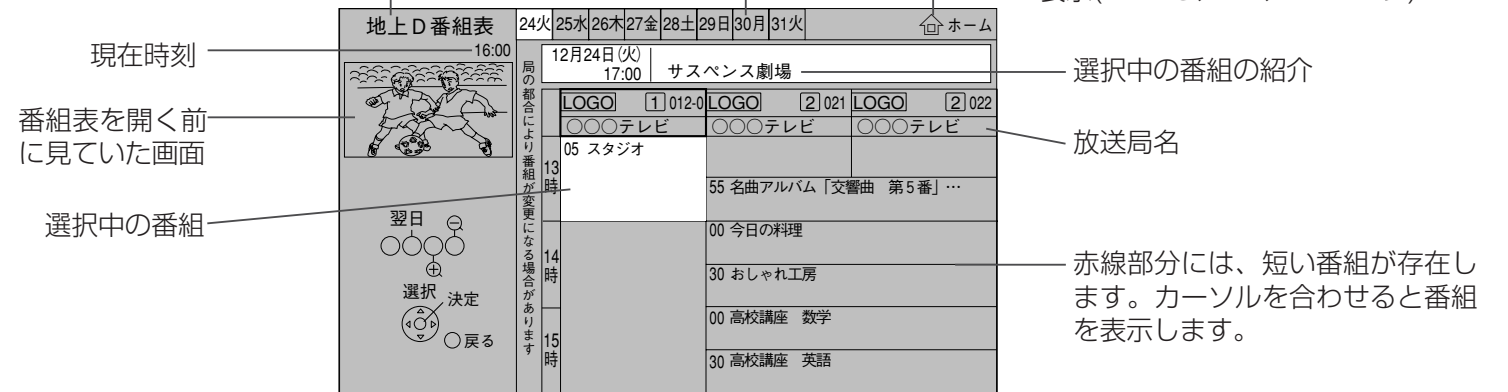

■ 別の放送の番組表を見たいとき

→ (放送切替)で切り換える。

■ 別の日の放送の番組表を見たいとき

→ ● (青ボタン)で前日、● (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

■ 番組表を拡大、縮小したいとき

→ ● (緑ボタン)で拡大、● (黄ボタン)で縮小。


お知らせ

●地上デジタル放送の番組表について

- 受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)
- 地上デジタルテレビ放送で表示されるのは最大8日分、ワンセグで表示されるのは、最大10番組です。

選択/決定ボタン

青、赤、緑、黄ボタン
番組表

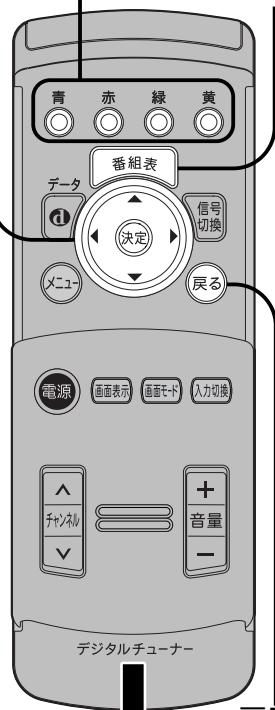

戻る

スライド扉を開く

データ放送を見る

■ データ放送の番組では…

●画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

- 本機は双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグの、データ放送・字幕には、対応していません。

データ放送のある番組かを確認する

デジタル放送を見ているときに…
「番組表」を押し、決定する



●下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。(アイコンが表示されない番組もあります)



●確認したら、再度「番組表」を押し。
(データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作をご覧ください。)


1 「データ」ボタンを押す




(画面イメージ)

●情報が多いたときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する

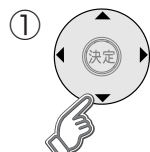

●番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

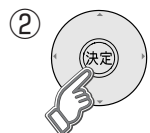

●文字入力画面が表示された場合、画面キーボードが自動的に表示されます。(p.52~55 ページ)
番組独自のキーボードが表示された場合は、画面の指示に従ってください。

■ デジタル放送に戻るときは


→ データ (Data) を押す。

データ放送を見る

●独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。

選択/決定ボタン

データ 番組表 信号切換

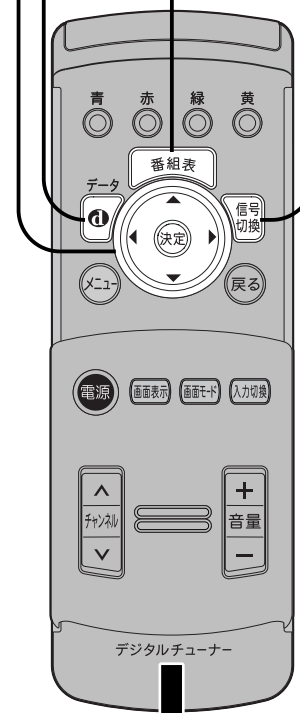


スライド扉を開く

信号を切り換える

1 「信号切換」ボタンを押す



2 各項目ごとに、信号(映像、音声)を選ぶ

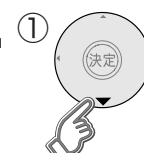

信号切換		
マルチビュー	主番組	
映像	映像 1	
音声	音声 1	
二重音声	主+副	
データ	データ 1	
字幕	オフ	オン
字幕言語	日本語	英語
文字スーパー	オフ	オン
文字スーパー言語	日本語	英語

- マルチビュー放送のとき
- 映像が複数あるとき
- 音声複数あるとき
- 二重音声のとき
- データが複数あるとき
- 字幕を表示させたいとき
- 字幕の言語を選ぶ
- 文字スーパーのオン/オフ
- 文字スーパーの言語

複数の映像、音声がある番組で見たい、聞きたい信号を切り換える

信号切換

●信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。
文字スーパー
文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。ただし、2005年4月現在マルチビュー対応の放送は、行われていません。

●ワンセグの、データ放送・字幕には、対応していません。

■ 信号切換を終了するときは


→ 信号切換 または 戻る を押す。

●約10秒間、操作しなければ自動的に終了します。

画面キーボードで文字を入力する

●データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力一覧にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。選択/決定ボタン、カラーボタン(青、赤、緑、黄)を使って文字を入力します。

※データ放送の番組の中には、番組独自のキーボードを表示する場合があります。その場合は、画面の指示に従ってください。

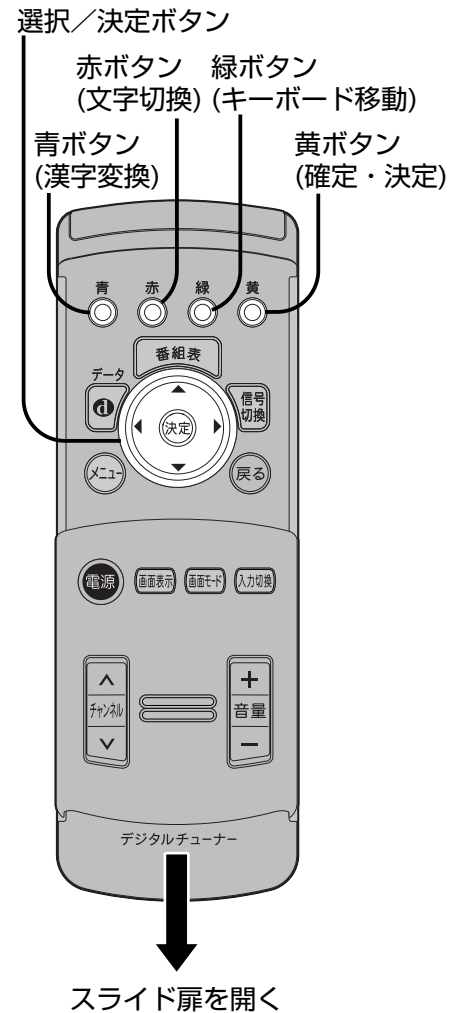

■ 文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます (自動的に画面キーボードを表示)

●文字を入力しないときは、● (黄ボタン) を押す。

1 入力モードを選ぶ



●押すたびに切り換わる。



●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。

●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。

2 画面上に表示されたキーボードで文字を選び、決定する(☞ 54、55ページ)



改行	一	や	あ	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	かな
空白	ゆ	い	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	ぎ	い		青変換
文字クリア	よ	う	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	ず	く	う		赤文字切換
入力位置移動	!	つ	え	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え			緑キーボード移動
	?	わ	お	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	お			黄決定



●この操作をくり返し、文字を入力していく。

3 漢字に変換しないときは



漢字に変換するときには

① 青



●画面キーボードが消え、漢字を表示
●他の漢字に変換したいときは ▼ を押し、候補の中から選ぶ。

栄華
映画
英が
エイが
エイガ



●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。


4 入力を終了する



●画面キーボードの表示が消えます。

データ放送で
文字を入力する
画面キーボード

見る

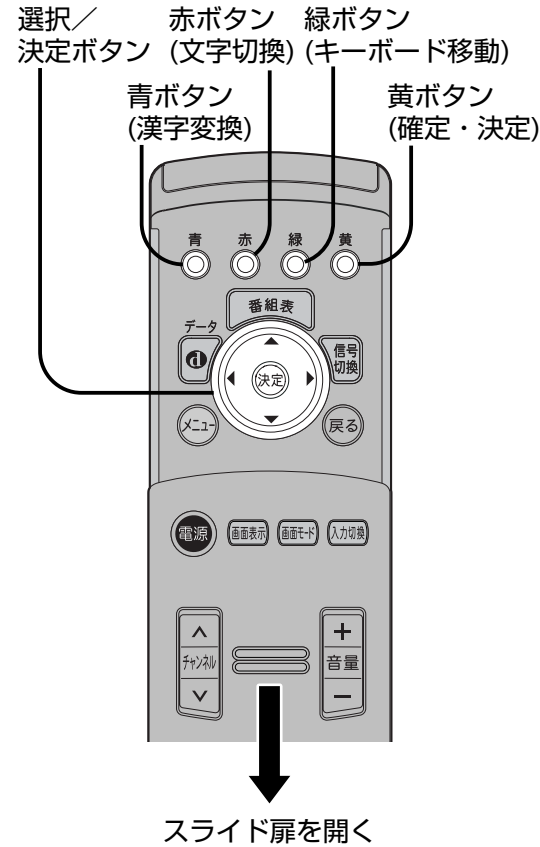

こんなときは

■ 文節を分けて変換するときは (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➔ (1) 「えいが」と入力して●(青ボタン)を押す。

映画

- (2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。

えいが

- (3) ▼を押して変換する。

映が

■ 記号を入力するときは

- ➔ (1) 「きこう」と入力する。
- (2) ●(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

画面キーボードの見かた

文字の入力

スペースを入力するとき

改行するとき

文字を消すとき

改行

空白

文字クリア

入力位置移動

かな

○青 変換

○赤 文字切換

○緑 キーボード移動

○黄 決定

入力位置のカーソルを移動

選んでいる文字が黄色になる

決定: 文字入力を終了する

確定: 入力変換中の文字を確定させる

●入力モードが「カナ」のとき

一	ャ	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
「	ユ	イ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
」	ヨ	ウン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ
!	ツ	エ	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
?	ワ	オ	。	ろ	°	も	ほ	の	と	そ	こ

●入力モードが「英数」のとき

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9
~	_	-	;	'	"	?	&	¥	*	0	#	
小文字	()	!										

■ 画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

- ➔ ●(緑ボタン)を押すたびに移動する。

文字の追加や削除をしたいときは

■ 文字を追加するときは

- ➔ (1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) 文字を入力する。

■ 文字を削除するときは

- ➔ (1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼◀▶で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)