



# 各部のはたらき

## 本体前面

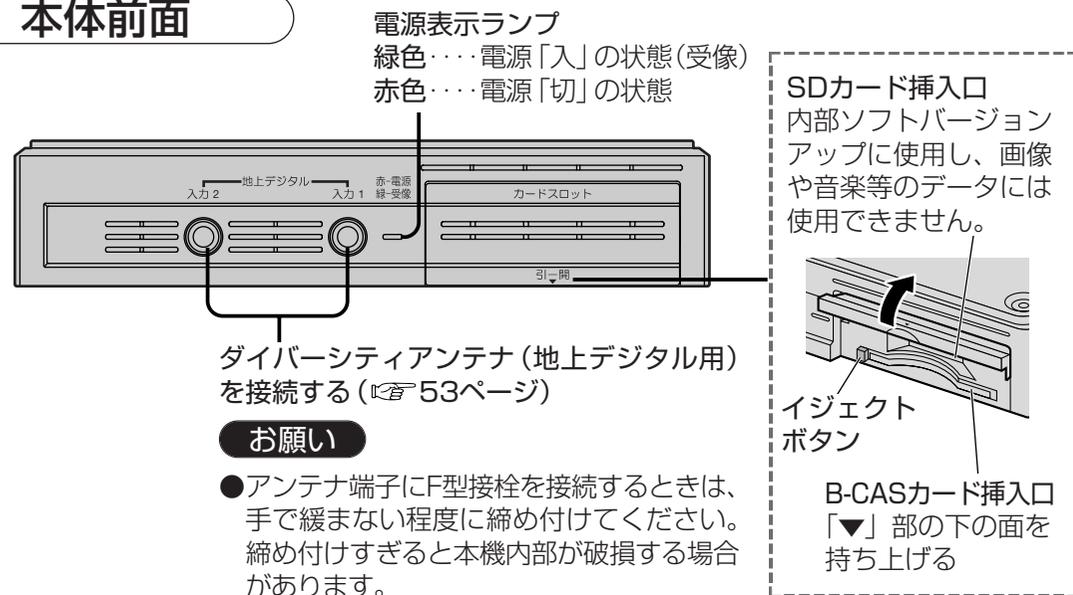


## 本体背面

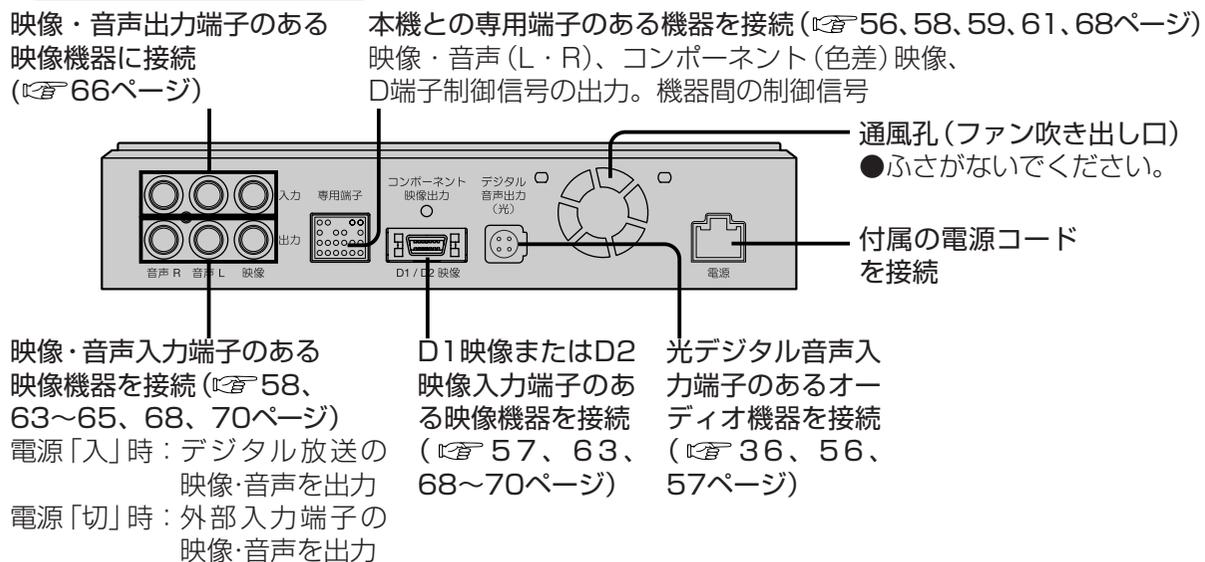


## リモコン

- いづれかのボタンを押すと、「電源」「ホーム/おでかけ」「ミュート」「チャンネル」「音量」「1~12」のボタンが点灯します。押し続けて5秒間操作しない場合は消えます。

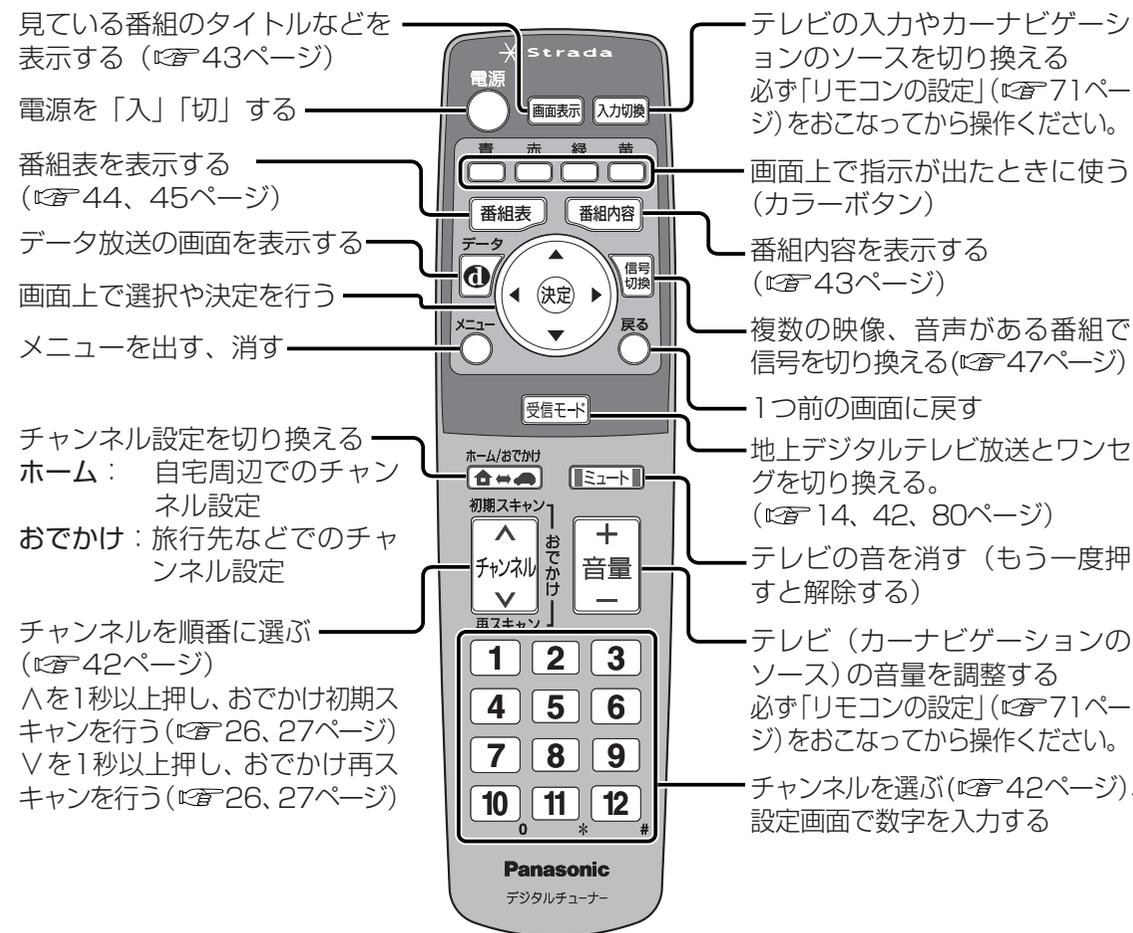

### ■リモコン受信部(付属)の接続

- 本機の専用端子以外の端子だけで他の機器を接続してお使いのときは、必ずリモコン受信部(付属)をお使いください。専用端子で他の機器を接続する場合は、リモコン受信部(付属)は接続しません。

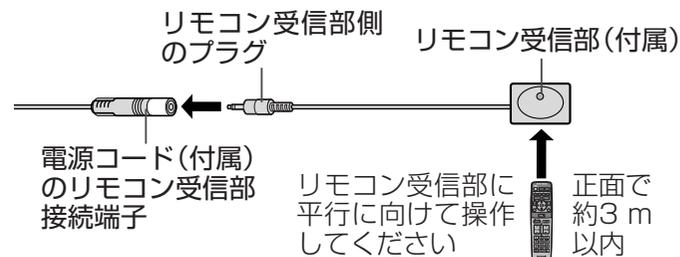

### お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。
- リモコン受信部とリモコンの間に物を置かないでください。
- リモコン受信部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコン受信部に対して平行に向けてください。