



前ページからのつづき

### 5 「D端子出力」を選び、設定する

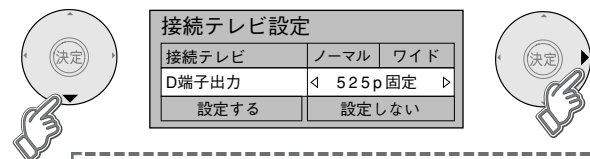

- コンポーネント映像出力端子(D端子)や専用端子を使用していない場合は、設定不要です。(手順6へ)

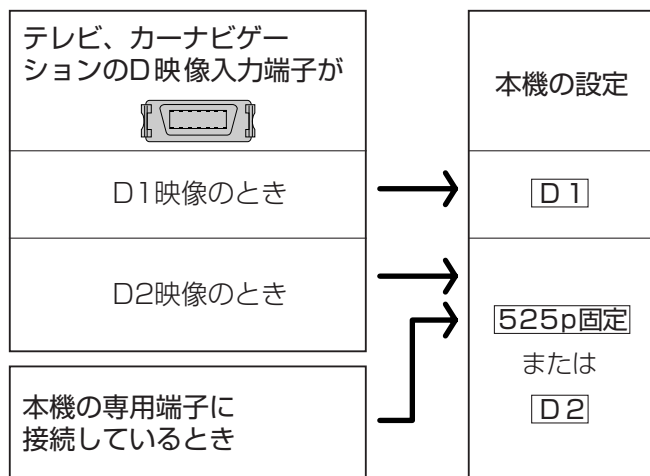

D入力端子付きのテレビ、カーナビゲーションの場合にのみテレビ、カーナビゲーションに合わせて設定する


**D端子出力**

#### お知らせ

- コンポーネント映像出力端子(D端子)や専用端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の(画質)にならないことがあります。
- チャンネル切り換え時など信号方式の違いにより画像が一時的に乱れることがあります。「525p固定」に設定すると、信号方式が固定され画像の乱れを防ぐことができます。


(手順6へ続く)

### 6 「設定する」を選び、決定する

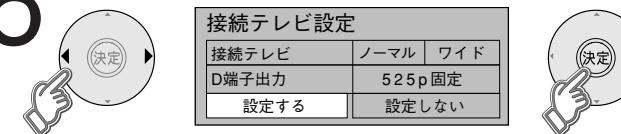

- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

### 7 「はい」を選び、決定する

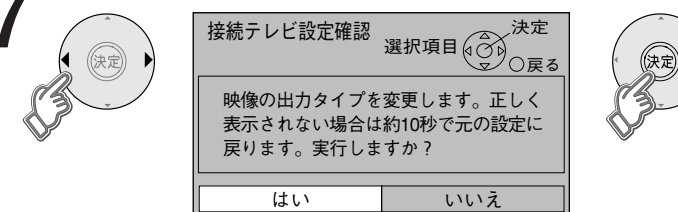


正しく設定されているかどうかの確認

設定する  
設定しない

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が10秒間出力されます。D端子出力の設定を変更した場合は10秒の間にテレビをコンポーネント映像入力(D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度D端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

### 8 映像が正しく映れば「はい」を選び、終了する

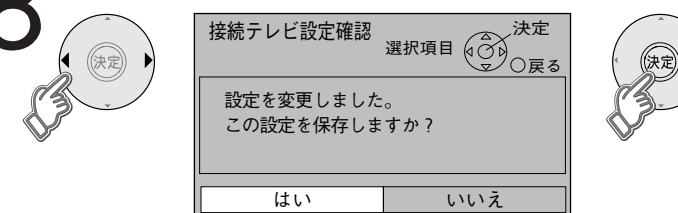

(戻るで1つ前の画面に戻る)

### 本機のコンポーネント映像出力端子、専用端子から出力される映像信号について

D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式 [1125i、750p、525i、525p] (80ページ)を本機は下表のように出力しています。

放送局から送信される信号方式	「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式		
	D1の場合	D2の場合	525p固定の場合
HD 1125iの放送	→ 525iに変換して出力します	→ 525pに変換して出力します	→ 525pに変換して出力します
750pの放送			
SD 525iの放送	→ 525iをそのまま出力します	→ 525iをそのまま出力します	→ 525pをそのまま出力します
525pの放送	→ 525iに変換して出力します	→ 525pをそのまま出力します	